Translated from English to Romanian - www.onlinedoctranslator.com

ViewSonic®

LSD500HD/V53HD/LS740HD-5/ V52HD-5 LSD600W/LS740W-5

Proiector

Ghid de utilizare 

IMPORTANT: Vă rugăm să citiți acest Ghid al utilizatorului pentru a obține informații importante despre instalarea și utilizarea produsului în siguranță, precum și despre înregistrarea produsului pentru service viitor. Informațiile despre garanție conținute în acest Ghid al utilizatorului vor descrie acoperirea limitată de la ViewSonic.® Corporation, care se găsește și pe site-ul nostru web la adresa http://www.viewsonic.com în limba engleză sau în anumite limbi, utilizând caseta de selectare regională de pe site-ul nostru web.

Număr model: VS20995 | VS20996

Nume produs: LSD500HD | V53HD | LS740HD-5 | V52HD-5
LSD600W | LS740W-5

Vă mulțumim că ați ales ViewSonic®

În calitate de furnizor de soluții vizuale de top la nivel mondial, ViewSonic® se dedică depășirii așteptărilor lumii în ceea ce privește evoluția tehnologică, inovația și simplitatea. La ViewSonic®, credem că produsele noastre au potențialul de a avea un impact pozitiv asupra lumii și suntem încrezători că produsul ViewSonic® pe care l-ați ales vă va fi de folos.

Încă o dată, vă mulțumim că ați ales ViewSonic®!

Măsuri de siguranță

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni, păstrați-le într-un loc sigur și urmați toate avertismentele și instrucțiunile.

Precauții generale de siguranță

- În timpul funcționării normale, este posibil ca dinspre ventilație să provină aer cald și un ușor miros.
- Când utilizați proiectorul, evitați expunerea directă la orificiul de evacuare al acestuia.
- Nu lăsați telecomanda sau bateriile desprinse la îndemâna copiilor sau a animalelor de companie.

Instalare

- Urmați instrucțiunile de instalare recomandate de producător pentru a asigura o funcționare sigură și optimă.
- Lăsați cel puțin 50 cm (20 in.) de spațiu liber în jurul proiectorului pentru a asigura o ventilație corespunzătoare.
- Amplasați proiectorul într-o zonă bine ventilată. Nu așezați pe proiector obiecte care ar putea împiedica disiparea căldurii.
- Nu așezați obiecte grele pe proiector sau pe cabluri.
- Nu așezați proiectorul într-un loc instabil. Proiectorul poate cădea, provocând vătămări corporale sau deteriorări.
- Nu așezați proiectorul în poziție verticală. Proiectorul poate cădea, provocând vătămări corporale sau deteriorări.
- Nu utilizați proiectorul în apropierea flăcărilor deschise, scânteilor sau a suprafețelor fierbinți.
- Nu utilizați proiectorul în apropierea apei sau în condiții de umiditate și evitați expunerea acestuia la ploaie sau umezeală.
- Nu expuneți proiectorul la lumina directă a soarelui sau la alte surse de căldură susținută.
- Întotdeauna poziționați și gestionați cablurile conectate la proiector pentru a preveni împiedicarea, tragerea sau apucarea.
- Proiectorul este conceput să funcționeze la 120/240V CA. Tensiunile instabile pot deteriora proiectorul. Folosiți un stabilizator de alimentare, un protector de supratensiune sau un UPS în zonele cu pene de curent sau supratensiuni frecvente.

Siguranța cablului de alimentare

- Nu comprimați cablul de alimentare, în special la nivelul ștecherului și în punctul în care se conectează la proiector.
- Nu utilizați proiectorul dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate.
- Cablul de alimentare este proiectat cu un pin de împământare pentru a asigura o funcționare în siguranță. Nu scoateți și nu deteriorați pinul de împământare.
- Folosiți doar cablul de alimentare original și nu utilizați cabluri deteriorate sau modificate.
- Deconectați proiectorul dacă acesta nu va fi utilizat pentru perioade lungi de timp.

Manipulare

- Când mutați proiectorul, manipulați-l cu grijă pentru a evita deteriorarea sau accidentarea.
- Folosiți doar atașamente și accesorii special concepute și aprobate de producător pentru a asigura compatibilitatea și siguranța.

Depanare

- Dacă apare fum, se observă un zgomot anormal sau un miros ciudat, opriți imediat proiectorul și contactați distribuitorul sau ViewSonic. Este periculos să continuați să utilizați proiectorul.
- Apelați la personal de service calificat pentru toate lucrările de service.
- Nu dezasamblați proiectorul. Acesta conține componente electrice care pot provoca electrocutare.

Siguranța lentilelor

- Când utilizați proiectorul, evitați să priviți direct în lentila proiectorului.
- Evitați blocarea lentilei de proiecție atunci când utilizați proiectorul, deoarece acest lucru poate cauza supraîncălzirea obiectelor și posibilitatea aprinderii acestora.
- Când utilizați proiectorul, asigurați-vă că obturatorul obiectivului este deschis și că capacul obiectivului este îndepărtat.


Montare pe tavan

• Folosiți un kit de montare pe tavan compatibil și asigurați o instalare sigură pentru o funcționare în siguranță.

• Kiturile de montare pe tavan necorespunzătoare pot duce la căderea proiectorului din cauza dimensiunii sau lungimii incorecte a șuruburilor.

• Montarea pe tavan este recomandată pentru a plasa proiectorul deasupra ochilor copiilor.

Atenţie

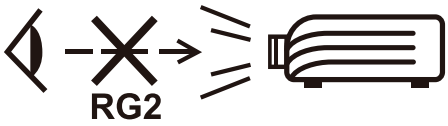


Acest produs emite radiații optice posibil periculoase. Ca în cazul oricărei surse de lumină puternică, nu priviți fix în fascicul, RG2 IEC 62471-5:2015. Avertisment suplimentar privind expunerea ochilor la distanțe mai mici de 1 m (3,28 ft).

Atenție la utilizarea laserului

Acest produs aparține clasei de produse laser din CLASA I și este conform cu standardele IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014/A11:2021, EN 50689:2021. PRODUS LASER DE CONSUMATOR DIN CLASA 1 EN50689:2021.

IEC 60825-1:2014, EN 60825 1 2014 A11 2021, EN 50689:2021 CLASA 1 PRODUS LASER DE CONSUMATOR GRUPA DE RISC 2, Respectă 21 CFR 1040.10 și 1040.11, cu excepția conformității ca LIP din Grupa de Risc 2, așa cum este definit în IEC 62471-5:Ed.1.0. Pentru mai multe informații, consultați Notificarea privind laserul nr. 57, din 8 mai 2019.
IEC 60825-1:2014　等級1雷射產品RG2 危險等級
IEC 60825-1:2014 1　类激光产品RG2 危险等级

Avertismentele de mai sus privind laserul se află pe partea inferioară a acestui proiector.

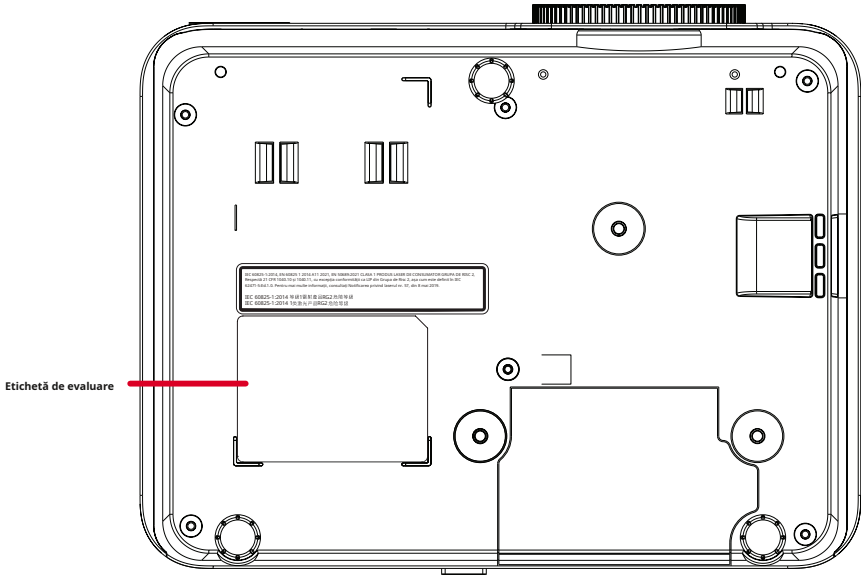

- Se atrage atenția asupra supravegherii copiilor și asupra faptului că nu li se permite niciodată să privească în fasciculul proiectorului de la nicio distanță față de acesta.
- Se recomandă prudență la utilizarea telecomenzii pentru pornirea proiectorului în fața obiectivului de proiecție.
- Se atrage atenția utilizatorului să evite utilizarea mijloacelor optice, cum ar fi binoclurile sau telescoapele, în interiorul fasciculului.

Cuprins

Măsuri de siguranță..... 3

Introducere 10

Conținutul pachetului 10

LSD500HD | V53HD | LS740HD-5 | V52HD-5..... 10

LSD600W | LS740W-5 11

Proiector 12

Prezentare generală 12

Tastatură..... 14

Indicatori luminoși..... 14

Porturi I/O 15

Telecomandă 17

Prezentare generală 17

Rază de acțiune a receptorului..... 19

Instalarea bateriilor 20

Configurare inițială..... 21

Poziționarea proiectorului 21

Dimensiuni de proiecție.....22

LSD500HD | V53HD | LS740HD-5 | V52HD-5..... 22

LSD600W | LS740W-5 24

Montarea proiectorului 26

Utilizarea barei de securitate 27

Stabilirea de conexiuni 28

Conectarea la alimentare 28

Conectarea la dispozitive externe 29

Utilizarea proiectorului..... 30

Pornirea proiectorului.....30

Oprirea proiectorului 30

Selectarea unei surse de intrare 31

Reglarea imaginii proiectate 32

Unghiul de proiecție 32

Dimensiunea și claritatea imaginii 32

Corectarea distorsiunii trapezoidale 33


Operarea meniului..... 34
Meniul de afișare pe ecran 34
Navigare în meniu 35
Opțiuni de meniu.....36
Afișaj 36
Sunet 39
Configurare 40
Rețea..... 43
Informații 46
Anexă..... 47
Specificații.....47
Dimensiunile proiectorului 48
LSD500HD | V53HD | LS740HD-5 | V52HD-5..... 48
LSD600W | LS740W-5 48
Arborele meniului afișat pe ecran 49
Rezoluții și temporizări acceptate 55
HDMI 1 | HDMI 2 55
Depanare 57
Indicatori LED 60
Întreținere.....61
Precauții generale 61
Curățarea obiectivului 61
Curățarea carcasei 61
Depozitarea proiectorului 61
Declinarea responsabilității..... 61


Informații privind reglementările și service-ul 62
Informații de conformitate.....62
Declarație de conformitate FCC 62
Declarația Industriei Canada..... 62
Conformitate CE pentru țările europene 63
Declarație de conformitate RoHS2..... 64
Restricțiile indiene privind substanțele periculoase 65
Eliminarea produsului la sfârșitul duratei de viață a produsului 65
Informații privind drepturile de autor 66
Serviciu Clienți 67
Garanție limitată 68
Garanție limitată Mexic..... 71

Introducere

Conținutul pachetului

LSD500HD | V53HD | LS740HD-5 | V52HD-5

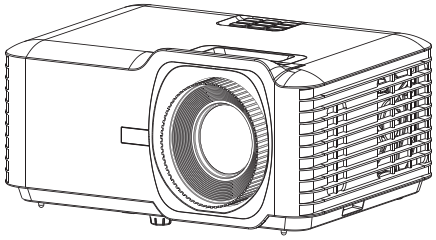













① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Număr	Articol
1	Proiector
2	Telecomandă
3	Baterii
4	Ghid de pornire rapidă
5	Cablu de alimentare
6	Adaptor de alimentare

Nota: Cablurile și telecomanda pot varia în funcție de regiune sau țara în care ați achiziționat produsul.

LSD600W | LS740W-5

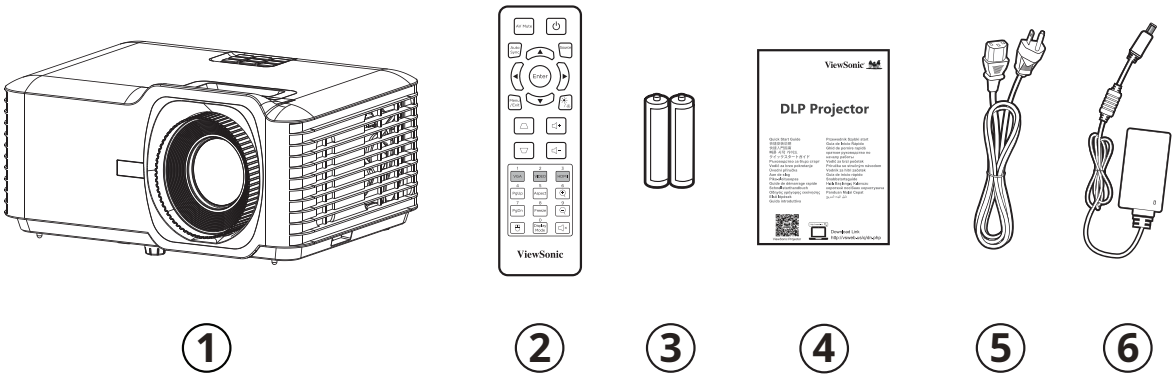

① ② ③ ④ ⑤ ⑥


Număr	Articol
1	Proiector
2	Telecomandă
3	Baterii
4	Ghid de pornire rapidă
5	Cablu de alimentare
6	Adaptor de alimentare

Nota: Cablurile și telecomanda pot varia în funcție de regiune sau țara în care ați achiziționat produsul.

Proiector


Prezentare generală

LSD500HD | V53HD | LS740HD-5 | V52HD-5

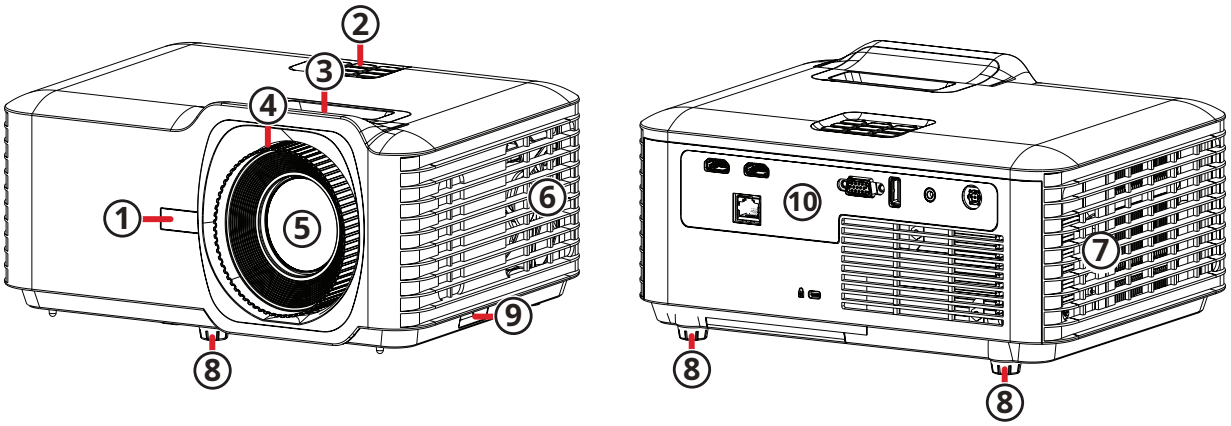


Număr	Parte
1	Receptor IR cu telecomandă
2	Tastatură și lumini indicatoare
3	Inel de zoom
4	Inel de focalizare
5	Lentilă de proiecție
6	Ventilație
7	Ventilație
8	Picioare reglabile
9	Bară de securitate
10	Porturi I/O

LSD600W | LS740W-5

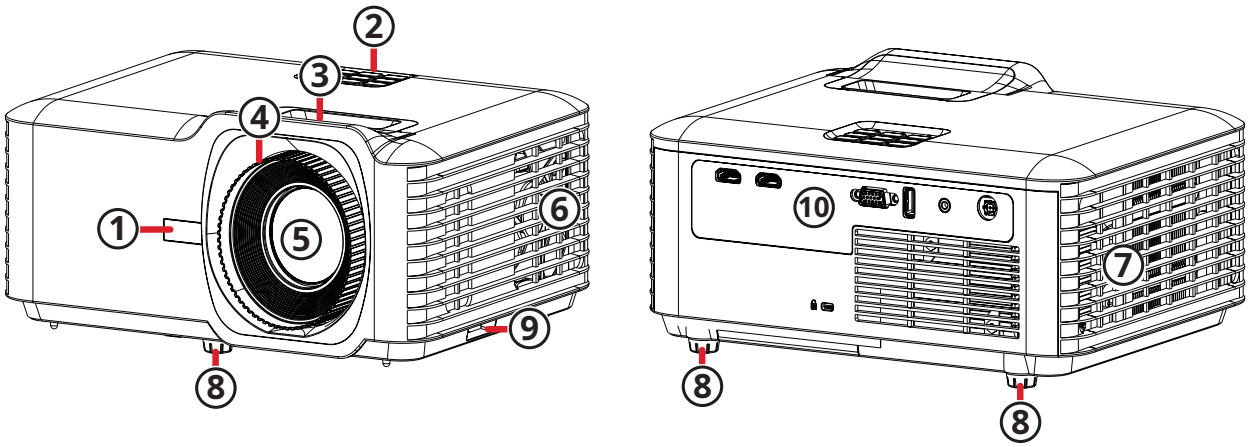

Număr	Parte
1	Receptor IR cu telecomandă
2	Tastatură și lumini indicatoare
3	Inel de zoom
4	Inel de focalizare
5	Lentilă de proiecție
6	Ventilație
7	Ventilație
8	Picioare reglabile
9	Bară de securitate
10	Porturi I/O

Tastatură

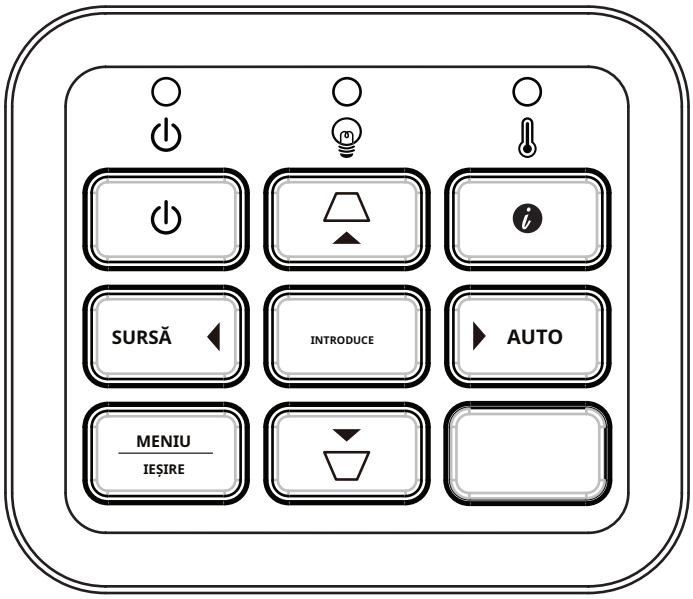


Buton		Descriere
	Putere	Pornește și oprește proiectorul.
	Cheia de cheie	Corectează imaginile distorsionate.
	Navigare	Selectează un element sau ajustează valoarea din meniu.
MENIU	**Meniu**	Deschide meniul Afișare pe ecran.
IEȘIRE	**Ieșire**	Închide meniul de afișare pe ecran.
SURSĂ	**Sursă**	Deschide meniul sursei de intrare.
	Informații	Deschide**Informații**meniu.
INTRODUCE	**Introduceți**	Confirmă elementul selectat.
AUTO	**Auto**	Selectează cea mai bună rezoluție și sincronizare pentru imaginea proiectată.

Lumini indicatoare

Indicator luminos	Descriere
	Indicator luminos de alimentare
	Indicator luminos al sursei de lumină
	Indicator luminos de temperatură


Porturi I/O

LSD500HD | V53HD | LS740HD-5 | V52HD-5

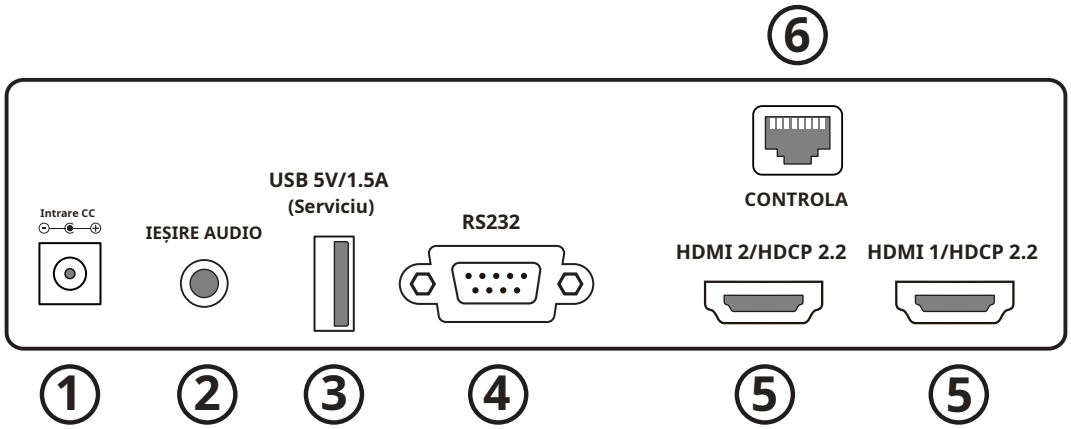

Tip de conexiune		Utilizare
1	Intrare CC	Pentru alimentarea proiectorului.
2	Ieșire audio	Pentru utilizare cu difuzoare externe.
3	USB tip A	Pentru service și alimentarea dispozitivelor.
4	RS-232	Pentru operarea de la distanță a puterii, volumului, selecției de intrare, luminozității și a altor funcții ale proiectorului de pe un computer extern.
5	HDMI	HDMI v. 2.0 care acceptă HDCP 2.2 pentru proiecție audio/video.
6	RJ45	Pentru operare la distanță în rețea.


LSD600W | LS740W-5

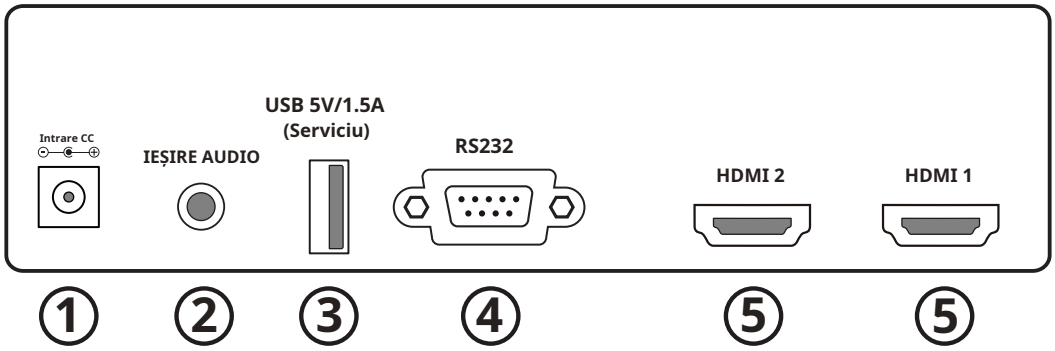

Tip de conexiune		Utilizare
1	Intrare CC	Pentru alimentarea proiectorului.
2	Ieșire audio	Pentru utilizare cu difuzoare externe.
3	USB tip A	Pentru service și alimentarea dispozitivelor.
4	RS-232	Pentru controlul de la distanță al puterii, volumului, selecției de intrare, luminozității și altor funcții ale proiectorului de la un computer extern.
5	HDMI	HDMI v. 1.4 care acceptă HDCP 1.4 pentru proiecție audio/video.

Telecomandă


Prezentare generală

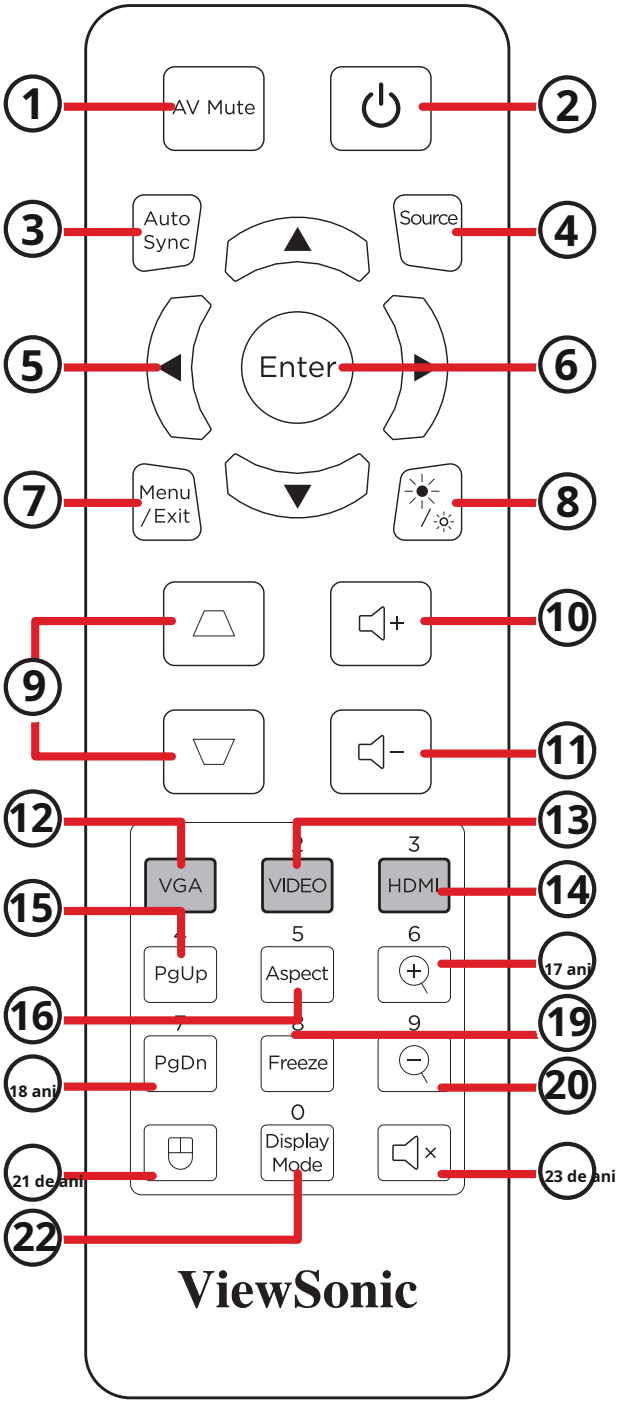


Buton			Descriere
1		**Dezactivare AV**	Ascunde imaginea proiectată și dezactivează volumul.
2		**Putere**	Pornește și oprește proiectorul.
3		**Sincronizare automată**	Selectează cea mai bună rezoluție și sincronizare pentru imaginea proiectată.
4		**Sursă**	Deschide meniul sursei de intrare.
5		**Navigare**	Selectează un element sau ajustează valoarea din meniu.
6	Enter	**Introduceți**	Confirmă elementul selectat.
7		**Meniu**	Deschide meniul Afișare pe ecran.
		Ieșire	Închide meniul de afișare pe ecran.
8		**Luminozitate**	Deschide**Mod sursă de lumină**meniu.
9		**Cheia de cheie**	Corectează imaginile distorsionate.
10		**Mărire volum**	Mărește nivelul volumului.
11		**Volume Do jos**	Reduce nivelul volumului.
12	1 	**VGO**	*Acest buton nu este acceptat.*
13	2 	**V. ID-uleo**	*Acest buton nu este acceptat.*
14	3 	**HDMI**	Setează HDMI ca sursă de intrare.
15	4 	**PoRidică-te**	*Acest buton nu este acceptat.*
16	5 	**Capetc.**	Deschide**Raport de aspect**meniu.
17 ani	6 	**Z oomEu n.**	Mărește dimensiunea imaginii proiectate.
18 ani	7 	**Pag e Dow n.**	*Acest buton nu este acceptat.*
19	8 	**Îngheța**	Susține imaginea proiectată.
20	9 	**Micșorare**	Micșorează dimensiunea imaginii proiectate.
21 de ani		**M.o Mod de utilizare**	*Acest buton nu este acceptat.*
22	0 	**Mod de afișare**	Deschide**Mod culoare**meniu.
23 de ani		**Mut**	Oprește ieșirea audio.

Rază de acțiune a receptorului

Pentru performanțe optime, îndreptați telecomanda direct spre receptorul IR. Raza maximă de funcționare este de 8 m (26 ft), cu un câmp vizual orizontal și vertical de ±30 de grade.

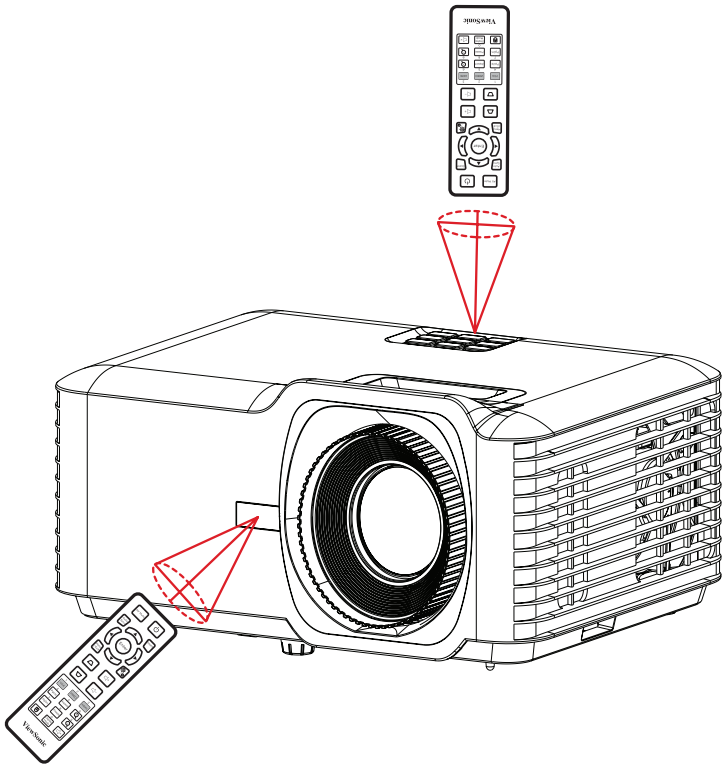

Instalarea bateriilor

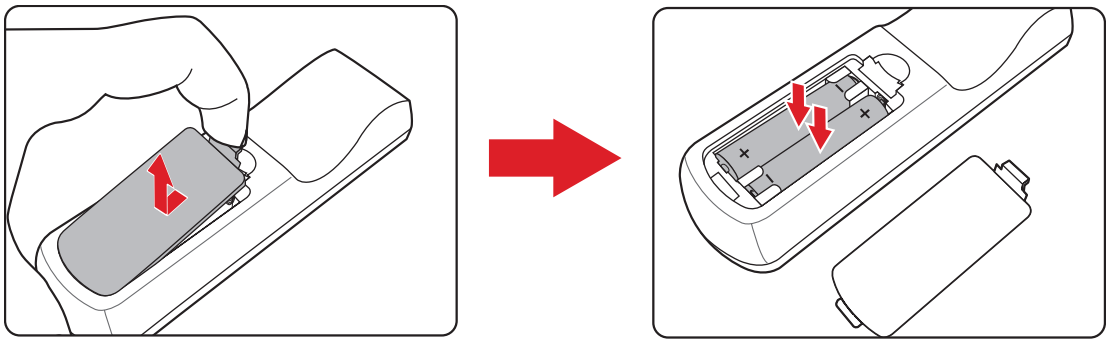

1.Deschideți compartimentul bateriei îndepărtând capacul bateriei.

2.Introduceți două baterii AAA, asigurându-vă că polaritatea este corectă.





3.Puneți la loc capacul bateriei și apăsați-l în jos până când se fixează cu un clic.

Nota:

- Depozitați telecomanda și bateriile departe de căldură și umiditate.
- Folosiți doar tipurile de baterii recomandate.
- Scoateți bateriile atunci când nu le utilizați pentru perioade lungi de timp.
- Aruncați bateriile vechi conform instrucțiunilor producătorului și reglementărilor locale.

Poziționarea proiectorului

Proiectorul poate fi poziționat fie în fața, fie în spatele ecranului. Alternativ, poate fi montat pe tavan.

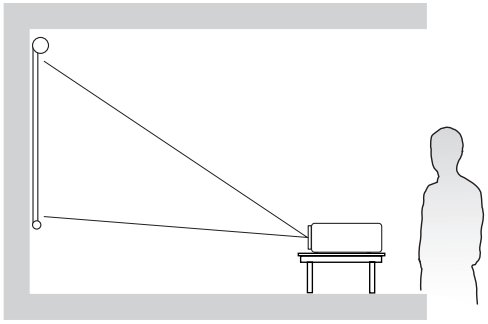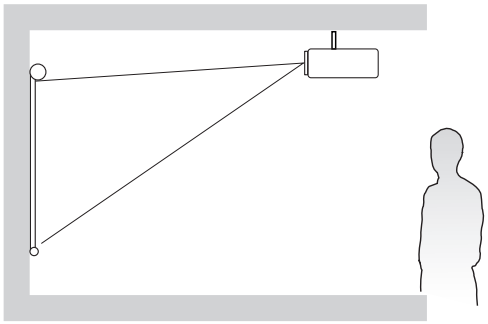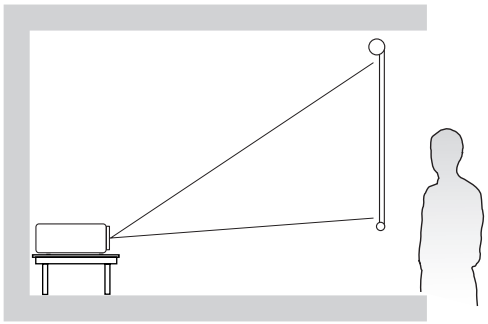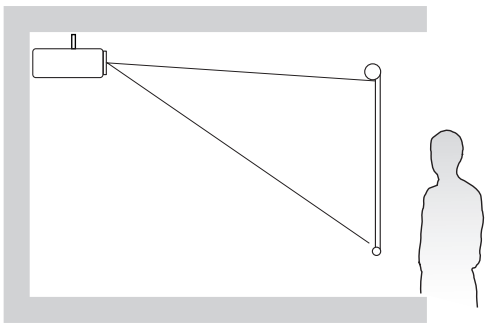Poziție	Descriere
Față	
Tavan-Suprafață	
Spate[1]	
Spate-Sus[1]	


1 – Este necesar un ecran de retroproiecție.

Dimensiuni de proiecție

LSD500HD | V53HD | LS740HD-5 | V52HD-5

Utilizați tabelele de mai jos pentru a determina distanța recomandată dintre proiector și ecran pentru înălțimea dorită a imaginii.

Imagine 16:9 pe un ecran 16:9

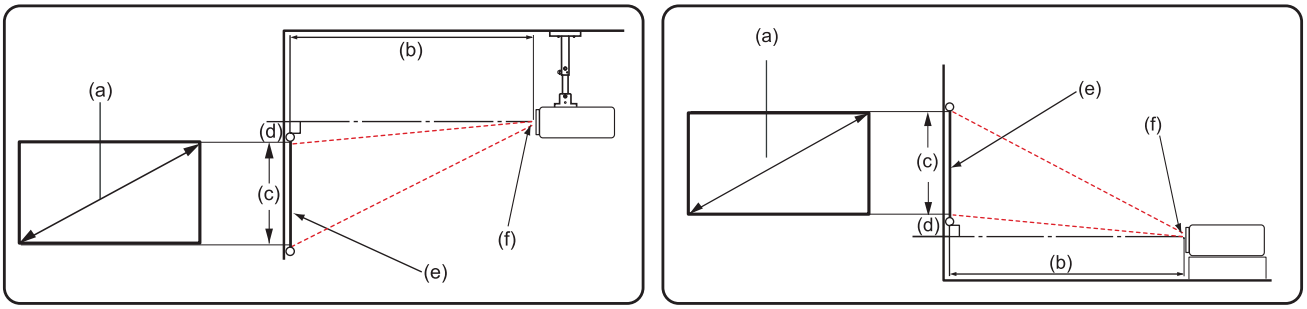


Nota:(e) = Ecran / (f) = Centrul lentilei


(a) Dimensiunea ecranului		(b) Distanța de proiecție				(c) Imagine Înălțime		(d) Verticală Decalaj	
		Minim		Maxim					
în.	mm	în.	mm	în.	mm	în.	mm	în.	mm
30	762	29,55	750	38,44	976	14,71	374	2,35	60
40	1016	39,40	1001	51,25	1302	19,61	498	3.14	80
50	1270	49,24	1251	64,06	1627	24,51	623	3,92	100
60	1524	59,09	1501	76,87	1953	29,42	747	4,71	120
70	1778	68,94	1751	89,69	2278	34,32	872	5.49	139
80	2032	78,79	2001	102,50	2603	39,22	996	6.28	159
90	2286	88,64	2251	115,31	2929	44.12	1121	7.06	179
100	2540	98,49	2502	128,12	3254	49,03	1245	7,84	199
110	2794	108,34	2752	140,93	3580	53,93	1370	8,63	219
120	3048	118,19	3002	153,75	3905	58,83	1494	9.41	239
130	3302	128,03	3252	166,56	4231	63,73	1619	10.20	259
140	3556	137,88	3502	179,37	4556	68,64	1743	10,98	279
150	3810	147,73	3752	192,18	4881	73,54	1868	11,77	299
200	5080	196,98	5003	256,24	6509	98,05	2491	15,69	398
250	6350	246,22	6254	320,30	8136	122,57	3113	19,61	498
300	7620	295,46	7505	384,36	9763	147,08	3736	23,53	598

Nota:

- Aceste cifre sunt doar cu titlu de referință la configurarea proiectorului.
- Pentru rezultate optime, testați dimensiunea imaginii și distanța proiectorului înainte de instalarea permanentă.

Imagine 16:9 pe un ecran 4:3

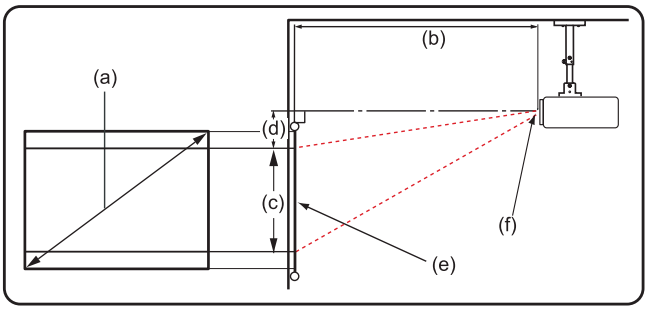

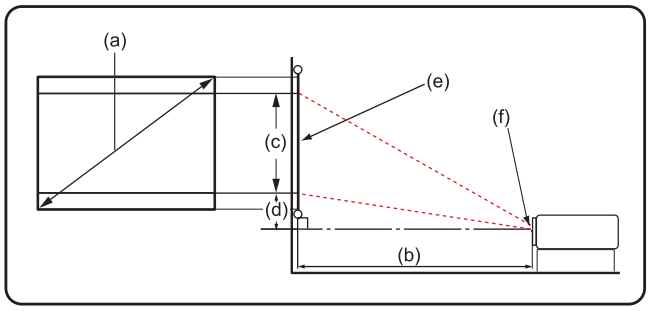

Nota:(e) = Ecran / (f) = Centrul lentilei

(a) Dimensiunea ecranului		(b) Distanța de proiecție				(c) Imagine Înălțime		(d) Verticală Decalaj	
		Minim		Maxim					
în.	mm	în.	mm	în.	mm	în.	mm	în.	mm
30	762	27.12	689	35,28	896	13,50	343	2.16	55 de ani
40	1016	36,16	918	47,04	1195	18.00	457	2,88	73
50	1270	45,20	1148	58,80	1494	22,50	572	3,60	91
60	1524	54,24	1378	70,56	1792	27.00	686	4.32	110
70	1778	63,28	1607	82,32	2091	31,50	800	5.04	128
80	2032	72,32	1837	94,08	2390	36,00	914	5,76	146
90	2286	81,36	2067	105,84	2688	40,50	1029	6.48	165
100	2540	90,40	2296	117,60	2987	45,00	1143	7.20	183
110	2794	99,44	2526	129,36	3286	49,50	1257	7,92	201
120	3048	108,48	2755	141,12	3584	54,00	1372	8,64	219
130	3302	117,52	2985	152,88	3883	58,50	1486	9.36	238
140	3556	126,56	3215	164,64	4182	63,00	1600	10.08	256
150	3810	135,60	3444	176,40	4481	67,50	1715	10,80	274
200	5080	180,80	4592	235,20	5974	90,00	2286	14.40	366
250	6350	226,00	5740	294,00	7468	112,50	2858	18.00	457
300	7620	271,20	6888	352,80	8961	135,00	3429	21,60	549


Nota:

- Aceste cifre sunt doar cu titlu de referință la configurarea proiectorului.
- Pentru rezultate optime, testați dimensiunea imaginii și distanța proiectorului înainte de instalarea permanentă.

LSD600W | LS740W-5

Utilizați tabelele de mai jos pentru a determina distanța recomandată dintre proiector și ecran pentru înălțimea dorită a imaginii.

Imagine 16:10 pe un ecran 16:10

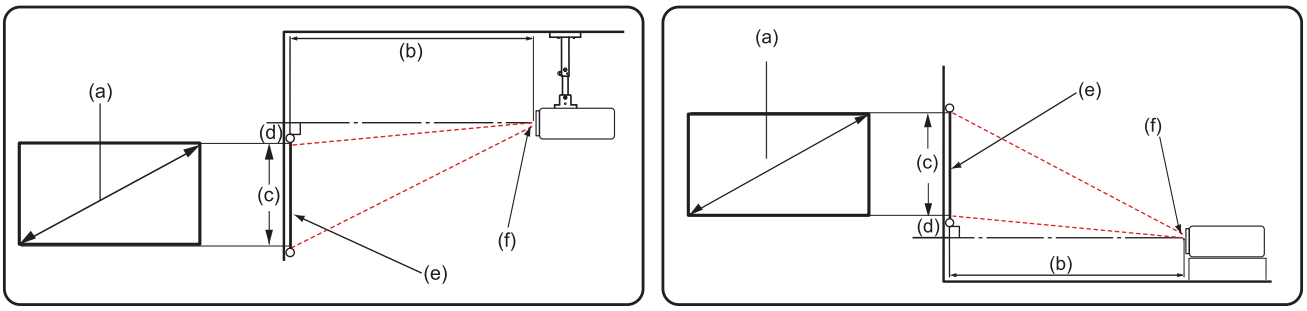


Nota:(e) = Ecran / (f) = Centrul lentilei


(a) Dimensiunea ecranului		(b) Distanța de proiecție				(c) Imagine Înălțime		(d) Verticală Decalaj	
		Minim		Maxim					
în.	mm	în.	mm	în.	mm	în.	mm	în.	mm
30	762	30.02	762	39,18	995	15,90	404	1,97	50
40	1016	40,03	1017	52,24	1327	21.20	538	2,63	67
50	1270	50,03	1271	65,30	1659	26,50	673	3.29	83
60	1524	60,04	1525	78,36	1990	31,80	808	3,94	100
70	1778	70,04	1779	91,41	2322	37.10	942	4,60	117
80	2032	80,05	2033	104,47	2654	42,40	1077	5.26	134
90	2286	90,06	2287	117,53	2985	47,70	1212	5,91	150
100	2540	100,06	2542	130,59	3317	53,00	1346	6,57	167
110	2794	110,07	2796	143,65	3649	58,30	1481	7.23	184
120	3048	120,08	3050	156,71	3980	63,60	1615	7,89	200
130	3302	130,08	3304	169,77	4312	68,90	1750	8,54	217
140	3556	140,09	3558	182,83	4644	74,20	1885	9.20	234
150	3810	150,10	3812	195,89	4976	79,50	2019	9,86	250
200	5080	200,13	5083	261,18	6634	106,00	2692	13.14	334
250	6350	250,16	6354	326,48	8293	132,50	3365	16.43	417
300	7620	300,19	7625	391,78	9951	159,00	4039	19,72	501

Nota:

- Aceste cifre sunt doar cu titlu de referință la configurarea proiectorului.
- Pentru rezultate optime, testați dimensiunea imaginii și distanța proiectorului înainte de instalarea permanentă.

Imagine 16:10 pe un ecran 4:3

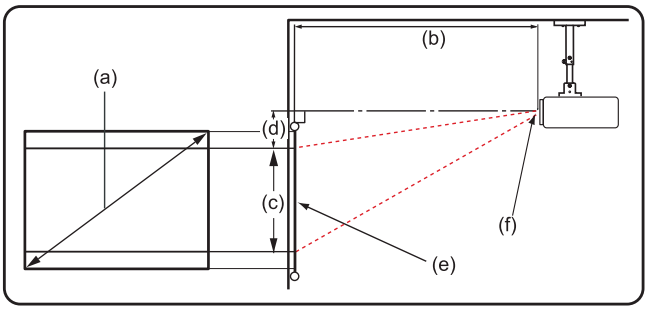

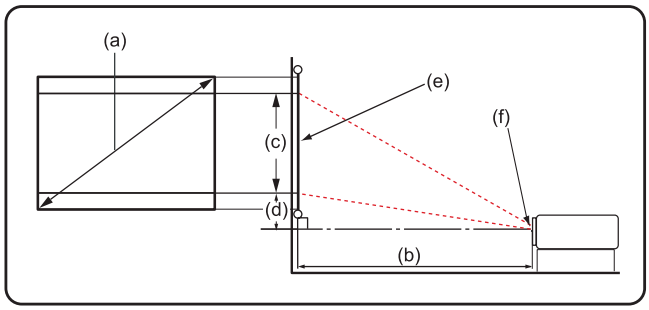

Nota:(e) = Ecran / (f) = Centrul lentilei

(a) Dimensiunea ecranului		(b) Distanța de proiecție				(c) Imagine Înălțime		(d) Verticală Decalaj	
		Minim		Maxim					
în.	mm	în.	mm	în.	mm	în.	mm	în.	mm
30	762	28,32	719	36,96	939	15.00	381	1,86	47
40	1016	37,76	959	49,28	1252	20.00	508	2,48	63
50	1270	47,20	1199	61,60	1565	25,00	635	3.10	79
60	1524	56,64	1439	73,92	1878	30,00	762	3,72	94
70	1778	66,08	1678	86,24	2190	35,00	889	4.34	110
80	2032	75,52	1918	98,56	2503	40,00	1016	4,96	126
90	2286	84,96	2158	110,88	2816	45,00	1143	5,58	142
100	2540	94,40	2398	123,20	3129	50,00	1270	6.20	157
110	2794	103,84	2638	135,52	3442	55,00	1397	6,82	173
120	3048	113,28	2877	147,84	3755	60,00	1524	7.44	189
130	3302	122,72	3117	160,16	4068	65,00	1651	8.06	220
140	3556	132,16	3357	172,48	4381	70,00	1778	8,68	220
150	3810	141,60	3597	184,80	4694	75,00	1905	9.30	236
200	5080	188,80	4796	246,40	6259	100,00	2540	12.40	315
250	6350	236,00	5994	308,00	7823	125,00	3175	15,50	394
300	7620	283,20	7193	369,60	9388	150,00	3810	18,60	472

Nota:


- Aceste cifre sunt doar cu titlu de referință la configurarea proiectorului.
- Pentru rezultate optime, testați dimensiunea imaginii și distanța proiectorului înainte de instalarea permanentă.

Montarea proiectorului

La montarea proiectorului:

- Pentru o compatibilitate optimă, vă rugăm să utilizați o montură ViewSonic.
- Când utilizați un suport de la o terță parte, rețineți că dimensiunile șuruburilor pot varia în funcție de grosimea plăcii de montare.
- Folosiți șuruburi care îndeplinesc specificațiile de mai jos pentru a asigura o fixare sigură.


Tipul șurubului	Lungimea maximă a șurubului
M4 x 8	8 mm

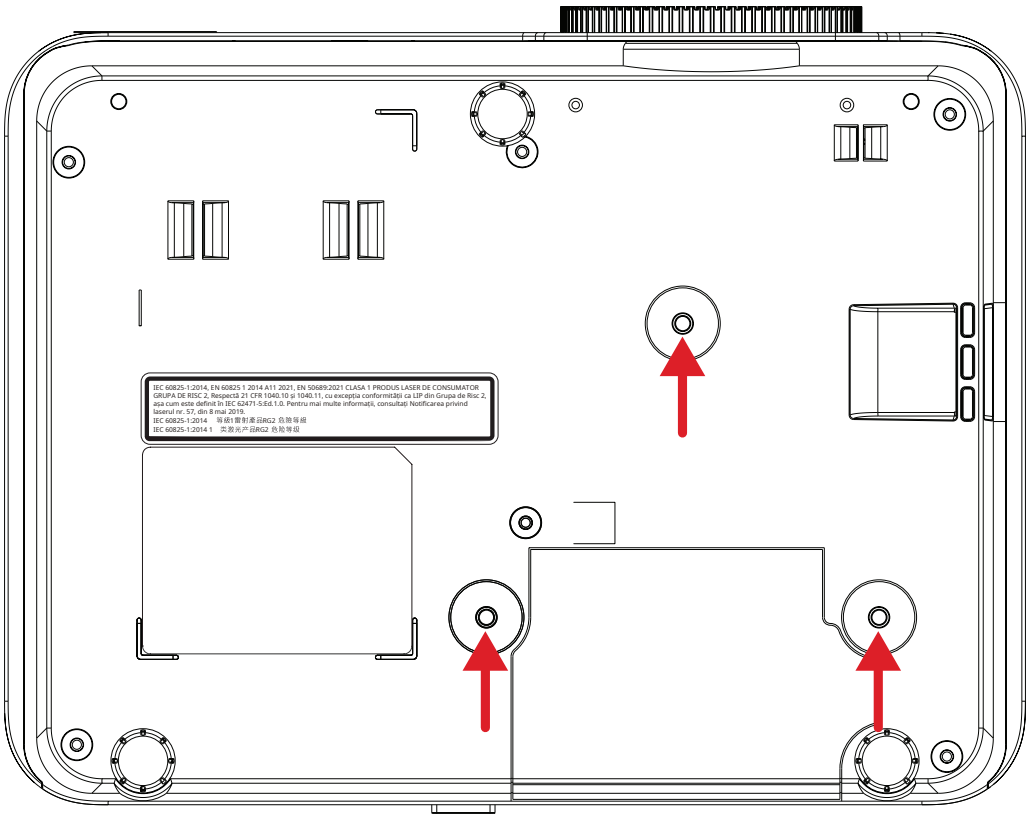

Important: Nu instalați proiectorul în apropierea unei surse de căldură sau a unui aparat de aer condiționat.


Utilizarea barei de securitate

Pentru a preveni căderea sau furtul proiectorului, utilizați un dispozitiv de blocare pentru a-l fixa de un obiect fix.

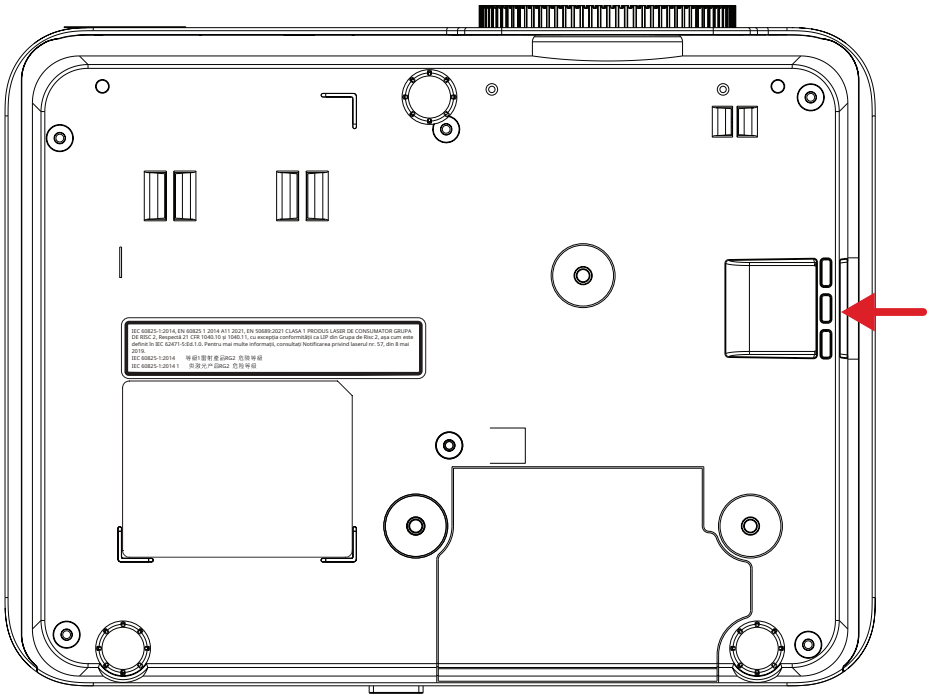

Stabilirea de conexiuni

Conectarea la alimentare

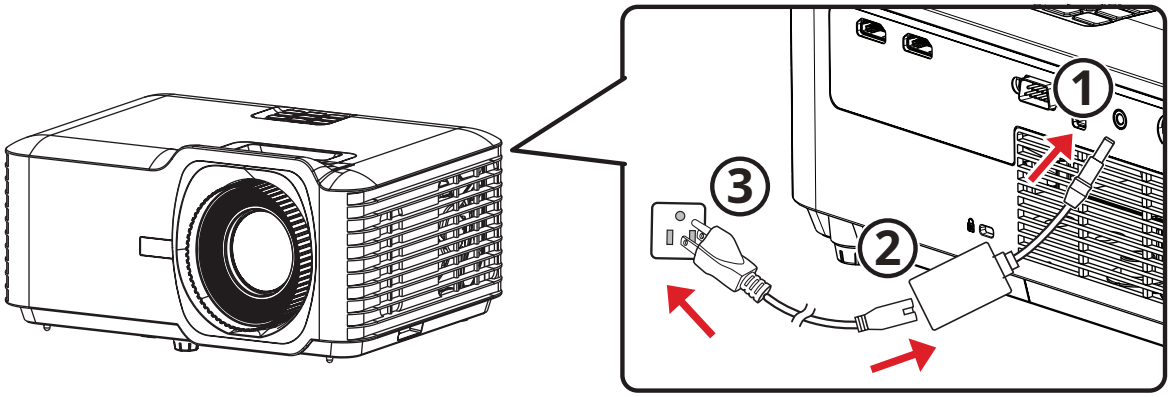

1.Conectați adaptorul de alimentare la**Intrare CC**mufa din spatele proiectorului.

2.Conectați adaptorul de alimentare la cablul de alimentare.


3.Conectați cablul de alimentare la o priză.

Nota:Când instalați proiectorul, plasați un dispozitiv de deconectare convenabil în cablajul sau conectați cablul de alimentare la o priză ușor accesibilă. În caz de probleme, utilizați acest dispozitiv sau deconectați cablul de alimentare pentru a opri imediat alimentarea cu energie electrică.

Conectarea la dispozitive externe


Nota:

- Pentru mai multe informații despre porturile de conectare, consultați secțiunea „Porturi I/O”.
- Compatibilitatea și conectivitatea pot diferi între modele.
- Cel/Cea/Cei/Cele**Controla**Portul este disponibil numai pe proiectorul LSD500HD/V53HD/LS740HD-5/V52HD-5.
- Cel/Cea/Cei/Cele**HDMI 1**şi**HDMI 2**Porturile de pe LSD500HD/V53HD/LS740HD-5/V52HD-5 acceptă HDMI 2.0/HDCP 2.2, în timp ce standardele HDMI 1.4/HDCP 1.4 sunt acceptate pe LSD600W/LS740W-5.

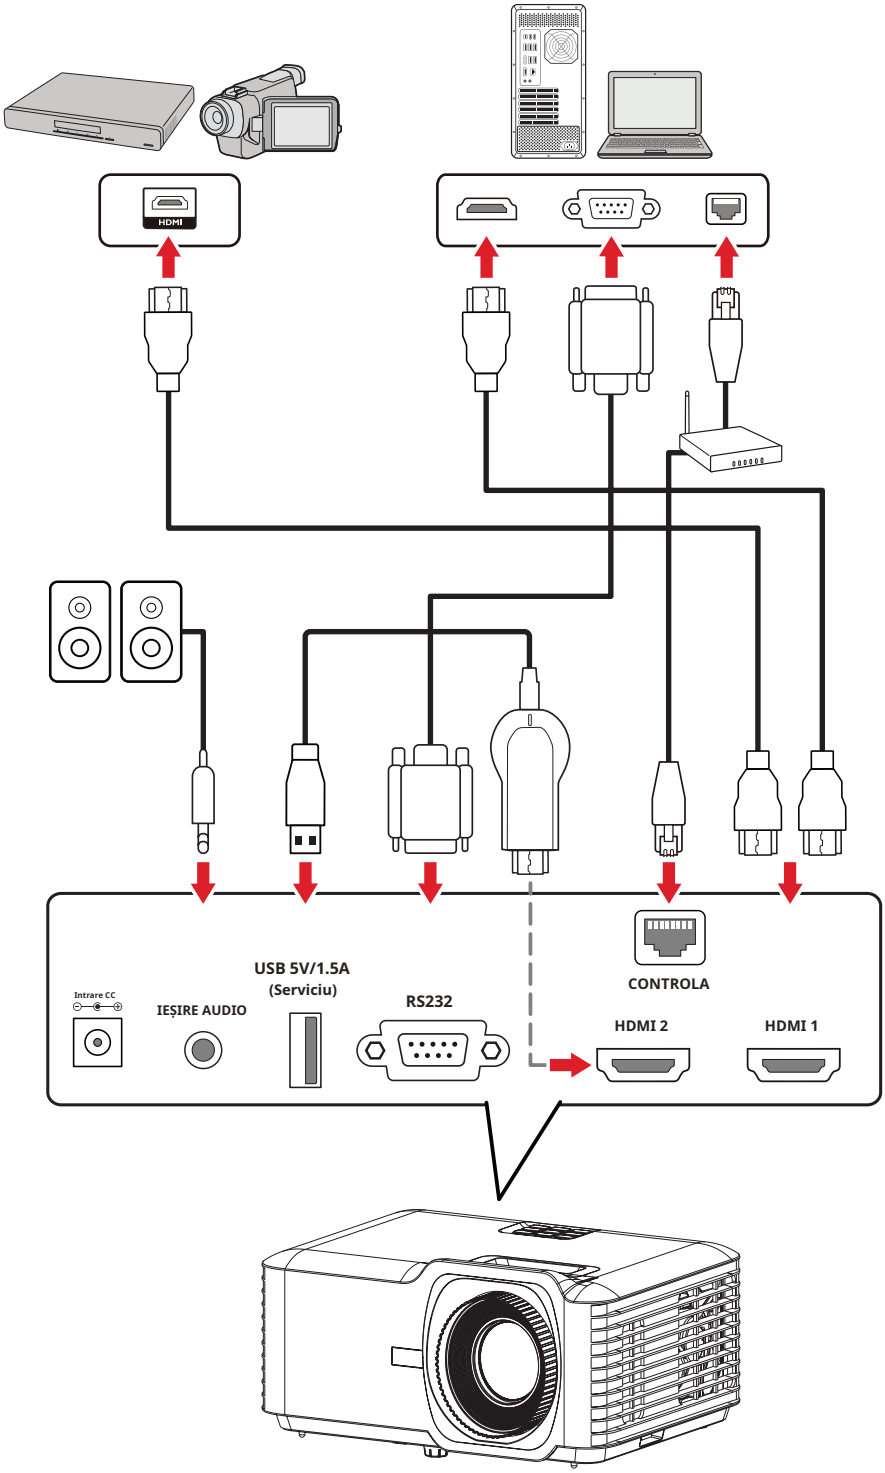

Utilizarea proiectorului

Pornirea proiectorului

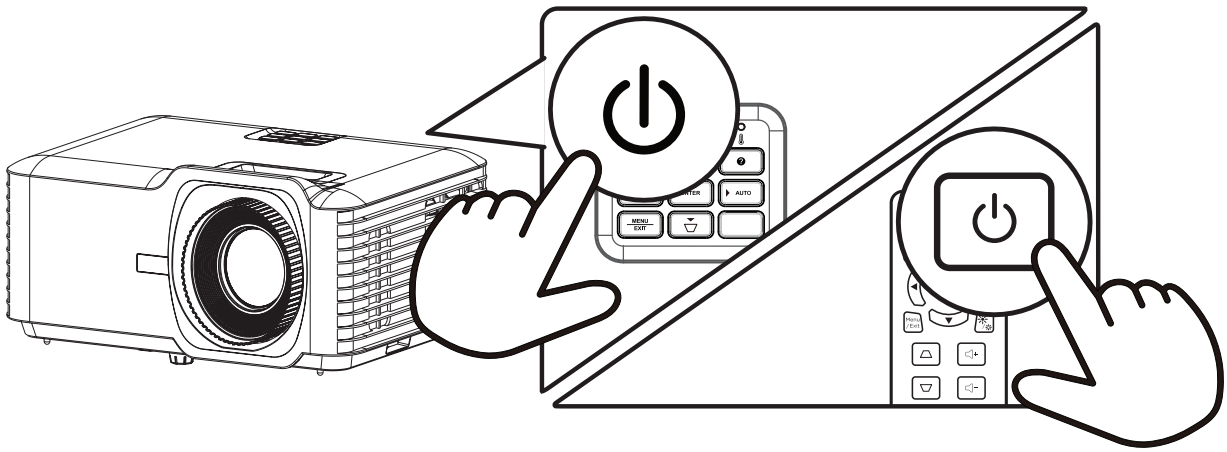

1.Asigurați-vă că este conectat cablul de alimentare al proiectorului la o priză.

2.Apăsați butonul**Putere**pentru a porni proiectorul. Indicatorul luminos de alimentare va clipi în albastru.

Nota: Dacă proiectorul este pornit pentru prima dată sau este resetat la setările implicite din fabrică, Limba și poziția de proiecție a proiectorului din meniul de afișare pe ecran vor trebui setate înainte de a utiliza proiectorul.

Oprirea proiectorului


1.Apăsați butonul**Putere**și va apărea o casetă de dialog.

2.Apăsați butonul**Putere**Apăsați din nou butonul pentru a confirma și a opri proiectorul. Indicatorul luminos de alimentare va fi roșu continuu și va intra în modul standby.

Selectarea unei surse de intrare

Proiectorul acceptă conexiuni multiple, dar poate afișa o singură imagine pe ecran complet odată. Când**Sursă automată**este activat, detectează automat intrările disponibile. Pentru a comuta manual între surse, apăsați butonul**Sursă**buton.


Nota: Asigurați-vă că și sursele conectate sunt pornite.

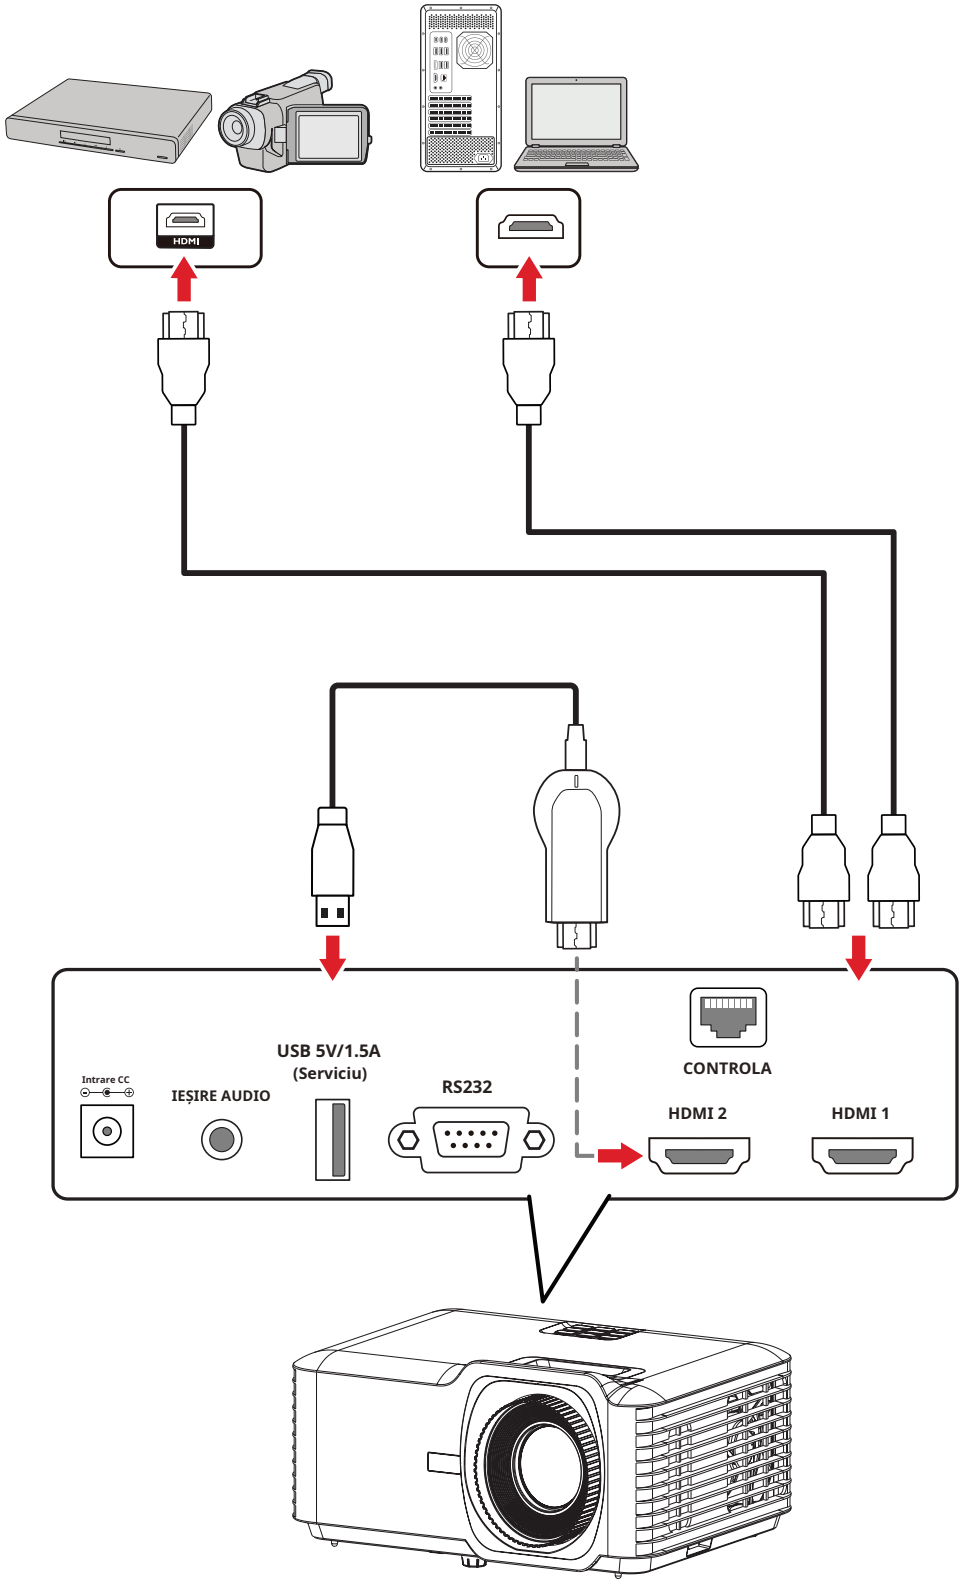

Ajustarea imaginii proiectate


Unghiul de proiecție

Proiectorul are trei picioare reglabile. Reglarea picioarelor va modifica unghiul de proiecție al proiectorului.

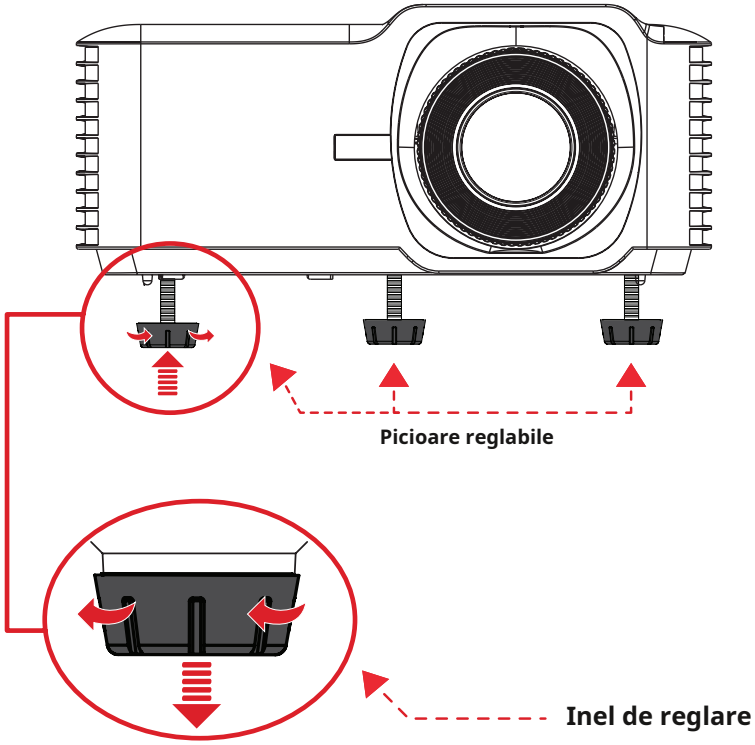


Dimensiunea și claritatea imaginii


Pentru a ajusta dimensiunea imaginii proiectate, rotiți**Inel de zoom**Claritatea imaginii poate fi îmbunătățită prin reglarea fină a**Inel de focalizare**.

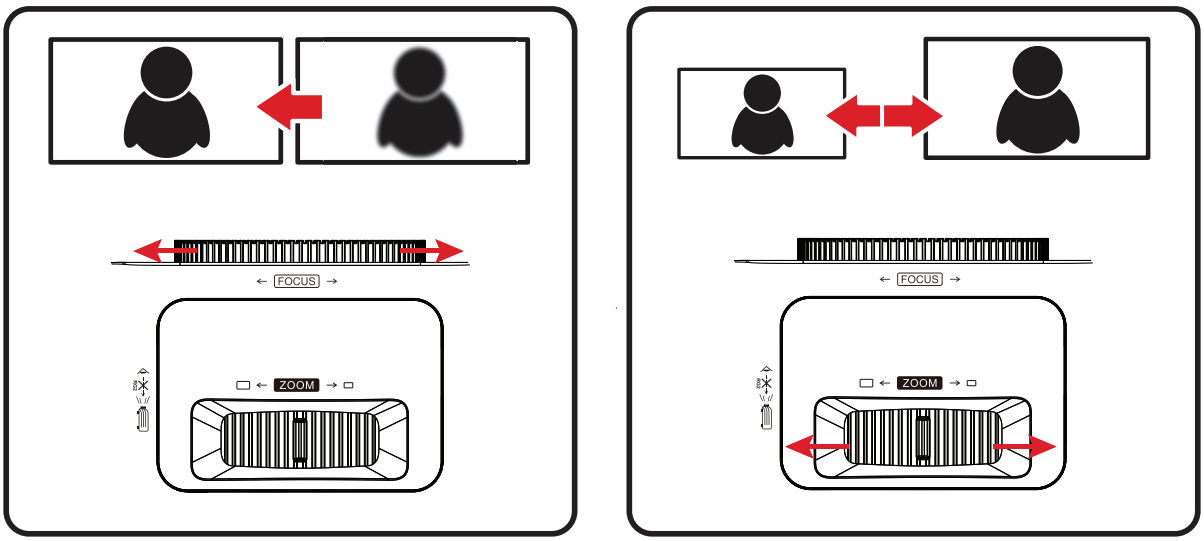

Corectarea cheii de cheie

Efectul de distorsiune trapezoidală provoacă imagini distorsionate pe suprafețele curbate. Acest lucru poate fi corectat prin alinierea imaginilor pentru a apărea drepte și dreptunghiulare.

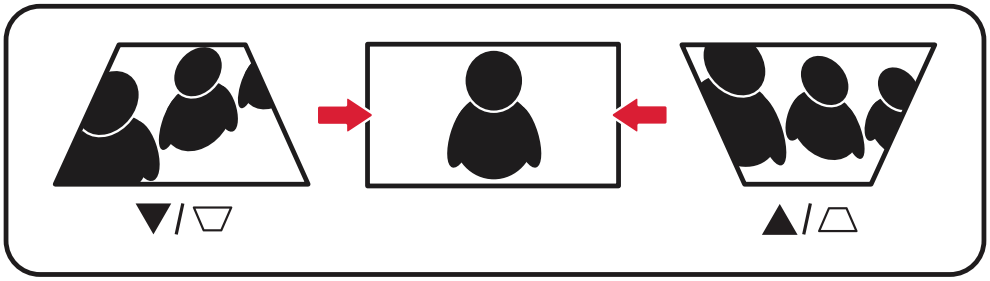

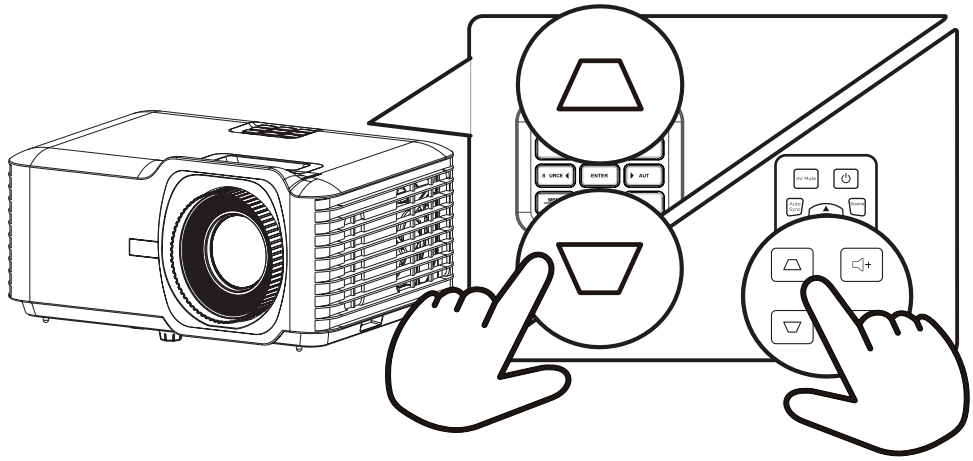

Pentru a corecta distorsiunea trapezoidală


1. Apăsați una dintre taste**Cheia de cheie**butoane pentru a afișa ecranul de corecție.
2. Apăsați butonul corespunzător**Cheia de cheie**buton pentru ajustare.

Buton	Utilizare
	Corectează distorsiunea trapezoidală din partea de jos a imaginii.
	Corectează distorsiunea trapezoidală din partea de sus a imaginii.

Operare meniu

Meniu afișat pe ecran

Proiectorul are meniuri afișate pe ecran pentru efectuarea ajustărilor imaginii și modificarea setărilor.

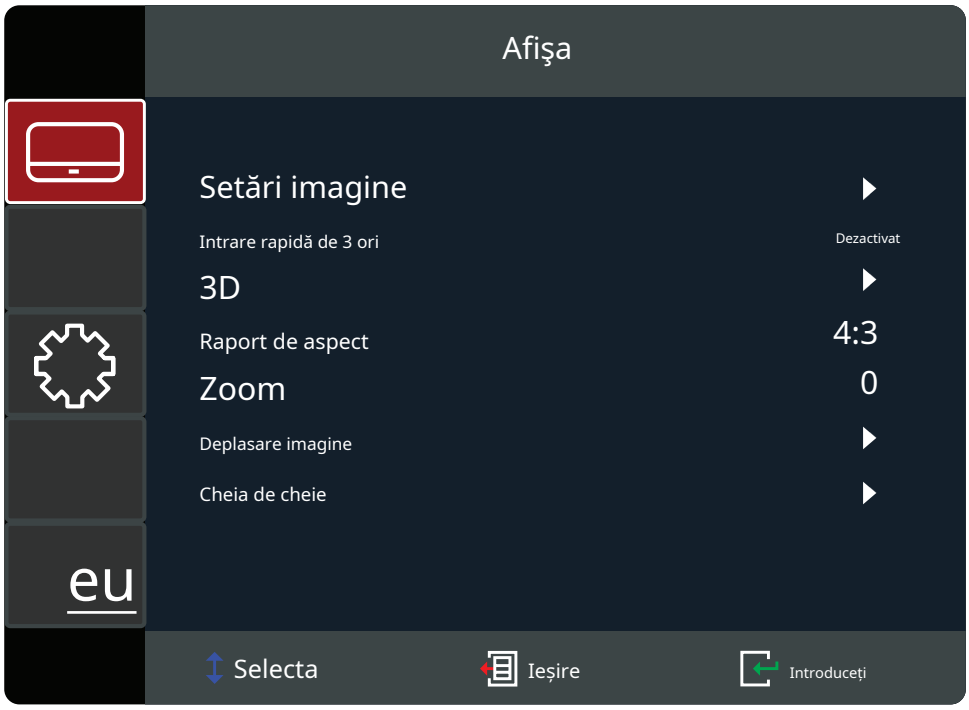

Meniu		Descriere
Afişa		Ajustează setările Imagine, 3D, Raport aspect, Zoom, Deplasare imagine și Corecție trapezoidală.
Audio		Reglează nivelul volumului sau dezactivează sunetul.
Înființat		Ajustează setările de Proiecție, Alimentare, Securitate, Limbă etc.
Reţea[1]		Ajustează setările de control LAN.
Informaţii	eu	Afișează starea curentă a proiectorului.

1 – Numai pentru LSD500HD/V53HD/LS740HD-5/V52HD-5.

Navigare în meniu

1.Pentru a deschide meniul Afișare pe ecran, apăsați butonul**Meniu/Ieșire**butonul de pe proiector sau de pe telecomandă.


2.Apăsați butonul**Navigare**(↑ / ↓) pentru a selecta un meniu principal, apoi apăsați butoanele **Introduceți** pentru a confirma selecția și a intra în submeniu.

3.Apăsați butonul**Navigare**(↑ / ↓ /←/→) pentru a selecta un element din submeniu, apoi apăsați butoanele**Introduceți**pentru a vizualiza setări suplimentare sau apăsați butonul**Navigare** (←/→) butoane pentru a face ajustări.

4.Pentru a ieși din meniu, apăsați tasta**Meniu/Ieșire**buton.

Opțiuni de meniu

Afişa

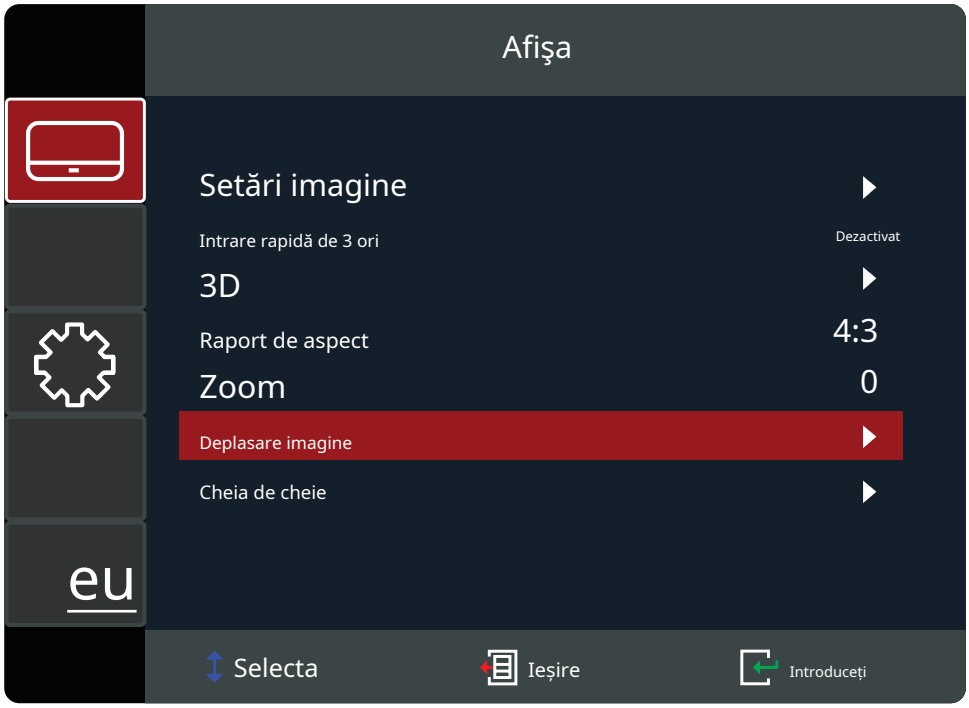

Meniu	Descriere		
Setări imagine	Mod culoare	Prezentare	Îndeplinește cerințele de prezentare din mediile profesionale și academice.
		Cel mai strălucitor	Ajustează luminozitatea imaginii proiectate la maxim pentru setări bine iluminate.
		SIM-ul HDR.[2]	Proiectorul acceptă Surse de imagistică HDR. Poate detecta automat gama dinamică a sursei și poate optimiza setările gamma și de culoare ale imaginii pentru a reproduce conținut în condiții de lumină variate.
		Film	Oferă un echilibru între detalii și culori pentru vizionarea filmelor.
		Jocuri	Optimizează proiectorul pentru contrast maxim și culori vii.
		3D	Acceptă conținut 3D.
		Golf	Îndeplinește cerințele simulatorului de golf.

2 – Numai pentru LSD500HD/V53HD/LS740HD-5/V52HD-5.


Meniu	Descriere		
Setări imagine	Luminozitate	Ajustează cât de luminoasă sau întunecată va fi imaginea proiectată.	
	Contrast	Ajustează diferența dintre părțile cele mai luminoase și cele mai întunecate ale imaginii proiectate.	
	Claritate	Ajustează detaliile imaginii proiectate.	
	Culoare	Ajustează cantitatea de culoare selectată prezentă în imaginea proiectată.	
	Tentă	Ajustează intensitatea tonului roșu sau verde din imaginea proiectată.	
	Gamma	Ajustează nivelul de luminozitate al nivelurilor de gri ale proiectorului.	
	Culoare Setări	Culoare strălucitoare™	Un algoritm de procesare a culorilor care permite niveluri mai ridicate de luminozitate, oferind în același timp culori mai reale și mai vibrante.
		Culoare Temperatură	Selectează o temperatură de culoare: Caldă, Standard sau Rece.
		Culoare Management	Reglează fin culorile (**Nuanţă**), puritate (**Saturaţie**) și luminozitate/temperatura de alb (**Câştig**) în imaginea proiectată.
		Spațiu de culoare	Selectează un spațiu de culoare: Auto, RGB (0–255), RGB (16–235) sau YUV.
	Sursă de lumină Mod	Negru dinamic	Reglează automat luminozitatea imaginii pentru a oferi o performanță optimă a contrastului.
		Ecologic	Reduce consumul de energie al sursei de lumină cu 20% și scade nivelul de luminozitate.
		Sursă de lumină Putere	Setează manual consumul de energie al sursei de lumină, 50%–100%.
	Resetare	Returnează**Setări imagine**setările la valorile lor implicite.	
Intrare de 3 ori mai rapidă[3]	Reduce întârzierea/decalajul de intrare al proiectorului. **Nota:**Când este pornit,**Cheia de cheie**,**Deplasare imagine**,**Patru colțuri**, **Raport de aspect**și**Mărire/Micșorare**vor fi resetate la valorile implicite.		

3 – Numai pentru LSD500HD/V53HD/LS740HD-5/V52HD-5.


Meniu	Descriere		
3D[4]	Mod 3D	Activează sau dezactivează funcția 3D.	
	Format 3D	Auto	Selectează automat formatul 3D corespunzător atunci când este detectat un semnal 3D.
		SBS	Afișează două imagini una lângă alta, una pentru ochiul stâng și una pentru ochiul drept.
		Sus și jos	Afișează imaginea ochiului stâng în partea de sus și imaginea ochiului drept în partea de jos.
		Cadru Secvențial	Alternează rapid între ochiul stâng și cel drept.
	Sincronizare 3D Inversa	Inversează semnalul de sincronizare trimis de dispozitivele 3D.	
Raport de aspect	4:3	Centrează o imagine scalată pe ecran cu un raport de aspect fix de 4:3.	
	16:9	Centrează o imagine scalată pe ecran cu un raport de aspect fix de 16:9.	
	Deplin	Păstrează rezoluția originală a semnalului de intrare în timp ce îl redimensionează pentru a se potrivi zonei de afișare, menținându-i dimensiunile native complete.	
	L.Box	Extinde pe verticală conținutul cu raport de raport 2,35:1 pentru a umple ecranul și a elimina barele negre pentru o rezoluție maximă.	
	Auto	Setează raportul de aspect în funcție de rezoluția proiectorului și de semnalul de intrare conectat.	
Zoom	Ajustează dimensiunea imaginii proiectate.		
Deplasare imagine	Ajustează imaginea proiectată pe orizontală sau verticală.		
Cheia de cheie	Patru colțuri	Ajustează fiecare colț pentru a crea o imagine pătrată atunci când suprafața de proiecție nu este plană. **Nota:** La reglare, **Raport de aspect**, **Imagine Schimbare** și **Zoom** meniurile vor fi dezactivate. Pentru a le activa, resetați **Cheia de cheie** setările la valorile lor implicite.	
	H. Keystone	Ajustează distorsiunea imaginii pe orizontală.	
	V. Keystone	Ajustează distorsiunea imaginii pe verticală.	
	Resetare	Returnează **Cheia de cheie** setările la valorile lor implicite.	

4 – Acest proiector este compatibil 3D cu DLP-Link 3D. Asigurați-vă că ochelarii 3D sunt compatibili cu DLP-Link 3D. Acest proiector acceptă Blu-ray 3D și 3D secvențial (oprire pagină) prin porturile HDMI 1/HDMI 2. Pentru performanțe optime, se recomandă o rezoluție de 1920 x 1080. Rețineți că rezoluția 4K (3840 x 2160) nu este acceptată în modul 3D.

Audio

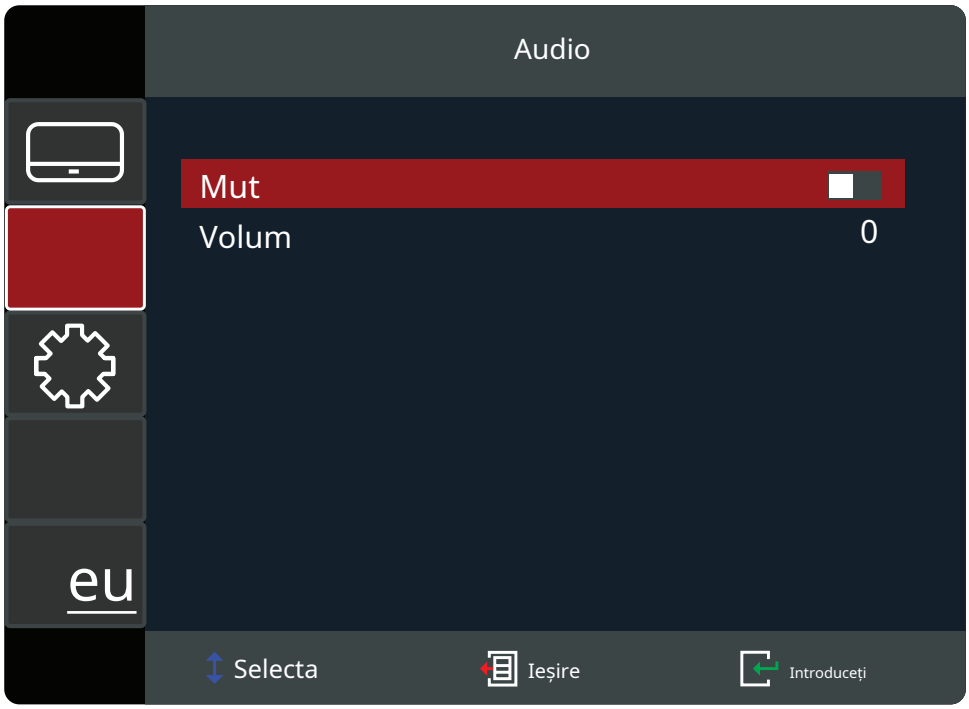

Meniu	Descriere
Mut	Oprește ieșirea audio.
Volum	Reglează nivelul volumului.

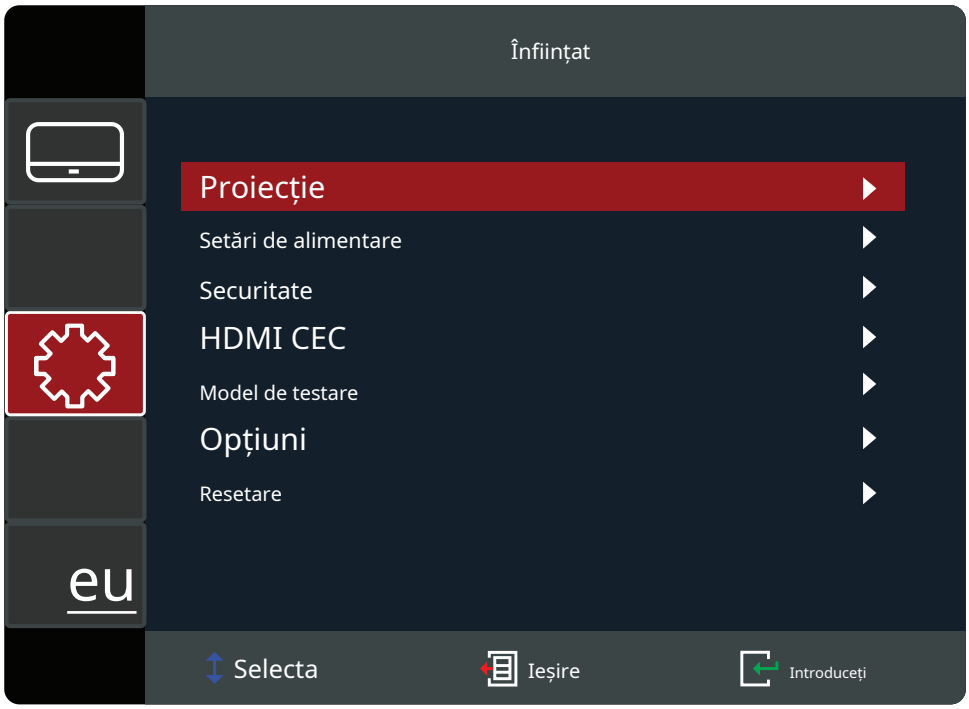

Meniu	Descriere
Proiecție	Setează poziția proiectorului.


<table>
<tr><th>Meniu</th><th colspan="3">Descriere</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Setări de alimentare</td><td>Pornire directă</td><td colspan="2">Pornește automat proiectorul când este alimentat.</td></tr>
<tr><td>Pornire semnal</td><td colspan="2">Pornește automat proiectorul când este detectat un semnal de intrare.</td></tr>
<tr><td>Oprire automată (min.)</td><td colspan="2">Oprește automat proiectorul după o perioadă de timp setată, odată ce nu este detectat niciun semnal de intrare.
Nota:O notificare va apărea când setarea automată este activată.
Oprire (min.) este setată la 0 (Dezactivare oprire automată) sau la o valoare mai mare de 20.
REGULAMENTUL COMISIEI (UE) 2023/826 Dezactivarea acestei funcții va crește consumul de energie.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Mod de alimentare[5] (Așteptare)</td><td>Ecologic</td><td>Reduce consumul de energie la < 0,5 W. Controlul prin rețea nu este acceptat.</td></tr>
<tr><td>Activ</td><td>Setează consumul de energie la > 0,5 W, permițând modulului LAN să intre în modul repaus (< 0,5 W) în decurs de 20 de minute. Wake on LAN (WoL) nu este acceptat.</td></tr>
<tr><td>ErP Dezactivat</td><td>Alimentează porturile de rețea continuu, permițând funcționalitatea rețelei în modul standby.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nota:
• Portul USB nu este alimentat cu energie electrică în modul standby.
• Pentru a permite funcționalitatea rețelei în modul standby, selectațiErP Dezactivat.
• Va apărea o notificare când este dezactivat.
REGULAMENTUL COMISIEI (UE) 2023/826 Dezactivarea acestei funcții va crește consumul de energie.</td></tr>
</table>


5 – Numai pentru LSD500HD/V53HD/LS740HD-5/V52HD-5.

<table>
<tr><th>Meniu</th><th colspan="3">Descriere</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Securitate</td><td>Blocare pornire</td><td colspan="2">Setează o parolă necesară după pornirea proiectorului.</td></tr>
<tr><td>Temporizator de securitate</td><td colspan="2">Specifică durata de utilizare a proiectorului. După expirarea acestui timp, parola de securitate va trebui introdusă din nou.</td></tr>
<tr><td>Schimba Parolă</td><td colspan="2">Setează sau actualizează parola.</td></tr>
<tr><td>HDMI CEC</td><td colspan="3">Pornește sau oprește dispozitivele compatibile HDMI CEC conectate la proiector printr-o singură apăsare de buton.
Nota:
• Pentru ca funcția CEC să funcționeze, asigurați-vă că dispozitivul este conectat corect la intrarea HDMI a proiectorului și că funcția CEC este activată.
• În funcție de dispozitivul conectat, este posibil ca funcția CEC să nu funcționeze.</td></tr>
<tr><td>Model de testare</td><td colspan="3">Setează un model de culoare pentru calibrarea proiectorului.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Opțiuni</td><td>Limbă</td><td colspan="2">Setează limba pentru meniul de afișare pe ecran.</td></tr>
<tr><td>Sursă automată</td><td colspan="2">Caută automat un semnal de intrare disponibil.</td></tr>
<tr><td>Altitudine mare</td><td colspan="2">Când este pornit, viteza ventilatorului va crește pentru o răcire și o performanță mai bune. Este recomandat pentru medii aflate la o înălțime de 1.500-3.000 m (4.921-9.843 ft) deasupra nivelului mării.</td></tr>
<tr><td>Blocarea tastaturii</td><td colspan="2">Blochează butoanele tastaturii proiectorului.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Ecran de pornire</td><td>Implicit</td><td>Setează imaginea logo-ului de pornire ca ViewSonic.</td></tr>
<tr><td>Utilizator</td><td>Folosește „instrumentul de splash” pentru a schimba imaginea logo-ului de startup.</td></tr>
<tr><td>Rată de baud</td><td colspan="2">Setează rata de transfer (baud rate) pentru a se potrivi cu computerul conectat pentru controlul proiectorului prin RS-232.</td></tr>
<tr><td>Resetare</td><td colspan="3">ReturneazăÎnființatsetările la valorile lor implicite.</td></tr>
</table>

Reţea

Nota: Disponibil numai pentru proiectorul LSD500HD/V53HD/LS740HD-5/V52HD-5.

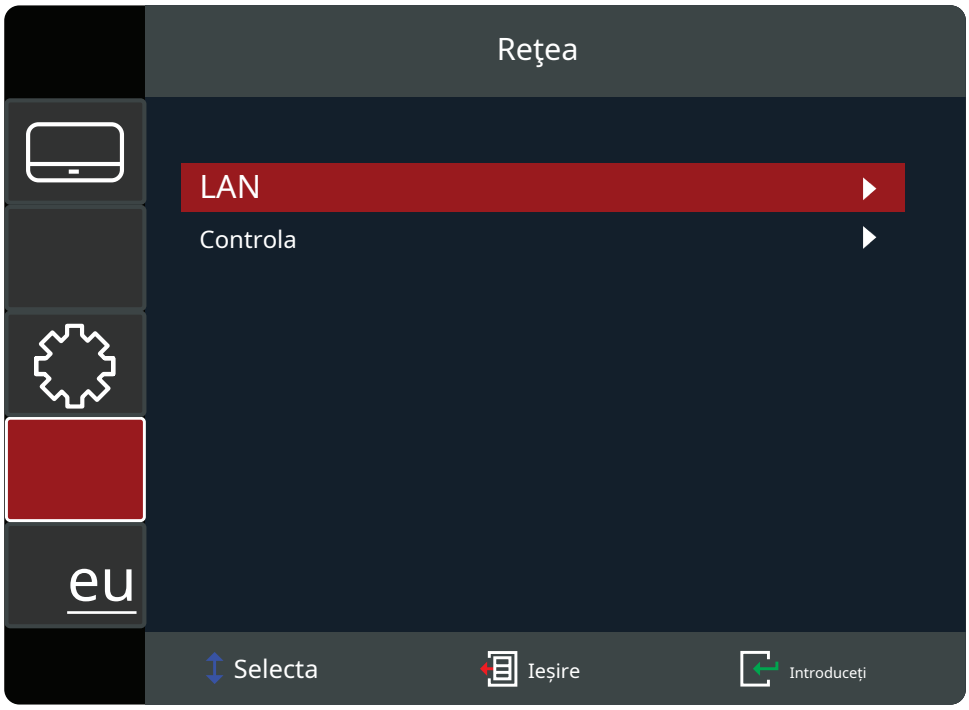


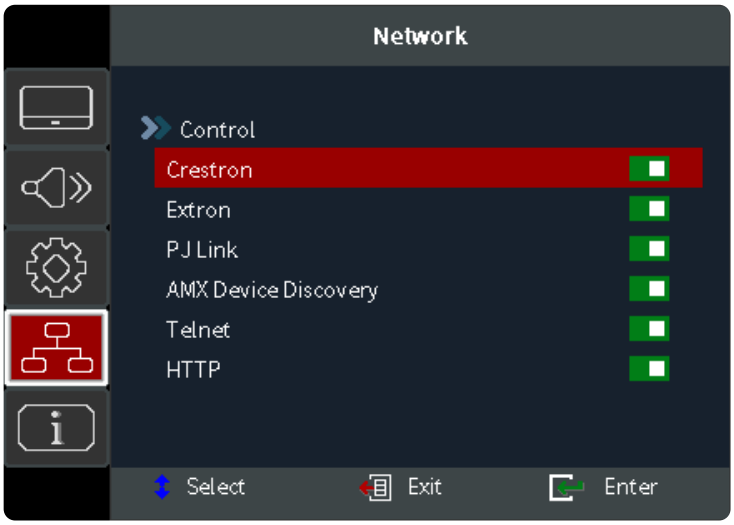Meniu	Descriere
LAN	Setează informațiile despre rețea ale proiectorului și afișează starea acestuia.
Controla	Selectează ce soluții de control al rețelei să fie activate sau dezactivate. 

Controlul proiectorului printr-o rețea

Nota: Disponibil numai pentru proiectorul LSD500HD/V53HD/LS740HD-5/V52HD-5.

Proiectorul este compatibil cu software-ul de control al rețelei și poate fi controlat de la distanță prin browser web odată ce este conectat la aceeași rețea locală ca și un computer.

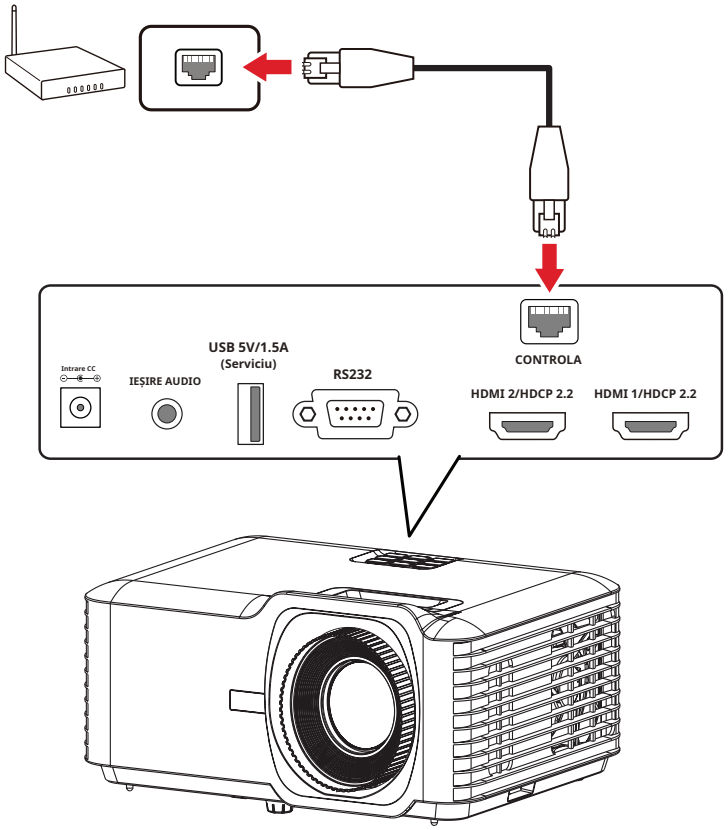

Pentru a controla proiectorul printr-o rețea


1.Asigurați-vă că proiectorul este conectat la rețeaua locală prin portul RJ45.

2.Presa**Meniu/Ieșire**pentru a deschide meniul Afișare pe ecran, apoi navigați la **Reţea**>**LAN**.

3.Selecta**DHCP**și activați-l pentru atribuirea automată a adresei IP sau dezactivați-l pentru a introduce manual informațiile despre rețea.

4.Apăsați butonul**Meniu/Ieșire**buton pentru a ieși din**LAN**meniu.

5.Așteptați aproximativ 20 de secunde, apoi selectați**LAN**și apăsați butonul**Introduceți** butonul. Notați adresa IP afișată (**Adresă IP**).

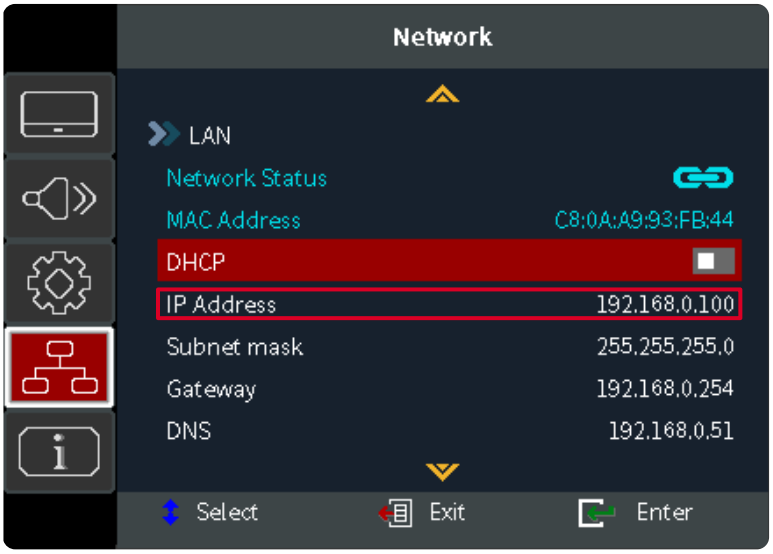


6.Deschideți un browser web pe un computer conectat la aceeași rețea și introduceți adresa IP a proiectorului. Introduceți numele de utilizator și parola, apoi selectați**Log in**.

Nota: La prima conectare, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta un parolă. Aceasta va permite conectările ulterioare.

45 de ani

Informaţii

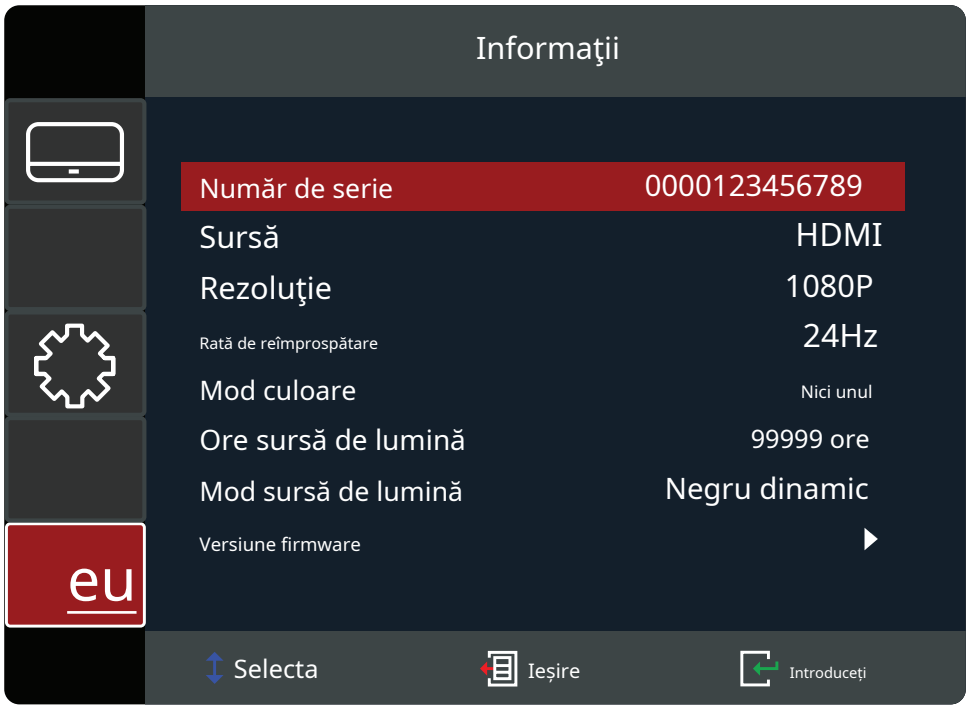

Meniu	Descriere
Număr de serie	Afișează numărul de serie al proiectorului.
Sursă	Afișează semnalul de intrare curent.
Rezoluţie	Afișează rezoluția curentă.
Rată de reîmprospătare	Afișează rata de reîmprospătare curentă.
Mod culoare	Afișează modul selectat în**Afişa**meniu.
Ore sursă de lumină	Afișează numărul total de ore de utilizare a sursei de lumină.
Mod sursă de lumină	Afișează modul selectat în**Afişa**meniu.
Versiune firmware	Afișează versiunea curentă de firmware.

Apendice


Specificații


Articol	Categorie	Specificații	
		LSD500HD/V53HD/ LS740HD-5/ V52HD-5	**LSD600W/ LS740W-5**
Proiector	Tip	Laser	
	Dimensiunea afișajului	30 in.–300 in.	
	Raport de aruncare	1,13–1,47±3% (100 in. la 2,50 m)	1,18–1,54±3% (100 in. la 2,54 m)
	Zoom optic	1,3x	1,3x
	Tipul sursei de lumină	Fosfor laser	
	Sistem de afișare	DMD cu 1 cip	
Semnal de intrare	HDMI	f_h: 15–135 kHz, f_v: 24–120 Hz, Rată de pixeli: 600 MHz	f_h: 15–102 kHz, f_v: 24–120 Hz, Rată de pixeli: 170 MHz
Rezoluție	Nativ	1920 x 1080	1280 x 800
Putere	Tensiune de intrare	CC 100-240V, 50/60 Hz (comutator automat)	
Funcționare Condiții	Altitudine	0 m–762 m la 0°C–40°C	
		0 ft–2.500 ft la 0°C–32°C	
		762 m –1.524 m la 0°C–35°C	
		2.500 ft–5.000 ft la 0°C–32°F	
		1.524 m–3.657,6 m la 0°C–30°C	
		1500 m–3600 m la 0°C–32°C	
	Umiditate relativă	10%–80% (fără condens)	
	Temperatură	0°C–40°C	
		0°C–39°C	
Condiții de depozitare	Altitudine	0 km–12,1 km	
		0 ft–40.000 ft	
	Umiditate relativă	5%–90% (fără condens)	
	Temperatură	- 10°C–60°C	
		14°F–140°F	
Dimensiuni	Fizic (L x Î x A)	286 mm × 129 mm × 216 mm	
		28,2 cm x 13,2 cm x 21,9 cm	
Greutate	Fizic	2,90 kg	
		6,39 livre	
Putere Consum	Pe_1	165W (Tipic)	163W (Tipic)
	Dezactivat	< 0,5 W (în așteptare)	

1 – Condițiile de testare respectă standardele EEI.


Dimensiunile proiectorului


LSD500HD | V53HD | LS740HD-5 | V52HD-5

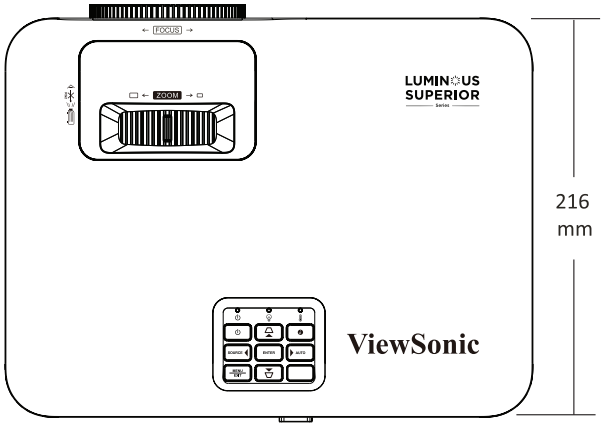

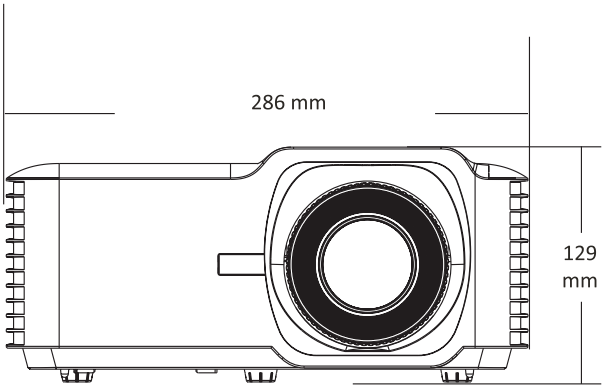

LSD600W | LS740W-5

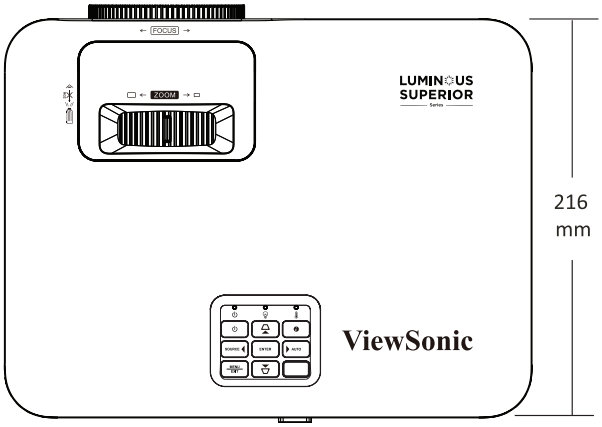

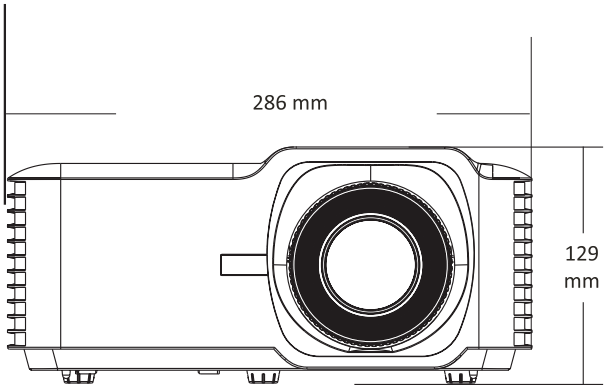

Arborele meniului afișat pe ecran

Meniu principal	Submeniu	Opțiune de meniu			
Afişa	Setări imagine	Mod culoare	Prezentare		
			Cel mai strălucitor		
			SIM-ul HDR.[2]		
			Film		
			Jocuri		
			3D		
			Golf		
		Luminozitate	(-/+, -50–50)/1		
		Contrast	(-/+, -50–50)/1		
		Claritate	(-/+, 1–15)/1		
		Culoare	(-/+, -50–50)/1		
		Tentă	(-/+, -50–50)/1		
		Gamma	Film		
			Video		
			Grafică		
			Standard (2.2)		
		Setări de culoare	Culoare strălucitoare™	(-/+, 1–10)/1	
			Culoare Temperatură	Cald	
				Standard	
				Rece	
			Culoare Management	Culoare	Roşu
					Verde
					Albastru
					Cian
					Galben
					Magenta
					Alb
				Nuanță/R	(-/+, -50–50)/1
				Saturație/G	(-/+, -50–50)/1
				Câștig/B	(-/+, -50–50)/1
				Resetare	
				Ieșire	

2 – Numai pentru LSD500HD/V53HD/LS740HD-5/V52HD-5.

Meniu principal	Submeniu	Opțiune de meniu			
Afişa	Setări imagine	Setări de culoare	Spațiu de culoare	Auto	
				RGB (0–255)	
				RGB (16–235)	
				YUV	
		Sursă de lumină Mod	Negru dinamic		
			Ecologic		
			Sursă de lumină Putere 100%–50%		
		Resetare			
	Intrare de 3 ori mai rapidă[3]	Activ			
		Inactiv			
	3D	Mod 3D	Dezactivat		
			Pe		
		Format 3D	Auto		
			SBS		
			Sus și jos		
			Cadru Secvențial		
		Inversare sincronizare 3D	Dezactivat		
			Pe		
	Raport de aspect	4:3			
		16:9			
		Deplin			
		L.Box			
		Auto			
	Zoom	(-/+, -5–25)/1			
	Cheia de cheie	Patru colțuri	Stânga sus		
			Dreapta sus		
			Stânga jos		
			Dreapta jos		
		H. Keystone	(-/+, -30–30)/1		
		V. Keystone	(-/+, -30–30)/1		
		Resetare			

3 – Numai pentru LSD500HD/V53HD/LS740HD-5/V52HD-5.

Meniu principal	Submeniu	Opțiune de meniu		
Audio	Mut	Dezactivat		
		Pe		
	Volum	(-/+, 0–10)/1		
Înființat	Proiecție	Față		
		Spate		
		Tavan-Suprafață		
		Spate-Sus		
	Setări de alimentare	Putere directă Pe	Dezactivat	
			Pe	
		Putere semnal Pe	Dezactivat	
			Pe	
		Oprire automată (min.)	(-/+, 0–180)/5 minute	
		Mod de alimentare (Așteptare)[4]	Ecologic	
			Activ	
			ErP Dezactivat	
	Securitate	Blocare pornire	Dezactivat	
			Pe	
		Temporizator de securitate	Lună	
			Zi	
			Oră	
		Schimba Parolă		

4 – Numai pentru LSD500HD/V53HD/LS740HD-5/V52HD-5.

Meniu principal	Submeniu	Opțiune de meniu		
Înființat	HDMI CEC	HDMI CEC	Dezactivat	
			Pe	
	Model de testare	Model de testare	Dezactivat	
			Grilă verde	
			Grilă magenta	
			Grilă albă	
			Alb	
			Card de testare	
	Opțiuni	Limbă	Engleză	
			Germană	
			Franceză	
			Italiană	
			Spaniolă	
			Portugheză	
			Poloneză	
			Olanda	
			Suedeză	
			Norvegiană	
			Suomi	
			elenică	
			繁體中文	
			簡体中文	
			日本語	
			한국어	
			Rusă	
			Čeština	
			Arabă	
			ไทย	
			Turcă	
			Tiếng Việt	
			Bahasa Indonezia	

Meniu principal	Submeniu	Opțiune de meniu		
Înființat	Opțiuni	Sursă automată	Dezactivat	
			Pe	
		Altitudine mare	Dezactivat	
			Pe	
		Blocarea tastaturii	Dezactivat	
			Pe	
		Ecran de pornire	Implicit	
			Utilizator	
		Rată de baud	115200	
			9600	
	Resetare	Resetare la valorile implicite		
Rețea[5]	LAN	Starea rețelei		
		Adresă MAC		
		DHCP	Dezactivat	
			Pe	
		Adresă IP	xxx.xxx.xxx	
		Mască de subrețea	xxx.xxx.xxx	
		Poartă de acces	xxx.xxx.xxx	
		DNS	xxx.xxx.xxx	
		Resetare		
	Controla	Crestron	Dezactivat	
			Pe	
		Extron	Dezactivat	
			Pe	
		PJ Link	Dezactivat	
			Pe	
		Dispozitiv AMX Descoperire	Dezactivat	
			Pe	
		Telnet	Dezactivat	
			Pe	
		HTTP	Dezactivat	
			Pe	

5 – Numai pentru LSD500HD/V53HD/LS740HD-5/V52HD-5.

Meniu principal	Submeniu	Opțiune de meniu	
Informaţii	Număr de serie		
	Sursă		
	Rezoluţie		
	Rată de reîmprospătare		
	Mod culoare		
	Sursă de lumină Ore		
	Sursă de lumină Mod		
	Versiune firmware	Sistem	
		LAN[6]	
		MCU	

6 – Numai pentru LSD500HD/V53HD/LS740HD-5/V52HD-5.

Rezoluții și temporizări acceptate

HDMI 1 | HDMI 2

Semnal PC

Semnal	Rezoluţie	Rată de reîmprospătare	
		LSD500HD/V53HD/ LS740HD-5/V52HD-5	LSD600W/LS740W-5
VGA	640 x 480	60, 72, 75 Hz	60, 67, 72, 75 Hz
	720 x 400	70 Hz	70 Hz
SVGA	800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz	56, 60, 72, 75 Hz
	832 x 624	75 Hz	75 Hz
XGA	1024 x 768	60, 70, 75, 120 Hz	60, 70, 75 Hz
	1152 x 864	75 Hz	N / A
PowerBook G4	1152 x 870	75 Hz	75 Hz
WXGA	1280 x 720	60.120 Hz	60, 120 Hz
	1280 x 800	60 Hz	60 Hz
	1440 x 900	60 Hz	60 Hz
QuadVGA	1280 x 960	60 Hz	60 Hz
SXGA	1280 x 1024	60,75 Hz	60, 75 Hz
	1400 x 1050	60 Hz	N / A
UXGA	1600 x 1200	60 Hz	N / A
WSXGA+	1680 x 1050	60 Hz	60 Hz
	1920 x 1080	60 Hz	60 Hz

Semnal video

Semnal	Rezoluţie	Rată de reîmprospătare	
		LSD500HD/V53HD/ LS740HD-5/V52HD-5	LSD600W/LS740W-5
SDTV (480i)	720 x 480	60 Hz	60 Hz
SDTV (480p)	720 x 480	60 Hz	60 Hz
SDTV (576i)	720 x 576	50 Hz	50 Hz
SDTV (576i)	720 x 576	50 Hz	50 Hz
Televiziune de înaltă definiție (720p)	1280 x 720	50, 60 Hz	50, 60 Hz
Televiziune de înaltă definiție (1080i)	1920 x 1080	50, 60 Hz	50, 60 Hz
Televiziune de înaltă definiție (1080p)	1920 x 1080	24, 25, 30, 50, 60, 120 Hz	24, 50, 60 Hz
UHD (2160p)	3840 x 2160	24, 25, 30, 50, 60 Hz	N / A
	4096 x 2160	24, 25, 30, 50, 60 Hz	N / A

3D

Semnal	Rezoluţie	Rată de reîmprospătare
Ambalare cadru		
720p	1280 x 720	50, 60 Hz
1080p	1920 x 1080	24 Hz
Alăturat		
1080i	1920 x 1080	50, 60 Hz
Sus și jos		
720p	1280 x 720	50, 60 Hz
1080p	1920 x 1080	24 Hz

Nota:

- 1080i la 25 Hz și 720p la 50 Hz vor rula la 100 Hz; alte temporizări 3D vor rula la 120 Hz.
- 1080p la 24 Hz va rula la 144 Hz (XGA, WXGA, 1080p)/96 Hz (WUXGA).
- Dacă rata cadrelor de intrare este de 48 Hz sau mai mare, rata cadrelor de ieșire este setată la dublul ratei cadrelor de intrare (modul FRC = 2X).
- Dacă rata cadrelor de intrare 3D este de 25 Hz sau mai mare, rata cadrelor de ieșire este setată la de patru ori rata cadrelor de intrare (modul FRC = 4X).
- Dacă rata cadrelor de intrare 3D este de 24 Hz (include 23,9 Hz), rata cadrelor de ieșire este setată la de șase ori rata cadrelor de intrare (modul FRC = 6X).

Depanare

Proiectorul nu se pornește

Verificări de depanare	Da/Nu	Soluții posibile
Este aprins indicatorul de alimentare?	Da	Opriți proiectorul, apoi porniți-l din nou.
	Nu	Verificați conexiunea de alimentare dintre proiector și priză.
Cablul de alimentare este conectat într-o priză de curent?	Da	Încercați o altă priză sau folosiți un alt dispozitiv electric pentru a confirma că aceeași priză funcționează.
	Nu	Conectați cablul de alimentare la o priză și apăsați butonul**Putere**butonul de pe tastatura sau de pe telecomanda proiectorului.

Nu apare nicio imagine

Verificări de depanare	Da/Nu	Soluții posibile
PC-ul/dispozitivul video pornit sau în modul repaus mod?	Da	Verificați conexiunea prin cablu dintre PC/ dispozitivul video și proiector.
	Nu	Porniți PC-ul/dispozitivul video sau scoateți-l din modul repaus. Dacă aveți nelămuriri, consultați documentația PC-ului/dispozitivul video.
Este selectată intrarea de imagine corect?	Da	Opriți proiectorul, apoi porniți-l din nou.
	Nu	Selectați sursa de intrare corectă. Dacă sunt conectate mai multe dispozitive, reglați manual sursa de intrare apăsând butonul Intrare sursă de pe tastatura sau telecomanda proiectorului.

Imaginea este răsturnată cu susul în jos sau oglindită de la stânga la dreapta

Verificări de depanare	Da/Nu	Soluții posibile
Proiectorul este atârnat de tavanul?	Da	Verificați**Tavan-Suprafață/Spate-Sus**opţiune.
	Nu	Opriți proiectorul, apoi porniți-l din nou.
Proiectorul este plasat pe un birou/podea?	Da	Verificați**Faţă/Spate**opţiune.
	Nu	Opriți proiectorul, apoi porniți-l din nou.

Imaginea este neclară

Verificări de depanare	Da/Nu	Soluții posibile
Este obiectivul murdar?	Da	Urmați procedura din secțiunea Întreținere pentru a curăța lentila.
	Nu	Ajustați**Inel de focalizare**până când imaginea devine clară.

Imaginea nu este afișată corect

Verificări de depanare	Da/Nu	Soluții posibile
Imaginea este tăiată sau nu? se potrivește pe ecran?	Da	Apăsați butonul**Mărire**/**Micșorare**de pe telecomandă pentru a reveni la dimensiunea originală a imaginii. Dacă imaginea tot nu este afișată corect, resetați**Setări imagine**.
	Nu	Resetați**Setări imagine**.

Telecomanda nu funcționează

Verificări de depanare	Da/Nu	Soluții posibile
Există vreun obstacol? între telecomandă control și proiector?	Da	Îndepărtați obstacolul (obstacolele).
	Nu	Îndreptați telecomanda spre receptorul IR al proiectorului în raza de acțiune și unghiurile efective atunci când efectuați o operațiune. Secțiuni conexe: • "Rază de acțiune a receptorului
Sunt bateriile instalate? corect?	Da	Dacă telecomanda tot nu funcționează, încercați un alt set de baterii noi pentru a confirma că bateriile actuale au energie.
	Nu	Instalați din nou bateriile. Secțiuni conexe: • „"

Important

Dacă o problemă tot nu este rezolvată sau nu este listată aici, urmați pașii de mai jos pentru a reporni proiectorul.

1. Apăsați butonul **Putere** butonul de pe tastatura sau de pe telecomandă al proiectorului pentru a-l opri.
2. Deconectați cablul de alimentare de la priză și așteptați cel puțin cinci minute.
3. Conectați cablul de alimentare la loc.
4. Apăsați butonul **Putere** buton pentru a porni proiectorul.

Dacă funcționarea normală nu se reia după repornirea proiectorului, contactați distribuitorul sau centrul de service pentru asistență.

Indicatori LED

Status și Descriere				
	Roşu	Albastru	Roşu	Roşu
Stare de așteptare (Intrare cablu de alimentare)	Constant			
Pornire (Încălzire)		Intermitent (0,5 secunde oprit/0,5 sec. pe)		
Pornire și lampă Iluminat		Constant		
Oprire (Răcire)	Intermitent (0,5 secunde oprit/0,5 sec. pe) Înapoi la Steady după ventilator de răcire se oprește			
Eroare (Defecțiune lampă)	Intermitent			Constant
Eroare (Defecțiune ventilator)	Intermitent		Intermitent	
Eroare (Supraîncălzi)	Intermitent		Constant	

Nota: Dacă funcționarea normală nu se reia, contactați distribuitorul sau serviciul de asistență.
centru de asistență.

Întreţinere

Precauții generale

• Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere, opriți proiectorul și deconectați cablul de alimentare de la priză.

• Nu pulverizați și nu turnați lichid direct pe proiector.

• Manevrați proiectorul cu grijă, deoarece zgârieturile pot fi mai vizibile la modelele de culoare închisă.

Curățarea lentilei

• Folosiți o suflantă de aer pentru a îndepărta praful.

• Folosiți hârtie pentru curățarea lentilelor sau o lavetă moale și umedă cu soluție de curățare a lentilelor pentru a șterge ușor petele de pe lentile.

Important: Nu folosiți materiale abrazive sau soluții de curățare a geamurilor pentru a curăța lentila.

Curățarea carcasei

• Curățați cu o cârpă moale și uscată.

• Dacă carcasa tot nu este curată, aplicați o cantitate mică de detergent blând, neabraziv, fără amoniac și fără alcool, pe o cârpă curată, moale și fără scame; apoi ștergeți suprafața.

Important: Nu utilizați ceară, alcool, benzen, diluant sau alte substanțe chimice detergenți pentru curățare.

Depozitarea proiectorului

Dacă proiectorul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, respectați următoarele:

• Retrageți complet piciorul reglabil.

• Scoateți bateriile din telecomandă.

• Ambalați proiectorul în ambalajul său original.

• Depozitați proiectorul într-un loc care se încadrează în condițiile de depozitare ale proiectorului.

Declinare de responsabilitate

• ViewSonic® nu recomandă utilizarea de produse de curățare pe bază de amoniac sau alcool pe lentilă sau carcasă. S-a raportat că unele produse de curățare chimice pot deteriora lentila și/sau carcasa proiectorului.

• ViewSonic® nu va fi răspunzător pentru daunele rezultate din utilizarea oricăror produse de curățare pe bază de amoniac sau alcool.

Informații despre reglementări și service

Informații de conformitate

Această secțiune abordează toate cerințele și declarațiile aferente privind reglementările. Aplicațiile corespunzătoare confirmate trebuie să facă referire la etichetele de identificare și la marcajele relevante de pe unitate.

Declarație de conformitate FCC

Acest dispozitiv respectă partea 15 a Regulamentului FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită. Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din clasa B, în conformitate cu partea 15 a Regulamentului FCC.

Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare recepției radio sau de televiziune, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau mutați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru asistență.

Avertisment: Sunteți avertizat(ă) că modificările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate vă pot anula autoritatea de a utiliza echipamentul.

Declarația Industriei Canadei

Acest aparat digital din clasa B este conform standardului canadian ICES-003.

Acest aparat numeric de clasa B este conform cu norma NMB-003 din Canada.


CAN ICES (B)/NMB (B)

Conformitate CE pentru țările europene

CE Dispozitivul respectă Directiva EMC 2014/30/UE și Directiva privind joasa tensiune 2014/35/UE. Directiva privind proiectarea ecologică 2009/125/CE.

Următoarele informații sunt destinate exclusiv statelor membre ale UE:

Marcajul din dreapta este în conformitate cu Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Marcajul indică cerința de a NU elimina echipamentul ca deșeu municipal nesortat, ci de a utiliza sistemele de returnare și colectare conform legislației locale.

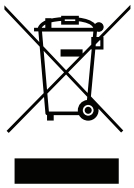

Declarație de conformitate RoHS2

Acest produs a fost proiectat și fabricat în conformitate cu Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (Directiva RoHS2) și este considerat a fi conform cu valorile maxime de concentrație emise de Comitetul European de Adaptare Tehnică (TAC), așa cum se arată mai jos:

Substanţă	Maxim propus Concentraţie	Concentrația reală
Plumb (Pb)	0,1%	< 0,1%
Mercur (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cadmiu (Cd)	0,01%	< 0,01%
Crom hexavalent ($Cr6^{+}$)	0,1%	< 0,1%
Bifenili polibromurați (PBB)	0,1%	< 0,1%
Eteri difenil polibromurați (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Ftalat de bis(2-etilhexil) (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Ftalat de butil benzil (BBP)	0,1%	< 0,1%
Ftalat de dibutil (DBP)	0,1%	< 0,1%
Ftalat de diizobutil (DIBP)	0,1%	< 0,1%

Anumite componente ale produselor menționate mai sus sunt exceptate în temeiul anexei III la Directivele RoHS2, așa cum se menționează mai jos. Exemple de componente exceptate sunt:

- Mercur în lămpile fluorescente cu catod rece și lămpile fluorescente cu electrod extern (CCFL și EEFL) pentru scopuri speciale, care nu depășesc (per lampă):

  Lungime scurtă (500 mm): maximum 3,5 mg per lampă.

  Lungime medie (> 500 mm și 1.500 mm): maximum 5 mg per lampă.

  Lungime mare (> 1.500 mm): maximum 13 mg per lampă.
- Plumb în sticla tuburilor catodice.
- Plumb în sticla tuburilor fluorescente care nu depășește 0,2% în greutate.
- Plumbul ca element de aliere în aluminiu, conținând până la 0,4% plumb în greutate.
- Aliaj de cupru care conține până la 4% plumb în greutate.
- Plumb în aliaje de lipit cu temperatură de topire ridicată (adică aliaje pe bază de plumb care conțin 85% sau mai mult plumb în greutate).
- Componente electrice și electronice care conțin plumb într-o sticlă sau o ceramică, alta decât ceramica dielectrică, în condensatoare, de exemplu dispozitive piezoelectronice, sau într-un compus cu matrice de sticlă sau ceramică.

Restricțiile indiene privind substanțele periculoase

Declarație privind restricțiile privind substanțele periculoase (India). Acest produs respectă „Regulamentul indian privind deșeurile electronice din 2011” și interzice utilizarea plumbului, mercurului, cromului hexavalent, bifenililor polibromurați sau eterilor difenil polibromurați în concentrații care depășesc 0,1% din greutate și 0,01% din greutate pentru cadmiu, cu excepția excepțiilor stabilite în Anexa 2 a regulamentului.

Eliminarea produsului la sfârșitul duratei de viață a produsului

ViewSonic® respectă mediul înconjurător și se angajează să lucreze și să trăiască ecologic. Vă mulțumim că faceți parte din Smarter, Greener Computing. Vă rugăm să vizitați

Vizitați site-ul web ViewSonic® pentru a afla mai multe.

SUA și Canada:
https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic

Europa:
https://www.viewsonic.com/eu/environmental-social-governance/recycle

Taiwan:
https://recycle.moenv.gov.tw/

Pentru utilizatorii din UE, vă rugăm să ne contactați pentru orice problemă de siguranță/accident întâmpinată cu acest produs:

ViewSonic Europe Limited
Flevolaan 38, 1382JZ, Weesp
Țările de Jos
+ 31 08000232999
EPREL@viewsoniceurope.com
https://www.viewsonic.com/eu/

Informații despre drepturile de autor

Drepturi de autor © ViewSonic® Corporation, 2025. Toate drepturile rezervate.

Macintosh și Power Macintosh sunt mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc.

Microsoft, Windows și sigla Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și în alte țări.

ViewSonic® și sigla cu trei păsări sunt mărci comerciale înregistrate ale ViewSonic® Corporation.

VESA este o marcă înregistrată a Asociației Standardelor Electronice Video. DPMS, DisplayPort și DDC sunt mărci comerciale ale VESA.

ENERGY STAR® este o marcă înregistrată a Agenției pentru Protecția Mediului din SUA (EPA).

În calitate de partener ENERGY STAR®, ViewSonic® Corporation a stabilit că acest produs respectă directivele ENERGY STAR® privind eficiența energetică.

Declinare de responsabilitate: ViewSonic® Corporation nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale sau omisiunile conținute în acest document; nici pentru daunele incidentale sau indirecte rezultate din furnizarea acestui material sau din performanța sau utilizarea acestui produs.

În scopul îmbunătățirii continue a produselor, ViewSonic® Corporation își rezervă dreptul de a modifica specificațiile produsului fără notificare prealabilă. Informațiile din acest document se pot modifica fără notificare prealabilă.

Nicio parte a acestui document nu poate fi copiată, reprodusă sau transmisă prin niciun mijloc și în niciun scop fără permisiunea prealabilă scrisă a ViewSonic® Corporation.

Serviciu clienți

Pentru asistență tehnică sau service pentru produse, consultați tabelul de mai jos sau contactați distribuitorul.

Nota: Veți avea nevoie de numărul de serie al produsului.

Țară/Regiune	Site web	Țară/Regiune	Site web
Asia Pacific și Africa			
Australia	www.viewsonic.com/au/	Bangladesh	www.viewsonic.com/bd/
中国 (China)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (engleză)	www.viewsonic.com/hk-en/	India	www.viewsonic.com/in/
Indonezia	www.viewsonic.com/id/	Israel	www.viewsonic.com/il/
日本 (Japonia)	www.viewsonic.com/jp/	Coreea	www.viewsonic.com/kr/
Malaezia	www.viewsonic.com/my/	Orientul Mijlociu	www.viewsonic.com/me/
Myanmar	www.viewsonic.com/mm/	Nepal	www.viewsonic.com/np/
Noua Zeelandă	www.viewsonic.com/nz/	Pakistan	www.viewsonic.com/pk/
Filipine	www.viewsonic.com/ph/	Singapore	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/
Vietnam	www.viewsonic.com/vn/	Africa de Sud și Mauritius	www.viewsonic.com/za/
Americile			
Statele Unite	www.viewsonic.com/us	Canada	www.viewsonic.com/us
America Latină	www.viewsonic.com/la		
Europa			
Europa	www.viewsonic.com/eu/	Franţa	www.viewsonic.com/fr/
Germania	www.viewsonic.com/de/	Kazahstan	www.viewsonic.com/kz/
Rusia	www.viewsonic.com/ru/	Spania	www.viewsonic.com/es/
Turcia	www.viewsonic.com/tr/	Ucraina	www.viewsonic.com/ua/
Regatul Unit	www.viewsonic.com/uk/		

Garanție limitată

Proiector ViewSonic®

Ce acoperă garanția:

ViewSonic® garantează că produsele sale nu prezintă defecte de material sau de fabricație, în condiții normale de utilizare, pe durata perioadei de garanție. Dacă un produs se dovedește a fi defect de material sau de fabricație în perioada de garanție, ViewSonic® va, la propria sa discreție, repara sau înlocui produsul cu un produs similar. Produsul sau piesele de schimb pot include piese sau componente recondiționate sau recondiționate.

Garanție generală limitată de trei (3) ani:

Sub rezerva garanției mai limitate de un (1) an, prevăzute mai jos, America de Nord și de Sud: Garanție de trei (3) ani pentru toate piesele, cu excepția lămpii, trei (3) ani pentru manoperă și un (1) an pentru lampa originală, de la data primei achiziții de către consumator.

Alte regiuni sau țări: Vă rugăm să verificați cu distribuitorul local sau cu biroul local ViewSonic® pentru informații despre garanție.

Garanție limitată de un (1) an pentru utilizare intensă:

În condiții de utilizare intensă, unde utilizarea unui proiector include mai mult de paisprezece (14) ore de utilizare zilnică medie, America de Nord și de Sud: Garanție de un (1) an pentru toate piesele, cu excepția lămpii, un (1) an pentru manoperă și nouăzeci (90) de zile pentru lampa originală de la data primei achiziții de către consumator; Europa: Garanție de un (1) an pentru toate piesele, cu excepția lămpii, un (1) an pentru manoperă și nouăzeci (90) de zile pentru lampa originală de la data primei achiziții de către consumator. Alte regiuni sau țări: Vă rugăm să verificați cu distribuitorul local sau cu biroul local ViewSonic® pentru informații despre garanție. Garanția lămpii este supusă termenilor și condițiilor, verificării și aprobării. Se aplică numai lampii instalate de producător. Toate lămpile accesorii achiziționate separat sunt garantate timp de 90 de zile.

Pe cine protejează garanția:

Această garanție este valabilă numai pentru primul cumpărător consumator.

Ce nu acoperă garanția:

1.Orice produs al cărui număr de serie a fost șters, modificat sau eliminat.

2.Daune, deteriorare sau funcționare defectuoasă rezultate din:

Accident, utilizare necorespunzătoare, neglijență, incendiu, apă, fulger sau alte fenomene naturale,

modificarea neautorizată a produsului sau nerespectarea instrucțiunilor furnizate împreună cu produsul.

- Funcționare în afara specificațiilor produsului.
- Funcționarea produsului pentru alte utilizări decât cele normale prevăzute sau nu în condiții normale.
- Reparații sau tentative de reparații de către o persoană neautorizată de ViewSonic®.
- Orice deteriorare a produsului din cauza transportului.
- Demontarea sau instalarea produsului.
- Cauze externe produsului, cum ar fi fluctuațiile sau defecțiunile alimentării electrice.
- Utilizarea de consumabile sau piese care nu îndeplinesc specificațiile Viewsonic.
- Uzură normală.
- Orice altă cauză care nu are legătură cu un defect al produsului.

3.Costuri pentru servicii de demontare, instalare și configurare.

Cum se obține serviciul:

1.Pentru informații despre cum să beneficiați de service în garanție, contactați Asistența pentru clienți ViewSonic® (consultați pagina „Asistență pentru clienți”). Va trebui să furnizați numărul de serie al produsului.

2.Pentru a beneficia de service în garanție, vi se va solicita să furnizați: (a) bonul fiscal original datat, (b) numele dumneavoastră, (c) adresa dumneavoastră, (d) o descriere a problemei și (e) numărul de serie al produsului.

3.Duceți sau expediați produsul, cu transportul în avans, în ambalajul original, la un centru de service autorizat ViewSonic® sau la ViewSonic®.

4.Pentru informații suplimentare sau pentru numele celui mai apropiat centru de service ViewSonic®, contactați ViewSonic®.

Limitarea garanțiilor implicite:

Nu există garanții, exprese sau implicite, care se extind dincolo de descrierea conținută în acest document, inclusiv garanția implicită de vandabilitate și adecvare pentru un anumit scop.

Excluderea daunelor:

Răspunderea ViewSonic este limitată la costul reparației sau înlocuirii produsului. ViewSonic® nu va fi răspunzătoare pentru:

1. Daune aduse altor bunuri cauzate de orice defecte ale produsului, daune bazate pe inconveniente, pierderea utilizării produsului, pierderea de timp, pierderea de profituri, pierderea oportunităților de afaceri, pierderea fondului comercial, interferența cu relațiile de afaceri sau alte pierderi comerciale, chiar dacă ați fost informați despre posibilitatea unor astfel de daune.
2. Orice alte daune, fie ele incidentale, indirecte sau de altă natură.
3. Orice reclamație împotriva clientului de către orice altă parte.

Efectul legii statului:

Această garanție vă oferă drepturi legale specifice și este posibil să aveți și alte drepturi care variază în funcție de autoritatea locală. Unele administrații locale nu permit limitări ale garanțiilor implicite și/sau nu permit excluderea daunelor incidentale sau indirecte, astfel încât limitările și excluderile de mai sus s-ar putea să nu vi se aplice.

Vânzări în afara SUA și Canadei:

Pentru informații despre garanție și service pentru produsele ViewSonic® vândute în afara SUA și Canadei, contactați ViewSonic® sau distribuitorul local ViewSonic®.

Perioada de garanție pentru acest produs în China continentală (cu excepția Hong Kong, Macao și Taiwan) este supusă termenilor și condițiilor din Cardul de garanție de întreținere.

Pentru utilizatorii din Europa și Rusia, detalii complete despre garanția oferită pot fi găsite la: http://www.viewsonic.com/eu/ la secțiunea „Informații despre asistență/garanție”.

Garanție limitată Mexic

Proiector ViewSonic®

Ce acoperă garanția:

ViewSonic® garantează că produsele sale nu prezintă defecte de material sau de fabricație, în condiții normale de utilizare, pe durata perioadei de garanție. Dacă un produs se dovedește a fi defect de material sau de fabricație în perioada de garanție, ViewSonic® va, la propria sa discreție, repara sau înlocui produsul cu un produs similar. Produsul sau piesele de schimb pot include piese sau componente și accesorii recondiționate sau recondiționate.

Cât timp este valabilă garanția:

3 ani pentru toate piesele, cu excepția lămpii, 3 ani pentru manoperă, 1 an pentru lampa originală de la data primei achiziții de către consumator.

Garanția lămpii este supusă termenilor și condițiilor, verificării și aprobării. Se aplică numai lămpii instalate de producător.

Toate lămpile accesorii achiziționate separat au garanție de 90 de zile.

Pe cine protejează garanția:

Această garanție este valabilă numai pentru primul cumpărător consumator.

Ce exclude și ce nu acoperă garanția:

1. Orice produs al cărui număr de serie a fost șters, modificat sau eliminat.

2. Daune, deteriorare sau funcționare defectuoasă rezultate din:

- Accident, utilizare necorespunzătoare, neglijență, incendiu, apă, fulger sau alte fenomene naturale, modificare neautorizată a produsului, tentativă de reparație neautorizată sau nerespectarea instrucțiunilor furnizate împreună cu produsul.
- Orice deteriorare a produsului din cauza transportului.
- Cauze externe produsului, cum ar fi fluctuațiile de curent electric sau eșec.
- Utilizarea de consumabile sau piese care nu îndeplinesc specificațiile ViewSonic®.
- Uzură normală.
- Orice altă cauză care nu are legătură cu un defect al produsului.

3. Orice produs care prezintă o afecțiune cunoscută în mod obișnuit sub numele de „imagine arsă”, care apare atunci când o imagine statică este afișată pe produs pentru o perioadă extinsă de timp.

4. Costuri pentru servicii de demontare, instalare, asigurare și instalare.

Cum se obține serviciul:

Pentru informații despre cum să beneficiați de service în garanție, contactați serviciul de asistență pentru clienți ViewSonic® (consultați pagina „Serviciu clienți” atașată). Va trebui să furnizați numărul de serie al produsului dvs., așadar vă rugăm să notați informațiile despre produs în spațiul prevăzut mai jos la achiziție pentru utilizare ulterioară. Vă rugăm să păstrați bonul fiscal sau dovada achiziției pentru a vă susține reclamația în garanție.

Pentru evidențele dumneavoastră

Nume produs: _____ Număr model: _____

Numărul documentului: _____ Număr de serie: _____

Data achiziției: _____ Achiziționare garanție extinsă? _____ (D/N)

Dacă da, la ce dată expiră garanția? _____

1. Pentru a beneficia de service în garanție, vi se va solicita să furnizați (a) bonul fiscal original datat, (b) numele dumneavoastră, (c) adresa dumneavoastră, (d) o descriere a problemei și (e) numărul de serie al produsului.

2. Duceți sau expediați produsul, în ambalajul original, la un centru de service autorizat ViewSonic®.

3. Costurile de transport dus-întors pentru produsele în garanție vor fi suportate de ViewSonic®.

Limitarea garanțiilor implicite:

Nu există garanții, exprese sau implicite, care se extind dincolo de descrierea conținută în acest document, inclusiv garanția implicită de vandabilitate și adecvare pentru un anumit scop.

Excluderea daunelor:

Răspunderea ViewSonic® este limitată la costul reparației sau înlocuirii produsului. ViewSonic® nu va fi răspunzător pentru:

1. Daune aduse altor bunuri cauzate de orice defecte ale produsului, daune bazate pe inconveniente, pierderea utilizării produsului, pierderea de timp, pierderea de profituri, pierderea oportunităților de afaceri, pierderea fondului comercial, interferența cu relațiile de afaceri sau alte pierderi comerciale, chiar dacă ați fost informați despre posibilitatea unor astfel de daune.

2. Orice alte daune, fie ele incidentale, indirecte sau de altă natură.

3. Orice reclamație împotriva clientului de către orice altă parte.

4. Reparații sau tentative de reparații de către o persoană neautorizată de ViewSonic®.

Informații de contact pentru vânzări și service autorizat (Centro Autorizado de Servicio) în Mexic:

Numele și adresa producătorului și a importatorilor:
Mexic, Av. de la Palma #8 Piso 2 Despacho 203, Corporativo Interpalmas, Col.
San Fernando Huixquilucan, Estado de México
Tel: (55) 3605-1099 http://www.viewsonic.com/la/soporte/index.htm

NÚMERO GRATIS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA TODO MEXICO: 001.866.823.2004

Hermosillo:
Distribuciones y Servicios Computacionales SA de CV.
Calle Juarez 284 local 2
Col. Bugambilias CP: 83140
Tel: 01-66-22-14-9005
E-mail: disc2@hmo.megared.net.mx

Villahermosa:
Compumantenimietnos Garantizados, SA de CV AV.
GREGORIO MENDEZ #1504
COL, FLORIDA CP 86040
Tel: 01 (993) 3 52 00 47 / 3522074 / 3 52 20 09 E-
Mail: compumantenimientos@prodigy.net.mx

Puebla, Pue. (Matrice):
RENTA Y DATOS, SA DE CV Domiciliu: 29
SUR 721 COL. LA PAZ
72160 PUEBLA, PUE.
Tel: 01(52).222.891.55.77 CON 10 LINEAS E-
Mail: datos@puebla.megared.net.mx

Veracruz, Ver.:
CONEXION Y DESARROLLO, SA DE CV Av.
America # 419
ENTRE PINZÓN Y ALVARADO
Fracc. Reforma CP 91919 Tel:
01-22-91-00-31-67
E-mail: gacosta@qplus.com.mx

Chihuahua:
Soluciones Globales en Computación C.
Magisterio # 3321 Col. Magisterial
Chihuahua, Chih.
Tel: 4136954
E-mail: Cefeo@soluglobales.com

Cuernavaca:
Compusupport de Cuernavaca SA de CV
Francisco Leyva # 178 Col. Miguel Hidalgo
CP 62040, Cuernavaca Morelos
Tel: 01 777 3180579 / 01 777 3124014 E-Mail:
aquevedo@compusupportcva.com

Distritul Federal:
QPLUS, SA de CV
Av. Coyoacán 931
Col. Del Valle 03100, México, DF
Tel: 01(52)55-50-00-27-35
E-mail: gacosta@qplus.com.mx

Guadalajara, Jal.:
SERVICERECE, SA de CV Av. Niños
Héroes # 2281 Col. Arcos Sur, Sector
Juárez 44170, Guadalajara, Jalisco Tel:
01(52)33-36-15-15-43 E-Mail:
mmiranda@servicrece.com

Guerrero Acapulco:
GS Computación (Grupo Sesicomp)
Progreso #6-A, Colo Centro
39300 Acapulco, Guerrero
Tel: 744-48-32627

Monterrey:
Servicii globale de produse
Mar Caribe # 1987, Esquina con Golfo Pérsico
Fracc. Bernardo Reyes, CP 64280
Monterrey NL Mexic
Tel: 8129-5103
E-mail: aydeem@gps1.com.mx

MERIDA:
ELECTROZER
Av Reforma No. 403Gx39 y 41
Mérida, Yucatán, México CP97000
Tel: (52) 999-925-1916
E-mail: rrrb@sureste.com

Oaxaca, Oax.:
CENTRO DE DISTRIBUCION Y
SERVICIO, SA de CV
Murguía # 708 PA, Col. Centro, 68000, Oaxaca Tel:
01(52)95-15-15-22-22
Fax: 01(52)95-15-13-67-00 E-mail:
gpotai2001@hotmail.com

Tijuana:
BTS
Av Ferrocarril Sonora #3780 LC
Col 20 de Noviembr
Tijuana, Mexic

PENTRU SPRIJINUL SUA:
Corporația ViewSonic®
381 Brea Canyon Road, Walnut, CA. 91789 SUA
Tel: 800-688-6688
E-mail: http://www.viewsonic.com


ViewSonic®