


marantz®

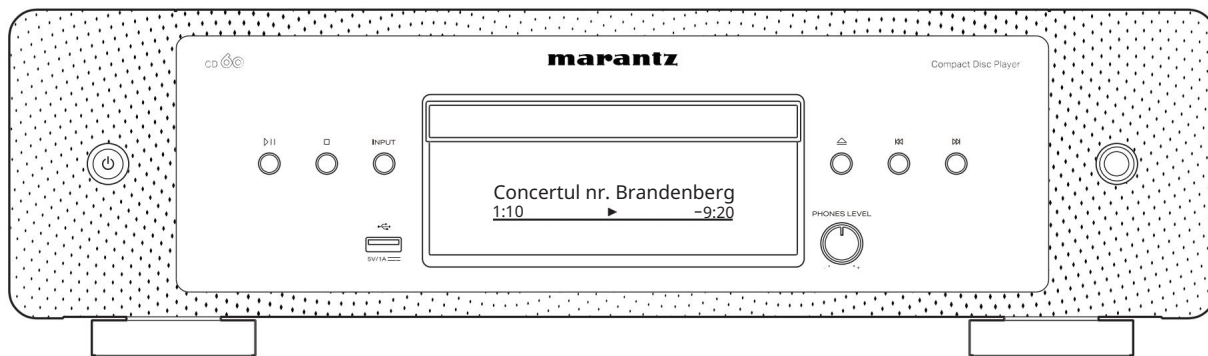

CD  | CD player

Manual de utilizare

Accesorii	4
Introducerea bateriilor	5
Raza de acțiune a unității de telecomandă	5
Numele și funcțiile pieselor	6
Panou frontal	6
Afișaj	8
Panoul din spate	9
Unitate de telecomandă	10

Conexiuni

Conectarea unui amplificator	15
Conectarea la un dispozitiv cu conectori de intrare audio digitală	16
Conectarea unei unități flash USB la portul USB	17 ani
Conectarea dispozitivelor cu conectori pentru telecomandă	18 ani
Conexiune	18 ani
Setare	18 ani
Conectarea dispozitivului de temporizare	19
Conectarea cablului de alimentare	20

Redare

Operațiuni de bază	22
Pornirea alimentării	22
Comutarea alimentării în modul standby	22
Selectarea modului de redare media	23 de ani
Comutarea luminozității afișajului	23 de ani
Redarea CD-urilor	24
Redarea CD-urilor	24
Redarea pieselor într-o ordine specifică (Redare programată)	26
Redarea CD-urilor DATE	27
Redarea fișierelor	28 de ani
Redarea unei unități flash USB	30
Redarea fișierelor stocate pe unități flash USB	31 de ani



Cuprins

Conexiuni

Redare

Setări

Sfaturi

Apendice

Setări

Harta meniului	33 de ani
Operarea meniului	34
Câștig Amp H/P	35 de ani
Filtra	35 de ani
Ieșire digitală	36
Legătură de pornire	36
Redare cu temporizator	37
Mod automat de așteptare	37

Sfaturi

Sfaturi	39
Depanare	40
Alimentarea nu pornește / Alimentarea este oprită	41
Operațiunile nu pot fi efectuate prin intermediul unității de telecomandă	42
Afișajul acestei unități nu arată nimic	42
Nu se aude niciun sunet	43
Sunetul este întrerupt sau se produce zgomot	43
Nu se aude sunetul dorit	43
Unitățile flash USB nu pot fi redare	44
Nu se pot reda discuri	45 de ani

Apendice

Redarea discurilor	46
Fișiere	46
Redarea de pe unități flash USB	48
Ordinea de redare a fișierelor muzicale	49
Despre discuri și fișiere	50
Precauții privind utilizarea suporturilor media	51
Încărcarea discurilor	51
Cum să gestionezi mass-media	52
Curățarea discurilor	52
Explicația termenilor	53
Specificații	55 de ani
Index	58

Panou frontal

Afișaj

Panoul din spate

3

De la distanță





Index



Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs Marantz. Pentru a asigura funcționarea corectă, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza produsul. După ce ați citit acest manual, asigurați-vă că îl păstrați pentru referințe ulterioare.

Accesorii


Verificați dacă următoarele piese sunt furnizate împreună cu produsul.

 Ghid de pornire rapidă	 Instrucțiuni de siguranță	 Precauții privind utilizarea bateriilor	 Cablu de alimentare
 Unitate de telecomandă (RC005PMCD)	 2x baterii R03/AAA	 Cablu audio	 Cablu conector la distanță




Introducerea bateriilor

- 1 Scoateți capacul din spate în direcția săgeții și scoateți-l.

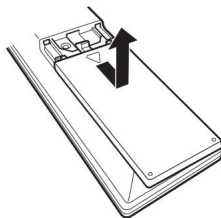

- 2 Introduceți corect cele două baterii în compartimentul pentru baterii. compartimentul așa cum este indicat.

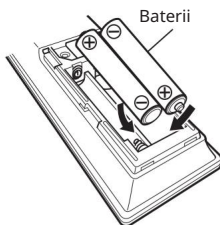

- 3 Puneți la loc capacul din spate.

NOTA

0 Pentru a preveni deteriorarea sau scurgerea lichidului din baterie:

0 Nu utilizați o baterie nouă împreună cu una veche.


0 Nu utilizați două tipuri diferite de baterii.

0 Scoateți bateriile din telecomandă dacă aceasta nu va fi utilizată pentru o perioadă lungă de timp. perioade.

0 Dacă se produce o scurgere de lichid din baterie, ștergeți cu grijă lichidul din interiorul bateriei compartiment și introduceți baterii noi.


Raza de acțiune a telecomenzii unitate

Îndreptați telecomanda spre senzorul de acționare atunci când o utilizați.

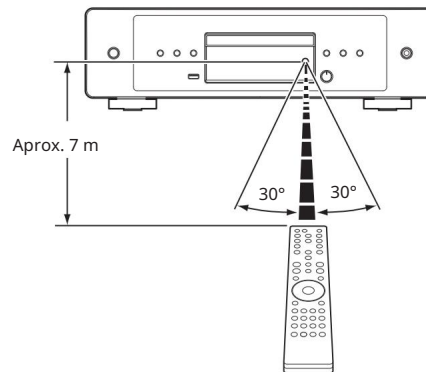


Numele și funcțiile pieselor

Panou frontal

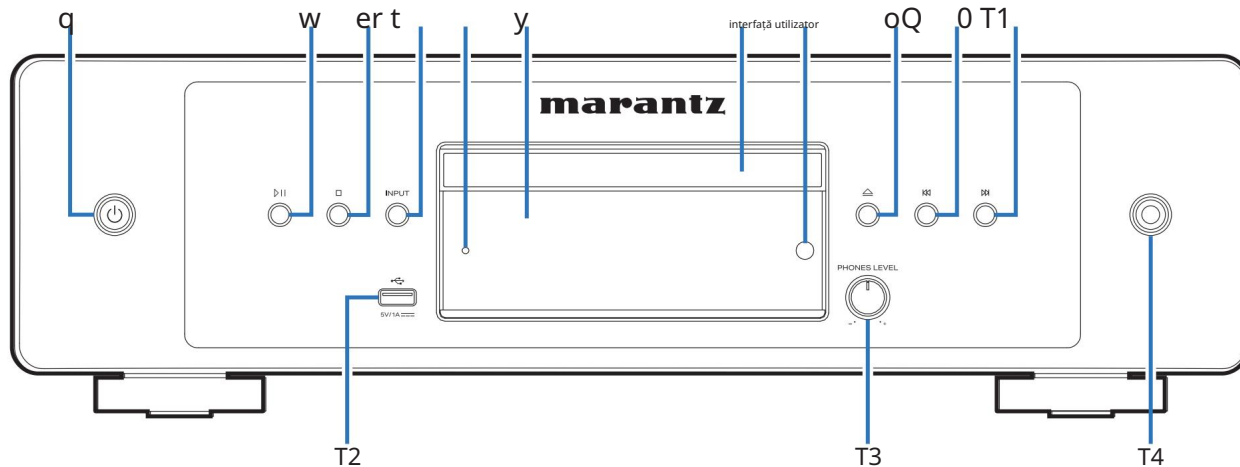

Pentru detalii, consultați pagina următoare.

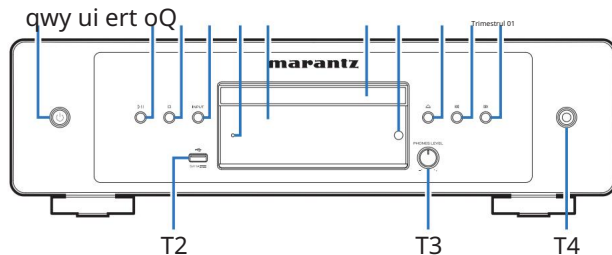

**Buton de pornire (X)**

Aceasta pornește/oprește alimentarea (în standby). (v p. 22)

B Buton Redare/Pauză (p)

Apăsați acest buton pentru a întrerupe redarea. Dacă este apăsat în timp ce este întreruptă sau oprit, reia redarea de la ultima piesă redată.

Butonul C de oprire (i)

Oprește redarea.

Butonul D INPUT

Folosit pentru a selecta sursa de redare. (v p. 23)

Indicator circuit de protecție E

Acesta clipește când circuitul de protecție a funcționat. (v p. 41)

Afișaj F

Diverse informații sunt afișate aici. (v p. 8)

Tavă pentru disc G

Folosit pentru a introduce un disc.

Senzor telecomandă H

Acesta primește semnale de la telecomandă. (v p. 5)

Buton de deschidere/închidere a tăvii discului (q)

Deschide și închide sertarul discului. (v p. 24)

J Buton de salt invers (k)

Revine la începutul piesei redată în prezent. Apăsați și mențineți apăsat pentru a derula rapid înapoi piesa.

K Buton de salt înainte (j)

Redă următoarea piesă. Apăsați și mențineți apăsat pentru a derula rapid piesa înainte.

Port USB L

Acesta este folosit pentru conectarea dispozitivelor de stocare USB (cum ar fi unitățile flash USB). (v. p. 17)

M Buton de control al volumului căștilor (NIVEL PHONES)

Reglează volumul căștilor.

Mufă pentru căști N


Folosit pentru conectarea căștilor.

NOTA

0 Pentru a preveni pierderea auzului, nu creșteți excesiv nivelul volumului în timpul utilizării căștilor.



Afișaj

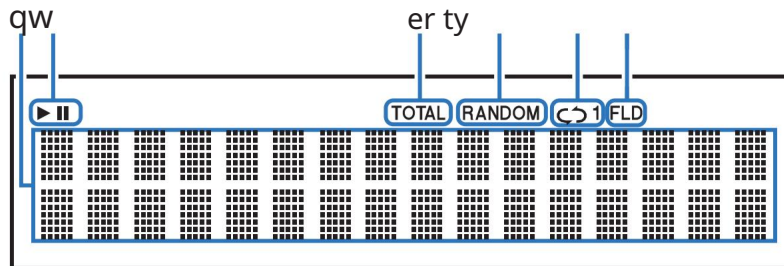

Un afișaj informativ

Afișează diverse informații sau timpul scurs de redare și așa mai departe despre disc.

B Indicatori ai modului de redare

- 1: Se aprinde în timpul redării.
- 3: Se aprinde în timpul pauzei.

Indicatorul C TOTAL

Se aprinde când numărul total de piese și durata totală a CD-ului sunt afișat.

Indicator D RANDOM

Se aprinde în timpul redării aleatorii.

Indicatori ai modului de repetare E


Se aprinde pentru a se potrivi cu setările modului de repetare.

Indicator mod folder F

Se aprinde când modul folder este setat în modul de redare CD-R/CD-RW gamă. (v. p. 29)



Panoul din spate

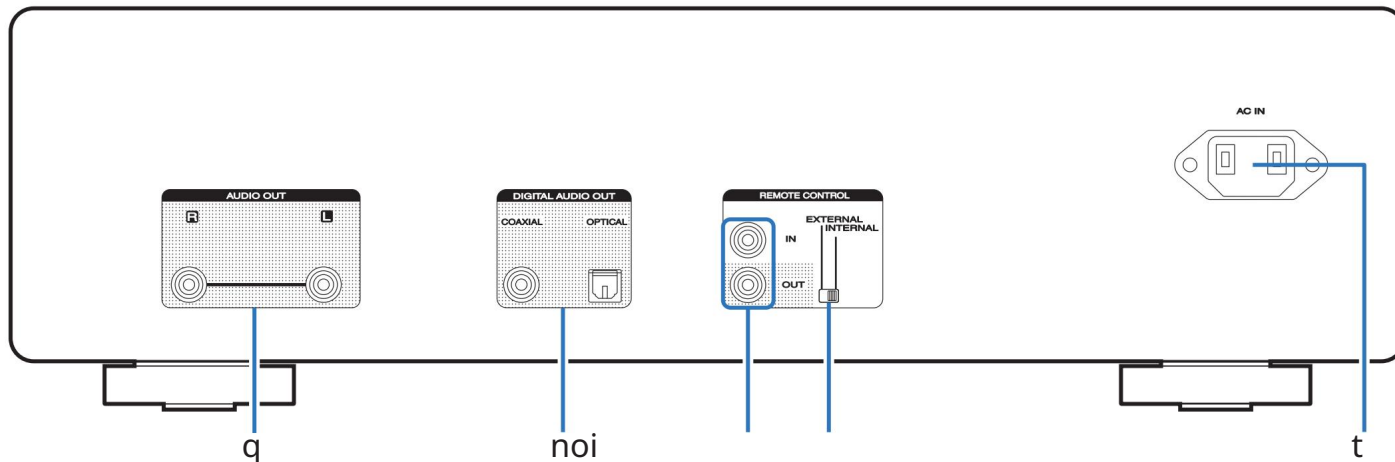**Conectori AUDIO OUT**

Folosit pentru conectarea dispozitivelor echipate cu conectori de intrare audio analogici sau un amplificator extern. (v. p. 15)

B Conectori DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL/OPTIC)

Folosit pentru a conecta un amplificator sau un convertor D/A cu intrare digitală conectori. (v. p. 16)

Conectori C REMOTE CONTROL

Folosit pentru conectarea la un amplificator Marantz compatibil cu funcție de telecomandă. (v. p. 18)


D Comutator EXTERN/INTERN

Rotiți acest comutator în poziția „EXTERNAL” pentru a acționa unitatea îndreptând telecomanda la amplificatorul conectat la această unitate folosind telecomanda conexiune de control. (v. p. 18)

Intrare CA (AC IN)

Folosit pentru conectarea cablului de alimentare. (v. p. 20)



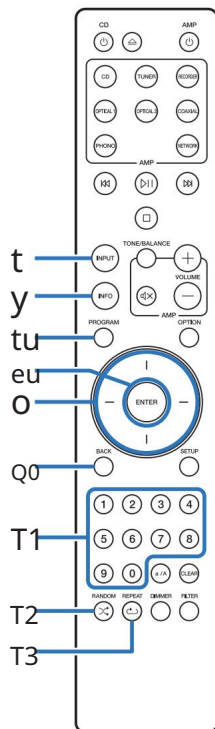

E Buton de selectare a modului media (INPUT)

Folosit pentru a selecta sursa de redare. (v p. 23)

Butonul F Informații (INFO)

Aceasta comută informațiile despre piesă afișate pe ecran în timpul redării. redare.

Butonul G PROGRAM

Aceasta setează redarea programului. (v p. 26)

Butonul H ENTER

Aceasta determină selecția.

Butoane cursor

Aceste articole selectate.

Butonul J ÎNAPOI

Revine la elementul anterior.

Butoane numerice K (0 – 9)

Acestea introduc numere în unitate.


Buton (butoni) L RANDOM

Comută redarea aleatorie.

Butonul M REPEAT (r)

Comută la redarea repetată.

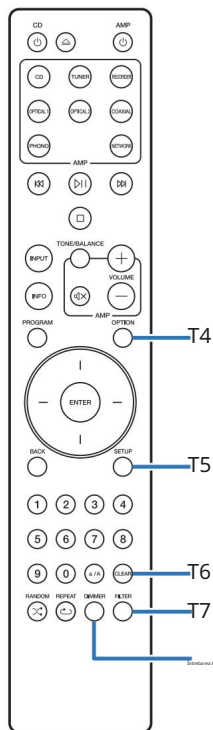

**Butonul N OPȚIUNI**

0 Selectează intervalul de redare al CD-ului de date. (v p. 29)

0 Selectează intervalul de redare al unității flash USB. (v p. 32)

Butonul SETUP

Aceasta afișează meniul de setări pe ecran. (v p. 34)

Butonul P CLEAR

Aceasta șterge înregistrarea programului. (v p. 26)


Butonul Q FILTER

Aceasta comută caracteristicile filtrului. (v p. 35)

Butonul DIMMER (regulator de intensitate)

Aceasta comută luminozitatea afișajului. (v p. 23)



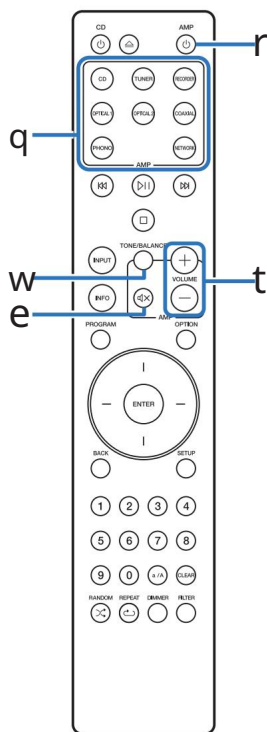

o Operațiuni amplificator

Se poate opera un amplificator Marantz.

Butoane de selectare a sursei de intrare

Butonul B TON/BALANȚ

Butonul C MUTE (:)

D Buton de funcționare (AMP X)

Butoane VOLUME (nu)



0 Este posibil ca telecomanda să nu funcționeze anumite produse.



Cuprins

Conectarea unui amplificator	15
Conectarea la un dispozitiv cu conectori de intrare audio digitală	16
Conectarea unei unități flash USB la portul USB	17 ani
Conectarea dispozitivelor cu conectori pentru telecomandă	18 ani
Conectarea dispozitivului de temporizare	19
Conectarea cablului de alimentare	20

NOTA

0 Nu conectați cablul de alimentare până când nu au fost finalizate toate conexiunile.

0 Nu legați cablurile de alimentare împreună cu cablurile de conectare. Acest lucru poate duce la zgomot sau zgomot.


Cabluri utilizate pentru conexiuni

Furnizați cablurile necesare în funcție de dispozitivele pe care doriți să le conectați.

Cablu audio (furnizat)	
Cablu conector la distanță (furnizat)	
Cablu optic	
Cablu digital coaxial	




Conectarea unui amplificator

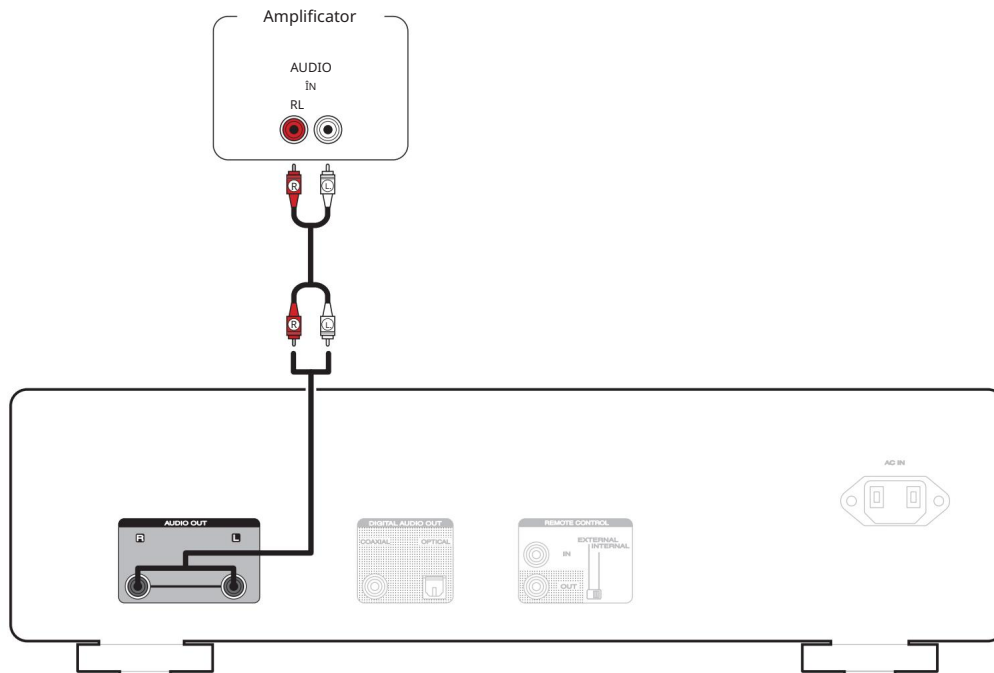

Conectarea la un dispozitiv cu conectori de intrare audio digitală

Vă puteți bucura de redare audio digitală conectând la această unitate un amplificator sau un convertor D/A care are un conector audio digital.

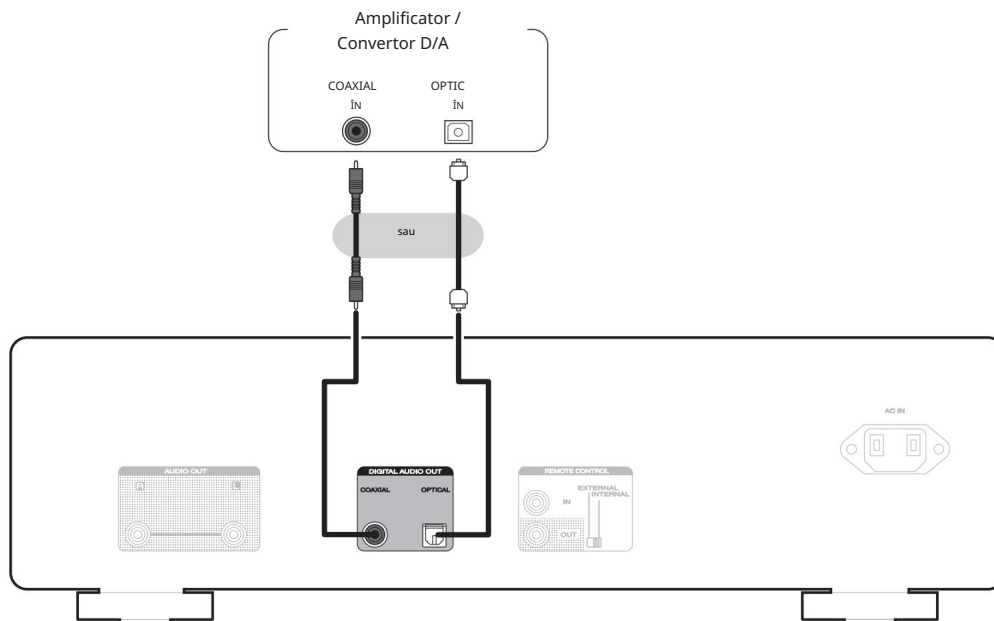

NOTA


0 Ieșirea audio digitală se oprește în timpul redării fișierelor DSD prin intermediul unității flash USB.

0 Nu se recomandă conectarea unui reproductor care are un conector audio digital.



Conectarea unei unități flash USB la portul USB

Pentru instrucțiuni de utilizare, consultați „Redarea de pe o unitate flash USB”. (v p. 30)

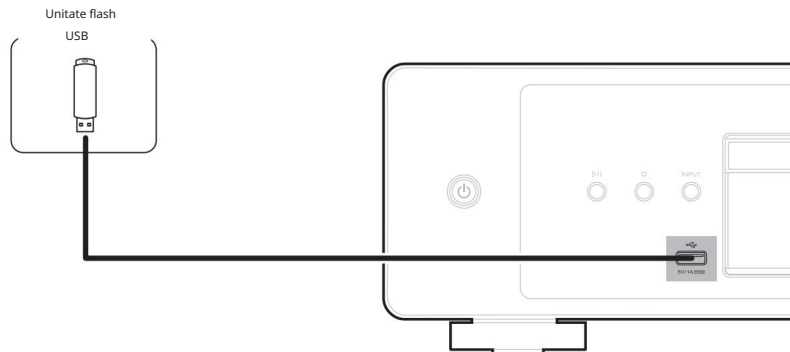

0 Marantz nu garantează că toate unitățile flash USB vor funcționa sau vor fi alimentate. Când utilizați o unitate hard disk (HDD) USB portabilă care a fost livrată cu un adaptor CA, utilizați adaptorul de curent alternativ furnizat de dispozitivul respectiv.

NOTA

0 Unitățile flash USB nu vor funcționa prin intermediul unui hub USB.

0 Nu este posibilă utilizarea acestei unități conectând portul USB al unității la un PC printr-un cablu USB.

0 Nu utilizați un cablu prelungitor atunci când conectați o unitate flash USB. Acest lucru poate cauza interferențe radio cu alte dispozitive.



Conectarea dispozitivelor cu conectori pentru telecomandă

Următoarele funcții pot fi utilizate atunci când această unitate este conectată la un amplificator Marantz.

0 Semnalul telecomenzii recepționat de amplificator este transmis către această unitate pentru a o controla.

0 Când alimentarea acestei unități este pornită, alimentarea amplificatorului se oprește pornit, iar sursa de intrare pentru amplificator comută la „CD”. (Pornirea amplificatorului funcție de legătură)



0 Puteți seta funcția de conectare la pornire pe activată sau dezactivată în „Conectare la pornire” din meniul de setări. (v p. 36)

0 Este posibil ca unele operațiuni să nu fie posibile pe unele amplificatoare Marantz.

Conexiune

Folosiți cablul conectorului de la telecomandă furnizat pentru a conecta TELECOMANDA. Conectorul CONTROL IN al acestei unități la conectorul REMOTE CONTROL OUT conectorul amplificatorului.

Setare

Rotiți comutatorul EXTERNAL/INTERNAL de pe unitate în poziția „EXTERNAL”.


0 Această setare va dezactiva recepția senzorului de telecomandă al acestei unități.

0 Pentru a acționa unitatea, îndreptați telecomanda spre senzorul de telecomandă al amplificator.




0 Pentru a utiliza această unitate independentă, fără a conecta un amplificator, rotiți comutatorul la „INTERNAL”.

Această unitate

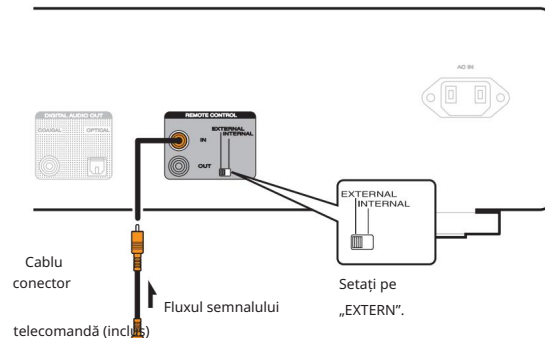


Amplificator

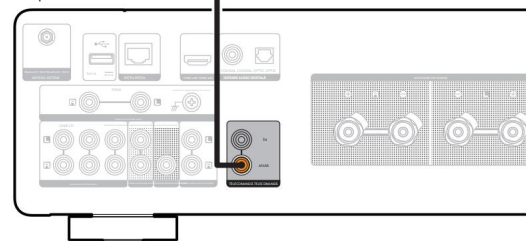


Conectarea dispozitivului de temporizare

Această unitate poate efectua redarea cu temporizator atunci când un amplificator și un dispozitiv cu temporizator sunt conectate la aceasta. („Redare cu temporizator” (v p. 37))

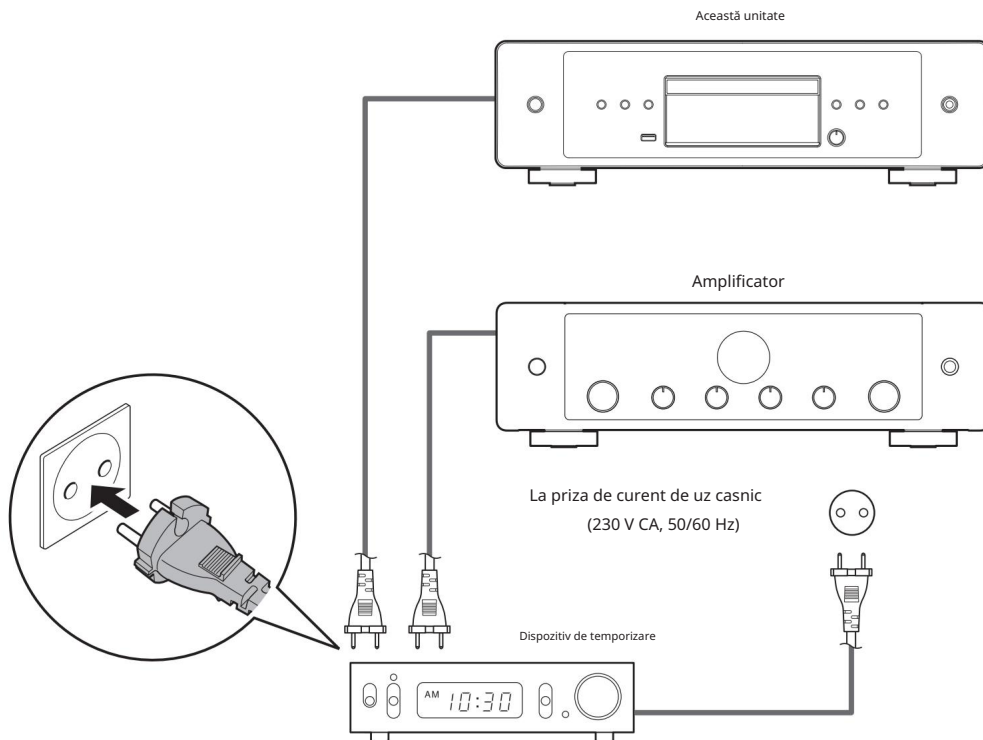

Conectarea cablului de alimentare

După finalizarea tuturor conexiunilor, introduceți ștecherul de alimentare în priză.

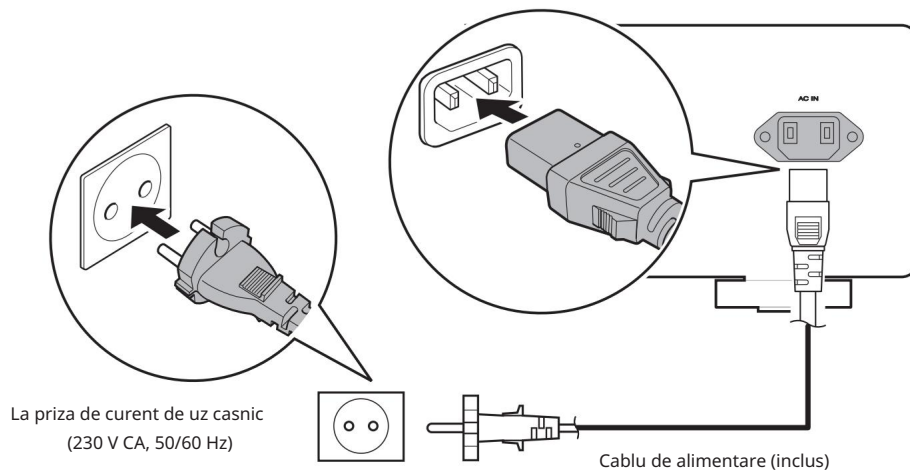

Cuprins

Conexiuni

Redare

Setări

Sfaturi

Apendice

Cuprins

Operațiune de bază	22
Redarea CD-urilor	24
Redarea CD-urilor DATE	27
Redarea unei unități flash USB	30

Panou frontal

Afișare

Panoul din spate


21 din 201

De la distanță

Index



Operațiune de bază

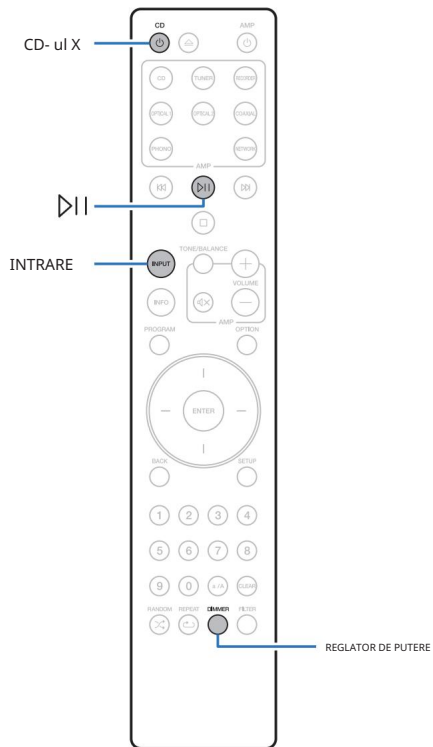

Pornirea alimentării

1 Apăsați CD X pentru a porni unitatea.



0 De asemenea, puteți apăsa X pe unitatea principală pentru a porni alimentarea din modul standby.

0 De asemenea, puteți apăsa p pentru a porni alimentarea din modul standby.

Comutarea alimentării în modul standby

1 Apăsați CD X.
Unitatea trece în modul standby.



0 De asemenea, puteți comuta alimentarea în standby apăsând X pe unitatea principală.

NOTA

0 Unele circuite continuă să fie alimentate chiar și atunci când există curent electric, modul standby. Când plecați de acasă pentru perioade lungi de timp sau când mergeți pe vacanță, deconectați cablul de alimentare de la priză.



Selectarea modului de redare media

1 Apăsați INPUT pentru a selecta modul media de redare.

Disc	
(Implicit):	Selectați pentru a reda un disc.
USB:	Selectați pentru a reda de pe o unitate flash USB.



0 De asemenea, puteți selecta modul de redare apăsând INPUT pe unitatea principală.

Comutarea luminozității afișajului

Luminozitatea afișajului poate fi reglată între patru niveluri. Comutarea Oprirea afișajului reduce o sursă de zgomot care afectează calitatea sunetului, permițând redare a sunetului de calitate superioară.

1 Apăsați DIMMER.

0 Luminozitatea afișajului se schimbă de fiecare dată când butonul este apăsat. presat.




0 Luminozitatea afișajului este setată implicit la cea mai luminoasă valoare.

0 Dacă butoanele sunt acționate când afișajul este oprit, informațiile sunt afișate temporar la cea mai luminoasă lumină.

0 Afișajul este oprit doar în timpul redării.



Redarea CD-urilor

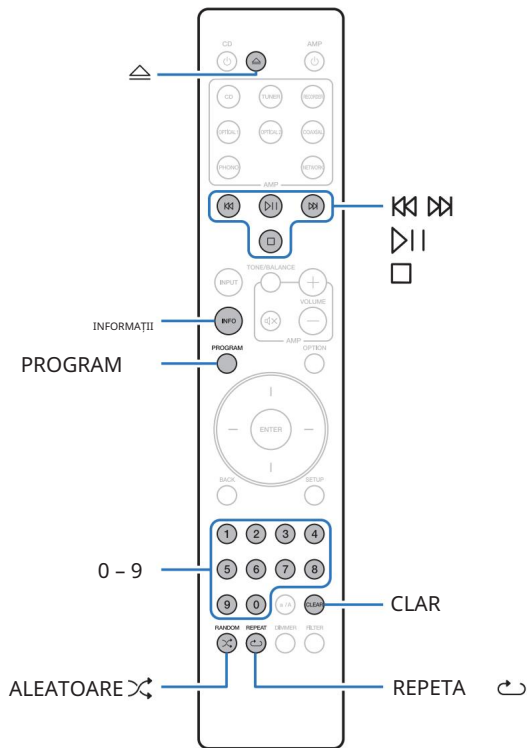

Redarea CD-urilor

1 Introduceți un disc. (v p. 51)

0 Apăsați q pentru a deschide/închide sertarul discului.

2 Apăsați p.

Indicatorul 1 se aprinde pe afișaj. Redarea începe.

NOTA

0 Nu așezați obiecte străine în sertarul discului. Acest lucru ar putea deteriora unitatea.

0 Nu împingeți tava discului cu mâna când alimentarea este oprită. Acest lucru ar putea deteriora unitatea.



Butoane de operare	Funcție
p.	Redare / Pauză
eu	Stop
	Sari la piesa anterioară / Sari la piesa următoare
kj	(Apăsați și mențineți apăsat) Derulare rapidă înapoi / Derulare rapidă înainte
0 - 9	Selectați piesa
RANDOM	Redare aleatorie
REPETĂ r	Redare repetată 0 Comutarea între repetarea tuturor pieselor, Repetare pe o singură pistă și Repetare dezactivată.
	Comutarea afișajului orei 0 Comutarea între timpul scurs al piesa curentă, timpul rămas al piesa curentă și timpul rămas al tuturor piste.
INFORMAȚII	0 Ora afișată pe această unitate poate diferi din acest timp real, așa cum este calculat prin trunchiere la cea mai apropiată secundă.

Discuri care pot fi redare

0 Consultați „Despre redarea discurilor”. (v p. 46)

o Redarea unei anumite melodii (Căutare directă)

1 Folosiți 0 – 9 pentru a selecta piesele.

ExempluH

Piesa 4:

Apăsați numărul 4 pentru a selecta piesa 4.

Piesa 12:

Apăsați numerele 1 și 2 consecutiv pentru a selecta pista 12.

0 Numărul pe care îl introduceți este setat la aproximativ 1,5 secunde după apăsarea butonului butoane numerice. Pentru a introduce un număr din două cifre, asigurați-vă că apăsați butonul două butoane numerice, unul imediat după altul.



Redarea pieselor într-o anumită ordine (Redare programată)

Pot fi programate până la 25 de piese.

1 În modul oprire, apăsați PROGRAM.

Pe afișaj apare „Program”.

2 Folosiți tastele 0 – 9 pentru a selecta piesele.

Exemplu:

Piesa 4:

Apăsați numărul 4 pentru a selecta piesa 4.

Piesa 12:

Apăsați numerele 1 și 2 consecutiv pentru a selecta pista 12.

0 Numărul pe care îl introduceți este setat la aproximativ 1,5 secunde după ce apăsați butoanele numerice. Pentru a introduce un număr din două cifre, asigurați-vă că apăsați cele două butoane numerice, unul imediat după altul.

3 Apăsați p.

Redarea începe în ordinea programată.



0 Programul este șters când sertarul discului este deschis sau când alimentarea este oprită.

0 Când se apasă RANDOM în timpul redării programului, piesele programate sunt redade în ordine aleatorie.

0 Când se apasă REPEAT r în timpul redării programului, piesele sunt redade în mod repetat, în ordinea programată.

Verificarea ordinii pieselor programate

În modul oprire, apăsați j.

Piesele sunt afișate în ordinea programată pe afișaj, fiecare timpul în care se apasă j.

o Pentru a șterge ultima piesă programată

În modul oprire, apăsați CLEAR.

Ultima piesă programată este ștersă de fiecare dată când se apasă butonul.



0 De asemenea, puteți selecta o piesă care să fie ștersă apăsând j.

Ștergerea tuturor pistelor programate

În modul oprire, apăsați PROGRAM.



Redarea fișierelor

1 Introduceți un disc CD-R/CD-RW care conține fișiere muzicale în tava discului. (v p. 51)

0 Apăsați q pentru a deschide/închide sertarul discului.

2 Folosiți butoanele cursorului sus/jos pentru a selecta fișierul muzical pe care doriți să-l redați. pot fi redade de pe datele muzicale CD-R/CD-RW, apoi apăsați ENTER.

Redarea începe.

Butoane de operare	Funcție
p.	Redare / Pauză
eu	Stop
kj	Sari la piesa anterioară / Sari la piesa următoare (Apăsați și mențineți apăsat) Derulare rapidă înapoi / Derulare rapidă înainte
SPATE	Trecerea la un nivel superior în arborele de foldere
Cursor sus/jos	Selectați elementul
INTRODUCE	Introduceți elementul selectat / Redare
OP IUNE	Selectați intervalul de redare
RANDOM	Redare aleatorie
REPETĂ r	Redare repetată 0 Comutarea între repetarea tuturor pieselor, Repetare pe o singură pistă și Repetare dezactivată.
INFORMAȚII	Comută afișajul între Numele titlului / Numele artistului, Numele titlului / Numele albumului și Nume de fișier.



0 Pentru a începe redarea unui alt fișier în timpul redării unui CD-R/CD-RW, apăsați mai întâi BACK pentru a afișa arborele de fișiere. Apoi, utilizați butoanele Cursor sus/jos pentru a selecta fișierul care va fi afișat. redat și apăsați ENTER.



Comutarea afișajului

În timpul redării, apăsați INFO.

0 Comută afișajul între Nume titlu / Nume artist, Nume titlu /
Numele albumului și Numele fișierului.

0 Dacă un fișier nu acceptă informații text sau nu sunt afișate informații despre piesă
înregistrat, se afișează numele fișierului.

0 Jucătorul poate afișa următoarele personaje:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
\$ % & ; : < > ? @ [] _ ! " ' , - . / = spațiu
| { } ~ ^ ' () * + , - . / = spațiu

0 Orice caractere care nu pot fi afișate sunt înlocuite cu „.”.
(perioadă).

o Comutarea intervalului de redare


În modul oprire, apăsați OPTIUNE.

0 Intervalul de redare al unei piese poate fi setat.

Mod folder:	Toate fișierele din folderul selectat sunt redat. Indicatorul „FLD” de pe luminile afișajului în acest moment.
Toate modulele:	Toate fișierele de pe disc sunt redare.



Redarea unei unități flash USB

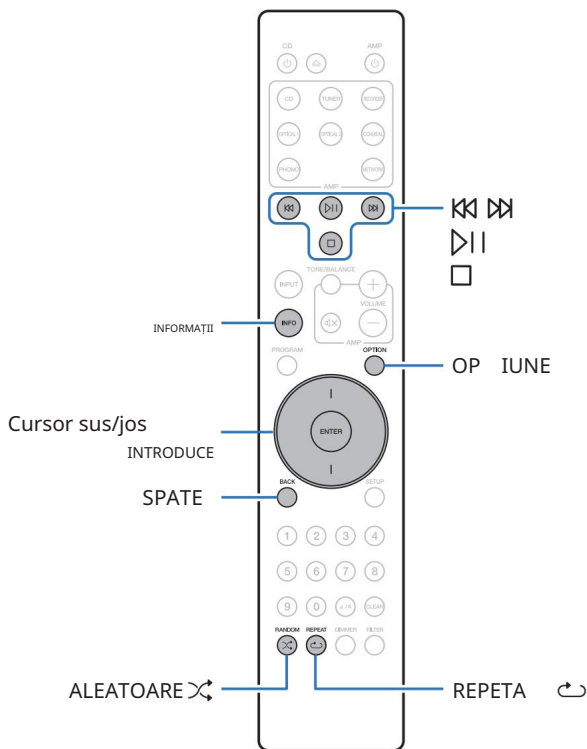

0 Redarea fișierelor muzicale stocate pe o unitate flash USB.

0 Numai unitățile flash USB conforme cu standardele clasei de stocare în masă pot fi redat pe această unitate.

0 Tipurile de formate audio și specificațiile acceptate de această unitate pentru redarea sunt următoarele.

Pentru detalii, consultați „Redarea de pe unități flash USB” (v p. 48).

0 WMA

0 MP3

0 WAV

0 MPEG-4 AAC

0 FLAC

0 Apple Lossless

0 AIFF

0 DSD



Redarea fișierelor stocate pe unități flash USB

- 1 Conectați unitatea flash USB la portul USB.
(v. p. 17)
- 2 Apăsați INPUT pentru a selecta modul media de redare "USB".
- 3 Folosiți butoanele cursorului sus/jos pentru a selecta folderul care va fi salvat. redat, apoi apăsați ENTER.
- 4 Folosiți butoanele cursorului sus/jos pentru a selecta fișierul care va fi redat, apoi apăsați ENTER.
Redarea începe.

Butoane de operare	Funcție
P.	Redare / Pauză
eu	Stop
kj	Sari la piesa anterioară / Sari la piesa următoare (Apăsăți și mențineți apăsat) Derulare rapidă înapoi / Derulare rapidă înainte
SPATE	Trecerea la un nivel superior în arborele de foldere
Cursor sus/jos	Selecția elementului
INTRODUCERE	Introduceți elementul selectat / Redare
OP ÎNTE	Selecția intervalului de redare
RANDOM	Redare aleatorie
REPETĂ	Redare repetată 0 Comutarea între repetarea tuturor pieselor, Repetare pe o singură pistă și Repetare dezactivată.
INFORMAȚII	Comută afișajul între Numele titlului / Numele artistului, Numele titlului / Numele albumului și Nume de fișier.



0 Pentru a începe redarea unui alt fișier în timpul redării unei unități flash USB, apăsați mai întâi BACK pentru a afișa arborele de fișiere. Apoi, utilizați butoanele Cursor sus/jos pentru a selecta fișierul care va fi afișat. redat și apăsați ENTER.



NOTA

0 Rețineți că Marantz nu își asumă nicio responsabilitate pentru problemele apar odată cu datele de pe o unitate flash USB atunci când utilizați această unitate împreună cu unitatea flash USB.

0 Când o unitate flash USB este conectată la această unitate, unitatea încarcă toate fișierele de pe unitatea flash USB. Încărcarea poate dura ceva timp dacă unitatea flash USB conține un număr mare de foldere și/sau fișiere.

o Comutarea intervalului de redare

Apăsați **OPȚIUNE**.

0 Intervalul de redare al unei piese poate fi setat.

Mod folder:	Toate fișierele din folderul selectat sunt redat. Indicatorul „FLD” de pe luminile afișajului în acest moment.
Toate modulele:	Toate fișierele de pe unitatea flash USB sunt jucat.




Harta meniului

Pentru operațiunile din meniu, consultați pagina următoare.

În mod implicit, această unitate are setări recomandate definite. Puteți personaliza această unitate în funcție de sistemul existent și de preferințele dumneavoastră.

Elemente de setare	Descriere	Pagină
Câștig Amp H/P	Setați câștigul amplificatorului pentru câști.	33 de ani
Filtra	Această unitate este echipată cu o funcție de reglare a calității sunetului care permite utilizatorilor să se bucure de sunetul dorit calitatea sunetului de redare.	33 de ani
Ieșire digitală	A pornit/oprit ieșirea audio digitală.	36
Legătură de pornire	Setați funcția de conectare la pornire pe Pornit/Oprit pentru a determina dacă alimentarea amplificatorului Marantz conectat la această unitate se pornește odată cu pornirea acestei unități și pentru a comuta sursa de intrare a amplificatorului la „CD”.	36
Redare cu temporizator	Această unitate poate efectua redarea cu temporizator prin cooperarea cu dispozitivul dumneavoastră cu temporizator.	37
Mod automat de așteptare	Setează dacă unitatea va trece automat în modul standby atunci când unitatea rămâne în modul oprit. mod timp de mai mult de 30 de minute.	37



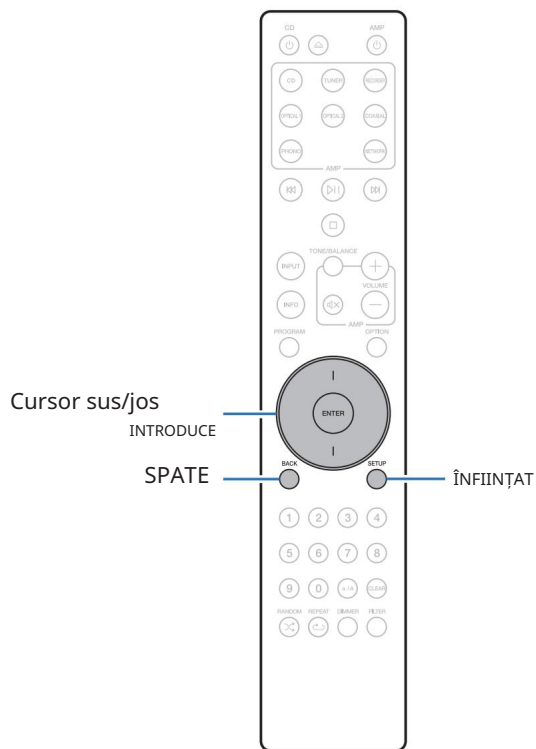

Operarea meniului

- 1 Apăsați SETUP în timp ce redarea este oprită.
Meniul este afișat pe ecran.
- 2 Folosiți butoanele cursorului sus/jos pentru a selecta meniul care va fi setat sau operat, apoi apăsați ENTER.
- 3 Folosiți butoanele cursorului sus/jos pentru a schimba la setarea dorită setare.
- 4 Apăsați ENTER pentru a introduce setarea.
 - 0 Pentru a reveni la elementul anterior, apăsați BACK.
 - 0 Pentru a ieși din meniu, apăsați SETUP în timp ce meniul este afișat. Afișajul revine la afișajul normal.

Câștig Amp H/P

Setați câștigul amplificatorului pentru câști. Setati-l în funcție de impedanța câștilor conectate. Se recomandă ca aceasta să fie setat pe partea „Low” dacă câștile au impedanță scăzută și pe Partea „înalță” dacă au impedanță mare.

Ridicat: Setați câștigul amplificatorului pentru câști la „Ridicat”. Setați când volumul este insuficient, chiar și atunci când setarea amplificării este „Mid”.

Mijloc: Setați câștigul amplificatorului pentru câști la „Mid”. Setați când volumul este insuficient, chiar și atunci când setarea amplificării este „Low”.

Scăzut
(Implicit): Setați câștigul amplificatorului pentru câști la "Scăzut".

NOTA

Volumul câștilor variază în funcție de setarea „H/P Amp Gain”.

Reduceți volumul sau dezactivați sunetul mai întâi dacă modificați această setare în timp ce ascultați la audio.

Filtra

Această unitate este echipată cu o funcție de reglare a calității sunetului care permite utilizatorilor să se bucure de calitatea dorită a sunetului de redare. Unitatea acceptă PCM semnal.

Filtrul 1
(Implicit):

Oferă un răspuns impulsiv scurt pentru ambele pre-ecou și post-ecou. Cantitate mare de informațiile audio reproduc clar în profunzime imaginea stereo și poziția relativă a sursa sonoră.

Filtrul 2:

Atât pre-ecoul, cât și post-ecoul sunt ușor mai lung. Caracteristicile sunetului sunt de tip muchie și puternic.



Ieșire digitală

A pornit/oprit ieșirea audio digitală.

Pe (Implicit):	Folosiți conectorul de ieșire audio digitală.
Oprit:	Nu utilizați conectorul de ieșire audio digitală.

Legătură de pornire

Setați funcția de conectare la pornire pe Pornit/Oprit pentru a determina dacă alimentarea Amplificatorului Marantz conectat la această unitate se pornește odată cu pornirea acestei unități și pentru a comuta sursa de intrare a amplificator la „CD”. Realizați o conexiune de la distanță între această unitate și Amplificator Marantz în avans. (v p. 18)

Pe (Implicit):	Activați funcția de conectare la pornire.
Oprit:	Dezactivați funcția de conectare la pornire.



Redare cu temporizator

Această unitate poate efectua redarea cu temporizator prin cooperarea cu dispozitivul dumneavoastră cu temporizator.
(„Conectarea dispozitivului de temporizare” (v p. 19))

Disc:	Setați modul media pentru redarea cu temporizator la „Disc”.
USB:	Setați modul media pentru redarea cu temporizator la „USB”.
Dezactivat:	Redarea cu temporizator nu este setată.
(Implicit):	

Utilizarea funcției de redare cu temporizator

1. Porniți alimentarea componentelor conectate. (v p. 19)
2. Introduceți un disc sau conectați o unitate flash USB.
3. Comutați funcția amplificatorului la intrarea de la unitatea conectată.
4. Setări cronometrul audio pentru orele dorite.
5. Porniți cronometrul.

0 Alimentarea componentelor conectate la temporizator se oprește.

0 Când se atinge timpul setat, puterea diferitelor componente se pornește automat și redarea începe de la prima piesă.



0 Redarea cu temporizator nu acceptă redarea aleatorie sau redarea programată.

0 Funcția de conectare la pornire nu funcționează atunci când această unitate este pornită folosind funcție de redare cu temporizator. (v p. 36)

Mod automat de așteptare

Setează dacă unitatea va trece automat în modul standby atunci când unitatea rămâne în modul oprire mai mult de 30 de minute.

Pe	
(Implicit):	Activați modul Standby automat.
Oprit:	Dezactivați modul Standby automat.



Cuprins

Sfaturi

Vreau să schimb filtrul pentru a modifica calitatea dorită a sunetului.	39
Vreau să redau doar folderul specificat	39
Vreau să redau aleatoriu toate piesele de pe un CD-R/CD-RW	39
Vreau să redau fișiere muzicale de înaltă rezoluție	39

Depanare

Alimentarea nu pornește / Alimentarea este oprită	41
Operațiunile nu pot fi efectuate prin intermediul unității de telecomandă	42
Afișajul acestei unități nu arată nimic	42
Nu se aude niciun sunet	43
Sunetul este întrerupt sau se produce zgomot	43
Nu se aude sunetul dorit	43
Unitățile flash USB nu pot fi redare	44
Nu se pot reda discuri	45 de ani



Sfaturi

Vreau să schimb filtrul pentru a modifica calitatea dorită a sunetului.

0 Schimbați caracteristicile filtrului. (v p. 35)

Vreau să redau doar folderul specificat

0 Apăsăți butonul OPTION pentru a seta modul de redare la modul de redare folder. (v p. 29)

Vreau să redau aleatoriu toate piesele de pe un CD-R/CD-RW

0 Înainte de redare, apăsați butonul OPTION pentru a seta modul de redare la „All Mode”, apoi apăsați butoanele RANDOM pentru redare aleatorie. (v p. 29)

Vreau să redau fișiere muzicale de înaltă rezoluție

0 Acest aparat poate reda fișiere muzicale de înaltă rezoluție stocate pe o unitate flash USB. (v p. 48)



Depanare

Dacă apare o problemă, verificați mai întâi următoarele:

1. Sunt conexiunile corecte?
2. Aparatul este utilizat conform descrierii din manualul de utilizare?
3. Funcționează corect celelalte dispozitive?

Dacă această unitate nu funcționează corect, verificați simptomele corespunzătoare din această secțiune.

Dacă simptomele nu corespund niciunui dintre cele descrise aici, consultați distribuitorul, deoarece ar putea fi cauzată de o defectiune a acestei unități. În acest caz, deconectați alimentarea. imediat și contactați magazinul de unde ați achiziționat această unitate.



Alimentarea nu pornește / Alimentarea este oprită

Alimentarea nu este pornită.

0 Verificați dacă ștecherul este introdus corect în priză. (v p. 20)

0 Această unitate este în modul standby. Apăsați butonul CD X de pe telecomandă. (v p. 22)

Alimentarea se oprește automat.

0 Setarea modului de așteptare automată este activată. Modul de așteptare automată comută automat unitatea în standby dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de mai mult de 30 de secunde. minute. Pentru a dezactiva modul Auto Standby, setați „Auto-Standby” din meniu pe „Oprit”. (v p. 37)

Se oprește alimentarea și indicatorul circuitului de protecție afișează o clipire lungă și trei clipiri scurte în portocaliu.

0 Circuitul de protecție a fost activat din cauza unei erori la sursa de alimentare internă. Deconectați și reintroduceți cablul de alimentare, apoi apăsați butonul X pentru a Reporniți alimentarea. Dacă problema nu este rezolvată prin oprirea și repornirea alimentării, deconectați cablul de alimentare și contactați serviciul nostru de asistență pentru clienți. centru.



Operațiunile nu pot fi efectuate prin intermediul unității de telecomandă

Operațiunile nu pot fi efectuate prin intermediul unității de telecomandă.

0 Bateriile sunt uzate. Înlocuiți-le cu baterii noi. (v p. 5)

0 Operați telecomanda la o distanță de aproximativ 7 m de această unitate și la un unghi de maximum 30°. (v p. 5)

0 Îndepărtați orice obstacol dintre această unitate și telecomandă.

0 Introduceți bateriile în direcția corectă, verificând marcasele q și w. (v p. 5)

0 Senzorul telecomenzii unității este expus la lumină puternică (lumina directă a soarelui, bec fluorescent de tip inverter etc.). Mutați televizorul într-un loc în care Senzorul telecomenzii nu va fi expus la lumină puternică.

0 Când utilizați un dispozitiv video 3D, este posibil ca telecomanda acestei unități să nu funcționeze din cauza efectelor comunicațiilor în infraroșu dintre unități (cum ar fi televizorul). (și ochelari pentru vizualizare 3D). În acest caz, reglați direcția unităților cu funcția de comunicare 3D și distanța dintre acestea pentru a vă asigura că nu se afectează operațiunile de la telecomanda acestei unități.

0 Când utilizați această unitate independent, setați comutatorul pe „INTERNAL”. (v p. 18)

Afișajul acestei unități nu arată nimic

Afișajul este oprit.

0 Apăsăți butonul DIMMER și schimbați setarea la orice altă opțiune decât dezactivat. (v p. 23)



Nu se aude niciun sunet

Nu se produce niciun sunet. Sau sunetul este distorsionat.

0 Verificați conexiunile pentru toate dispozitivele. (v p. 14)

0 Introduceți cablurile de conectare complet.

0 Verificați dacă conectorii de intrare și conectorii de ieșire nu sunt conectați invers.

0 Verificați cablurile pentru a vedea dacă sunt deteriorate.

0 Verificați funcțiile și comenzile amplificatorului și reglați după cum este necesar.

0 Ieșirea audio digitală se oprește în timpul redării fișierelor DSD.

Sunetul este întrerupt sau se produce zgomot

În timpul redării de pe CD-R/CD-RW, sunetul este întrerupt ocazional.

0 Acest lucru poate fi cauzat de condiții de înregistrare slabe sau de calitatea slabă a discului în sine. Folosiți un disc înregistrat corect.

În timpul redării de pe unitatea flash USB, sunetul este întrerupt ocazional.

0 Când viteza de transfer a unității flash USB este mică, sunetul poate fi întrerupt ocazional.

Nu se aude sunetul dorit

Volumul căștilor este scăzut.

0 Comutați „H/P Amp Gain” pe „Mid” sau „High” dacă utilizați căști cu impedanță mare sau sensibilitate mică. (v p. 35)



Unitățile flash USB nu pot fi redare

Unitatea flash USB nu este recunoscută.

0 Deconectați și reconectați unitatea flash USB. (v p. 17)

0 Sunt acceptate unități flash USB compatibile cu clasa de stocare în masă.

0 Această unitate nu acceptă o conexiune printr-un hub USB. Conectați unitatea flash USB direct la portul USB.

Unitatea flash USB trebuie formatată în FAT16 sau FAT32 .

0 Nu este garantată funcționarea tuturor unităților flash USB. Unele unități flash USB nu sunt recunoscute. Când utilizați un tip de unitate hard disk portabilă compatibilă în cazul conexiunii USB care necesită alimentare de la un adaptor CA, utilizați adaptorul CA livrat împreună cu unitatea.

Fișierele de pe unitatea flash USB nu sunt afișate.

0 Fișierele de un tip care nu este acceptat de această unitate nu sunt afișate. (v p. 48)

0 Această unitate poate afișa fișiere în maximum 16 straturi de foldere. Pot fi stocate maximum 255 de foldere și 65025 de fișiere. Modificați structura folderelor unitatea flash USB.

0 Când există mai multe partiții pe unitatea flash USB, sunt afișate doar fișierele de pe prima partiție.

Dispozitivele iOS și Android nu sunt recunoscute.

0 Portul USB al acestei unități nu acceptă redarea de pe dispozitive iOS și Android.

Fișierele de pe o unitate flash USB nu pot fi redare.

0 Fișierele sunt create într-un format care nu este acceptat de această unitate. Verificați formatele acceptate de această unitate. (v p. 48)

0 Încercați să redați un fișier protejat prin drepturi de autor. Fișierele protejate prin drepturi de autor nu pot fi redare pe acest aparat.

0 Redarea poate fi imposibilă dacă dimensiunea fișierului copertei albumului depășește 2 MB.



Nu se pot reda discuri

Nu se poate reda când este apăsat butonul de redare sau nu se poate reda corect o anumită parte a discului.

0 Discul este murdar sau zgâriat. Curățați discul sau introduceți un alt disc. (v p. 52)

Nu se poate reda un disc CD-R/CD-RW.

0 Discurile nu pot fi redare decât dacă au fost finalizate. Folosiți un disc finalizat. (v p. 46)

0 Acest lucru poate fi cauzat de condiții de înregistrare slabe sau de calitatea slabă a discului în sine. Folosiți un disc înregistrat corect.

0 Fișierele sunt create într-un format care nu este acceptat de această unitate. Verificați formatele acceptate de această unitate. (v p. 46)

Se afișează mesajul „Fără disc”.

0 Mesajul „No Disc” se afișează dacă discul este încărcat cu susul în jos sau dacă nu este încărcat niciun disc. Verificați dacă discul este încărcat cu eticheta în sus.

Se afișează mesajul „Eroare de sistem”.

0 Mesajul „Eroare de sistem” este afișat atunci când apare o eroare care nu este cauzată de disc, format etc. Contactați centrul nostru de asistență pentru clienți.

Se afișează mesajul „Nu se poate citi discul”.

0 Mesajul „Nu se poate citi discul” se afișează atunci când discul introdus nu poate fi citit deoarece nu este compatibil cu acest aparat sau este murdar sau zgâriat. Verificați discul.

Se afișează mesajul „Format greșit”.

0 Mesajul „Format greșit” este afișat pentru fișierele create într-un format care nu este acceptat de această unitate. Verificați formatele acceptate de această unitate. (v p. 46)



Redarea discurilor

Suporturi media redabile	
CD	
CD-R	
CD-RW	

NOTA

- 0 Unele discuri și unele formate de înregistrare nu pot fi redate.
- 0 Discurile nefinalizate nu pot fi redate.

Fișiere

o Specificațiile fișierelor acceptate

	Eșantionare frecven ță	Rată de biți	Extensie
MP3	32/44,1/48 kHz	48 – 320 kbps	.mp3
WMA 32/44,1/48 kHz		48 – 320 kbps	.wma

Numărul maxim de fișiere și foldere care pot fi redate

- Număr maxim de foldere: 256
- Număr total de foldere și fișiere: 512



NOTA

0 Asigurați-vă că atribuiți fișierelor extensia. Fișierele cu orice alte extensii sau fișierele fără Extensiile nu pot fi redare.

Înregistrările pe care le-ați realizat ar trebui utilizate doar pentru plăcerea dumneavoastră personală și Conform legilor privind drepturile de autor, nu poate fi utilizată în alte moduri fără permisiunea deținătorul drepturilor de autor.



0 Pe acest aparat pot fi redare doar fișiere muzicale care nu sunt protejate prin drepturi de autor.

Conținutul descărcat de pe site-uri cu plată de pe internet este protejat prin drepturi de autor.

De asemenea, fișierele codificate în format WMA atunci când sunt extrase de pe un CD etc. pe un computer pot fi protejate prin drepturi de autor, în funcție de setările computerului.

0 Numărul maxim de fișiere și foldere care pot fi redare diferă în funcție de condiții precum lungimea numelui fișierului sau a numelui folderului sau numărul de niveluri în ierarhia folderelor.



Redarea de pe unități flash USB

0 Această unitate este compatibilă cu standardul MP3 ID3-Tag (Ver. 2).

0 Această unitate este compatibilă cu etichetele WMA META.

0 Dacă dimensiunea imaginii (pixeli) a unei coperte de album depășește 500×500 (WMA/MP3/Apple Lossless/DSD) sau 349×349 (MPEG-4 AAC), este posibil ca muzica să nu fie redată.
fi redat corect.

o Specificațiile fișierelor acceptate

	Frecvență de eșantionare	Rată de biți	Extensie
WMAz1	32/44,1/48 kHz	48 – 320 kbps 48	.wma
MP3	32/44,1/48 kHz	– 320 kbps	.mp3
WAV	32/44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	–	.wav
MPEG-4 AACz1	32/44,1/48 kHz	48 – 320 kbps	.aac/.m4a/.mp4
FLAC	32/44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	–	.flac
Apple Losslessz2	32/44,1/48/88,2/96 kHz	–	.m4a
AIFF	32/44,1/48/88,2/ 96/176,4/192 kHz	–	.aif/.aiff
DSD	2,8/5,6 MHz	–	.dsf/.dff

z1 Pe acest aparat pot fi redate doar fișierele care nu sunt protejate de drepturi de autor.

Conținutul descărcat de pe site-uri cu plată de pe internet este protejat prin drepturi de autor. De asemenea, fișierele codificate în format WMA atunci când sunt extrase de pe un CD etc. pe un computer pot fi protejate prin drepturi de autor, în funcție de setările computerului.

Decodorul Apple Lossless Audio Codec (ALAC) este distribuit sub licența Apache, versiunea 2.0 (<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>).



Numărul maxim de fișiere și foldere care pot fi redade

Limitele numărului de foldere și fișiere care pot fi afișate de această unitate sunt următoarele.

Articol	Media	Unitate flash USB
Numărul de niveluri ale directoarelor de foldere z1		16 niveluri
Numărul de foldere		255
Număr de fișiere z2		65025

z1 Numărul limitat include folderul rădăcină.

Numărul permis de fișiere poate diferi în funcție de unitatea flash USB
capacitatea și dimensiunea fișierului.

NOTA

0 Ieșirea audio digitală se oprește în timpul redării fișierelor DSD.

Ordinea de redare a fișierelor muzicale

Când există mai multe foldere care conțin fișiere muzicale, ordinea de redare numărul de foldere este setat automat atunci când acest aparat citește suportul media. Fișierele din fiecare folderul sunt redade în ordine alfabetică a numelui fișierului.

CD-R/CD-RW și unitate flash USB

Pentru redarea fișierelor de pe CD-R, CD-RW sau unitate flash USB, fișierele din toate folderul de pe primul strat sunt redade mai întâi, apoi pe al doilea strat, apoi apoi pe al treilea strat și așa mai departe în această ordine.



0 Ordinea de redare afișată pe un PC poate diferi de ordinea de redare reală.

0 Ordinea de redare pe un disc CD-R/CD-RW poate diferi, în funcție de modul de scriere software.


0 Ordinea de redare poate diferi de ordinea în care au fost redade folderul sau fișierele. înregistrat dacă ștergeți sau adăugați un folder sau un fișier pe USB. Acest lucru se întâmplă din cauza datelor specificațiile de înregistrare și nu reprezintă o defecțiune.



Despre discuri și fișiere

Fișierele muzicale înregistrate pe CD-R/-RW și pe o unitate flash USB sunt împărțite în segmente mari (foldere) și segmente mici (fișiere).

Fișierele sunt stocate în foldere, iar folderele pot fi plasate pentru stocare într-un ierarhie. Unitatea poate recunoaște până la 16 niveluri de foldere.

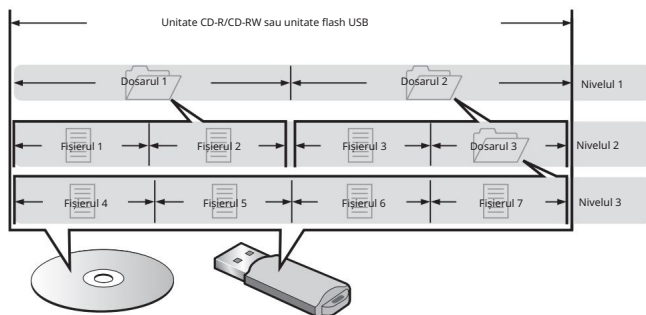


0 Când scrieți fișiere muzicale pe un disc CD-R/-RW, setați formatul de scriere formatul software-ului la „ISO9660”. Fișierele ar putea să nu fie redate corect dacă sunt înregistrate în alte formate. Pentru detalii, consultați instrucțiunile software-ului tău de scriere.



Precauții privind utilizarea suporturilor media

Încărcarea discurilor

- 0 Așezați discul în tavă cu eticheta în sus.
- 0 Asigurați-vă că sertarul discului este complet deschis atunci când introduceți discul.
- 0 Așezați discurile plat, discurile de 12 cm în ghidajul tăvii exterioare (Figura 1), 8 discuri de 2 cm în ghidajul tăvii interioare (Figura 2).

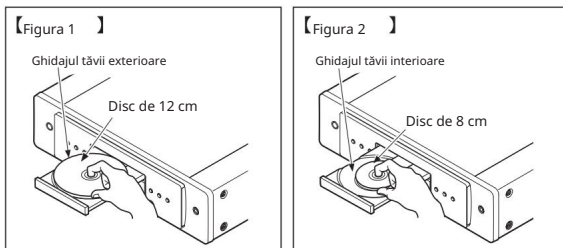

- 0 Așezați discuri de 8 cm în ghidajul tăvii interioare fără a utiliza un adaptor.

NOTA

- 0 Introduceți doar un disc odată. Introducerea a două sau mai multe discuri poate deteriora unitatea sau zgârie discurile.
- 0 Nu utilizați discuri crăpate sau deformate sau discuri care au fost reparate cu adeziv etc.
- 0 Nu utilizați discuri pe care partea adezivă a benzii de celofan sau a etichetelor este expusă sau pe care există urme de îndepărtare a etichetelor. Astfel de discuri pot se poate prinde în interiorul playerului și îl poate deteriora.
- 0 Nu utilizați discuri cu forme speciale, deoarece acestea pot deteriora unitatea.



- 0 Nu împingeți tava discului cu mâna când alimentarea este oprită. Acest lucru ar putea deteriora unitatea.
- 0 Dacă unitatea este lăsată într-o cameră plină de fum de țigări etc., pentru perioade lungi de timp suprafața captorului optic se poate murdări, împiedicând-o să recepționeze semnalul.

semnalează în mod corespunzător.



Cum să gestionezi mass-media


- 0 Evitați lăsarea de amprente, ulei sau murdărie pe discuri.
- 0 Aveți grijă să nu zgâriați discurile atunci când le scoateți din suportul lor. cazuri.
- 0 Nu îndoiți și nu încălziți discurile.
- 0 Nu măriți gaura din centru.
- 0 Nu scrieți pe suprafața etichetată (imprimată) cu pixuri, creioane etc. sau lipiți etichete noi pe discuri.
- 0 Se poate forma condens pe discuri dacă acestea sunt mutate brusc dintr-o un loc rece (de exemplu, afară) într-un loc cald, dar nu încercați să uscați discuri cu un uscător de păr etc.
- 0 Nu scoateți o unitate flash USB și nu opriți unitatea în timp ce o unitate flash USB este redare. Acest lucru poate duce la funcționarea defectuoasă sau la pierderea memoriei flash USB. datele unității.
- 0 Nu încercați să deschideți sau să modificați o unitate flash USB.
- Unitatea flash USB și fișierele pot fi deteriorate de electricitatea statică. Nu atingeți contactele metalice ale unei unități flash USB cu degetele.
- 0 Nu utilizați o unitate flash USB deformată.
- 0 După utilizare, asigurați-vă că scoateți orice disc sau unitate flash USB și depozitați-l în în carcasa sa corespunzătoare, pentru a evita praful, zgârieturile și deformarea.
- 0 Nu depozitați discurile în următoarele locuri:
 1. Locuri expuse la lumina directă a soarelui pentru perioade lungi de timp
 2. Locuri prăfuite sau umede
 3. Locuri expuse la căldură de la încălzitoare etc.

Curățarea discurilor

- 0 Dacă există amprente sau murdărie pe un disc, ștergeți-le înainte de a utiliza disc.
- 0 Folosiți un set de curățare pentru discuri disponibil în comerț sau o lavetă moale pentru a curăța discuri.



Ștergeți ușor discul din interior spre exterior.

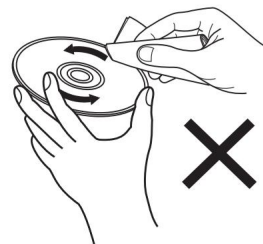

Nu ștergeți cu mișcări circulare.

NOTA

- 0 Nu utilizați spray pentru discuri, agenți antistatici, benzen, diluant sau alți solvenți.



Explicația termenilor

AIFF (Audio Interchange File Format) Acesta este un

format necomprimat și fără pierderi pentru audio digital. Folosiți fișiere AIFF pentru a inscripționa CD-uri audio de înaltă calitate din melodii importate. Fișierele AIFF utilizează aproximativ 10 MB de spațiu pe disc pe minut.

Codec audio Apple Lossless Acesta este un

codec pentru metoda de compresie audio fără pierderi dezvoltat de Apple Inc. Acest codec poate fi redat pe iTunes, iPod sau iPhone. Datele comprimate la aproximativ 60 – 70% pot fi decompimate la exact aceleași date originale.

DSD (Direct-Stream Digital) Una dintre

metodele de înregistrare a datelor audio, este aspectul semnalului utilizat pentru stocarea semnalelor audio pe un super audio CD și este audio digital modulat Δ-Σ.

FLAC (Codec audio fără pierderi gratuit)

FLAC este prescurtarea de la Free lossless Audio Codec (Codec audio fără pierderi gratuit) și este un format de fișier audio gratuit fără pierderi. Lossless înseamnă că sunetul este comprimat fără nicio pierdere de calitate. Licența FLAC este așa cum se arată mai jos.

Drepturi de autor (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Josh Coalson

Redistribuirea și utilizarea în forme sursă și binare, cu sau fără modificări, sunt permise cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

Redistribuirile codului sursă trebuie să păstreze notificarea de copyright de mai sus , această listă de condiții și următoarea declinare de responsabilitate.

Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă notificarea privind drepturile de autor de mai sus, această listă de condiții și următoarea declinare de responsabilitate în documentație și/sau alte materiale furnizate odată cu distribuția.

0 Nici numele Fundației Xiph.org, nici numele organizațiilor sale

Contributorii pot fi folosiți pentru a susține sau promova produse derivate din acest software fără o permisiune prealabilă scrisă specifică.

ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE DEȚINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR ȘI DE CONTRIBUITORI „CA ATARE” ȘI ORICE GARANȚII EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA

LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI DE POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SUNT DECLINATE. ÎN NICIO SITUAȚIE, FUNDAȚIA SAU CONTRIBUITORII NU VOR FI RĂSPUNDERI PENTRU DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTAL, SPECIALE, EXEMPLARE SAU INDIRECTE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ACHIZIȚIONAREA DE BUNURI SAU SERVICII ÎNLOCUITOARE; PIERDEREA UTILIZĂRII, A DATELOR SAU A PROFITURILOR; SAU ÎNTRERUPERE A ACTIVITĂȚII) INDIFERENT DE CAUZĂ ȘI PE BAZA ORICEI TEORII A RĂSPUNDERII, FIE CONTRACTUALĂ, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU DELICTUALĂ (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ SAU ALTTEL) CARE DECURG ÎN ORICE FEL DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ A FOST INFORMAT DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.



MP3 (MPEG Audio Layer-3)

Aceasta este o schemă de compresie a datelor audio standardizată la nivel internațional, utilizând standardul de compresie video „MPEG-1”. Acesta comprimă datele volumul la aproximativ o unsprezecea parte a dimensiunii sale originale, menținând în același timp sunetul calitate echivalentă cu a unui CD muzical.

MPEG (Grupul de experți în imagini în mișcare), MPEG-2, MPEG-4

Acestea sunt denumirile standardelor de format de compresie digitală utilizate pentru codificarea video și audio. Standardele video includ „MPEG-1 „Video”, „MPEG-2 Video”, „MPEG-4 Visual”, „MPEG-4 AVC”. Audio standardele includ „MPEG-1 Audio”, „MPEG-2 Audio”, „MPEG-4 AAC”.

WMA (Windows Media Audio)

Aceasta este o tehnologie de compresie audio dezvoltată de Microsoft Corporație.

Datele WMA pot fi codificate folosind Windows Media® Player.

Pentru a codifica fișiere WMA, utilizați numai aplicații autorizate de Microsoft Corporație. Dacă utilizați o aplicație neautorizată, fișierul poate să nu funcționeze

în mod corespunzător.

Frecvența de eșantionare

Eșantionarea implică citirea unei unde sonore (semnal analogic) la intervale regulate și exprimând înălțimea unde la fiecare citire în format digitalizat (producând un semnal digital).

Numărul de citiri efectuate într-o secundă se numește „eșantionare” „Frecvența”. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât sunetul reprodus este mai aproape de frecvența original.

Gamă dinamică

Diferența dintre nivelul maxim al sunetului nedistorsionat și nivel minim perceptibil peste zgomotul emis de dispozitiv.

Rată de biți

Aceasta este cantitatea de date audio înregistrate pe un disc care este citită într-o singură doilea.

Finalizare

Acest proces permite redarea DVD-urilor/CD-urilor înregistrate cu un recorder de către alți jucători.

PCM liniar

Acesta este un semnal PCM (Pulse Code Modulation) necomprimat. Spre deosebire de surse audio cu compresie cu pierderi, cum ar fi MP3, fără calitate audio sau gama dinamică se deteriorează.



Specificații

o Secțiune audio

0 Ieșire analogică

Canale:

[PCM]

2 canale

[DSD]

2 canale

Gamă de frecvență redabilă:

2 Hz – 96 kHz

(frecvență de eșantionare: 192 kHz)

2 Hz – 20 kHz

(frecvență de eșantionare: 44,1 kHz)

2 Hz – 100 kHz

Răspuns în frecvență redabil:

2 Hz – 50 kHz (-3 dB)

(frecvență de eșantionare: 192 kHz)

2 Hz – 20 kHz

(frecvență de eșantionare: 44,1 kHz)

2 Hz – 50 kHz (-3 dB)

Număr de serie:

110 dB

110 dB (Interval sonor)

Gamă dinamică:

110 dB (24 biți)

100 dB (16 biți)

110 dB (Interval sonor)

Distorsiune armonică:

0,0010 % (24 biți)

0,0016 % (16 biți)

0,0010%

0 Nivel de ieșire

Tipul semnalului:

2,15 V RMS stereo

2,15 V RMS stereo

Ieșire pentru căști:

28 mW/32 Ω/ohmi (variabilă maximă)



0 Sistem de citire optică

Laser:	AlGaAs
Lungimea de undă:	780 nm
Tipul semnalului:	PCM liniar pe 16 biți
Frecvența de eșantionare:	44,1 kHz

0 Ieșire digitală

Coaxial:	0,5 Vp-p / 75 Ω/ohmi
Optic:	-19 dBm

0 Intrare digitală

USB (față):	USB tip A (USB 2.0 de mare viteză)
-------------	------------------------------------


Generalul

Sursă de alimentare:	230 V CA, 50/60 Hz
Consum de energie:	46 V
Consum de energie în modul standby:	0,3 W
Temperatură de funcționare:	+5 °C - +35 °C
Umiditate de funcționare:	5 – 90 % (fără rouă)

În scopul îmbunătățirii, specificațiile și designul pot fi modificate fără notificare prealabilă.



Dimensiuni (Unitate: mm)

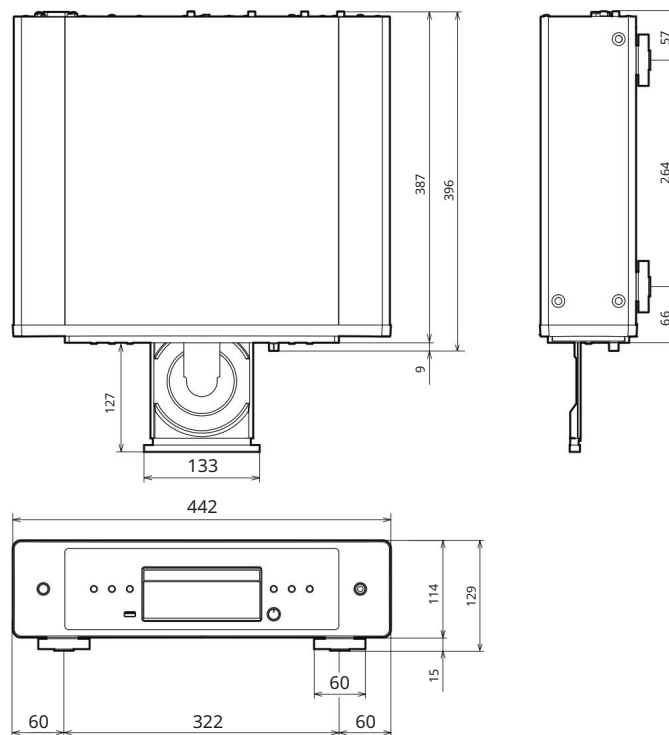

Greutate : 8,0 kg



Index

v A

Amplificator 15, 16

Mod automat de așteptare 37

v C

CD 24

v D

Convertor D/A 16

CD DATE 27

Afișaj 8

Luminozitatea afișajului 23

v F

Panou frontal 6

v P

Redare program 26

v R

Panoul din spate 9

Telecomandă 10

v T

Dispozitiv de temporizare 19

Sfaturi 39

Depanare 40



www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz® is a registered trademark.

3520 10853 00AM

© 2022 Sound United. Toate drepturile rezervate.