

Important Safety Information
Contents
Getting Started
Controls and Functions
Remote Handset
Connections
System Connection
System Operations
Warranty
Specifications



QUAD

QUAD 33

Manual de utilizare

3 YEAR
WARRANTY



Scanați codul QR folosind un dispozitiv smartphone, pentru înregistrarea online a garanției produsului.

Informații importante privind siguranța



Acest fulger cu simbolul unui vârf de săgeată într-un triunghi echilateral are scopul de a alerta utilizatorul asupra prezenței „tensiunii periculoase” neizolate în carcasa produsului, care poate fi de o magnitudine suficientă pentru a constitui un risc de șoc electric.

Avertisment: Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateți capacul (sau spatele), deoarece în interior nu există piese reparabile de utilizator. Adresați service-ul personalului calificat. Semnul de exclamare din cadrul unui triunghi echilateral are scopul de a avertiza utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere în literatura care însoțește aparatul.

Citiți aceste instrucțiuni. Păstrați aceste instrucțiuni. Luați în considerare toate avertismentele.

Urmați toate instrucțiunile.

Nu utilizați acest aparat lângă apă. Curățați numai cu o cârpă uscată.

Nu blocați orificiile de ventilație. Instalați conform instrucțiunilor producătorului.

Nu instalați în apropierea unor surse de căldură, cum ar fi calorifere, registre de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.

Nu înfrângeți scopul de siguranță al ștecherului polarizat sau cu împământare. Un ștecher polarizat are două lame, una mai lată decât cealaltă. Un ștecher de împământare are două lame și un al treilea ștecher de împământare. Lama lată sau cel de-al treilea vârf sunt prevăzute pentru siguranța dumneavoastră. Dacă ștecherul furnizat nu se potrivește în priză, consultați un electrician pentru înlocuirea prizei învechite.

Protejați cablul de alimentare să nu fie călcat sau ciupit, în special la ștecheri, prizele convenabile și în punctul în care iese din aparat.

Deconectați acest aparat din priză în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.

Toate lucrările de întreținere se adresează personalului de service calificat. Întreținerea este necesară atunci când aparatul a fost deteriorat în vreun fel, cum ar fi cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a scăpat.

ATENȚIE: Aceste instrucțiuni de întreținere sunt destinate numai personalului de service calificat. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu efectuați alte lucrări de întreținere decât cele cuprinse în instrucțiunile de utilizare, decât dacă sunteți calificat în acest sens.

Nu instalați acest echipament într-un spațiu închis sau încorporat, cum ar fi o bibliotecă sau o unitate similară și păstrați-l bine ventilat într-un spațiu deschis. Ventilația nu trebuie împiedicată prin acoperirea orificiilor de ventilație cu articole precum ziare, fețe de masă, perdele etc.

AVERTISMENT: Utilizați numai atașamente/accesorii specificate sau furnizate de producător (cum ar fi adaptorul de alimentare exclusiv, bateria etc.).

AVERTISMENT: Vă rugăm să consultați informațiile de pe panoul exterior al carcasei pentru informații electrice și de siguranță înainte de a instala sau utiliza aparatul.

AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umezeală. Aparatul nu trebuie expus la picurare sau stropire și nu trebuie așezate pe aparat obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vase.

AVERTISMENT: Pentru bornele marcate cu simbolul „ ” pot fi de o înălțime suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare. Cablajul extern conectat la bornele necesită instalarea de către o persoană instruită sau utilizarea de cabluri sau cabluri gata făcute.

 Terminal de protecție la pământ. Acest produs trebuie conectat la o priză cu protecție la pământ.

Danemarca: Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

Finlanda: Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Norvegia: Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

Suedia: Apparatens skall anslutas till jordat uttag.

AVERTISMENT: Pe aparat nu trebuie plasate surse de flacără liberă, cum ar fi lumânările aprinse.

AVERTISMENT: Trebuie atrasă atenția asupra aspectelor de mediu ale aruncării bateriilor.

AVERTISMENT: Utilizarea aparatului în climat tropical.

VALORILE SIGURANȚILOR SUNT:
220 – 240V (Marea Britanie, China, etc.) T 500mAL 250V Suflare lenta
100 – 120V (SUA, Japonia, etc.) T 1.0AL 250V Suflare lenta

Cuprins

QUAD 33

Noțiuni de bază	03
Controale și funcții	04
Telecomandă	05
Conexiuni	06
Conexiune la sistem	07
Operațiuni de sistem	09
garanție	11
Specificații	13

Noțiuni de bază

03

Bine ați venit la QUAD 33.

Caracteristici

- Stage fono MM/MC dedicat de înaltă performanță și zgomot redus
- Ajustare clasică QUAD BASS și TILT
- Controlul clasic al echilibrului QUAD
- Comutator EQ ON/OFF
- Amplificator dedicat pentru căști cu feedback curent
- Ecran LCD iluminat

Intrări

- Trei perechi de intrări analogice (AUX) neechilibrate
- O pereche de intrări analogice echilibrate (XLR).
- O pereche de intrări Phono (MM/MC).

Ieșiri

- O pereche de ieșiri analogice echilibrate (XLR).
- O pereche de ieșiri analogice neechilibrate (Pre Out).
- O pereche de ieșiri analogice neechilibrate (AUX).
- Două ieșiri de declanșare de 12 V

Despachetarea echipamentului

Cutia trebuie să conțină:

- QUAD 33
- Un cablu de alimentare IEC potrivit pentru regiunea dumneavoastră

- Un telecomandă
- Un manual de utilizare
- 2 x baterii AAA

Consultați dealerul de la care ați achiziționat echipamentul dacă nu există niciun articol.

Despachetați cu grijă unitatea și accesoriile. Aveți grijă să nu deteriorați finisajul suprafeței când desfaceți manșonul de protecție din polietilen. Păstrați materialele de ambalare pentru utilizare ulterioară. Păstrați manualul de utilizare și informațiile referitoare la data și locul achiziționării echipamentului pentru referințe ulterioare. Dacă transferați unitatea unei terțe părți, vă rugăm să transmiteți acest manual de instrucțiuni împreună cu echipamentul.







Plasarea

Unitatea trebuie montată cu picioarele în jos pe o suprafață solidă, plană și stabilă.


Alimentare

Înainte de a conecta QUAD 33 la sursa de curent alternativ, asigurați-vă că tensiunea de la rețea de curent alternativ corespunde cu valoarea nominală de pe panoul din spate al produsului. Dacă aveți îndoieli, consultați distribuitorul. Dacă vă mutați într-o zonă care are o tensiune de rețea diferită, solicitați sfatul unui dealer desemnat de QUAD sau unui tehnician de service competent.

Controale și funcții

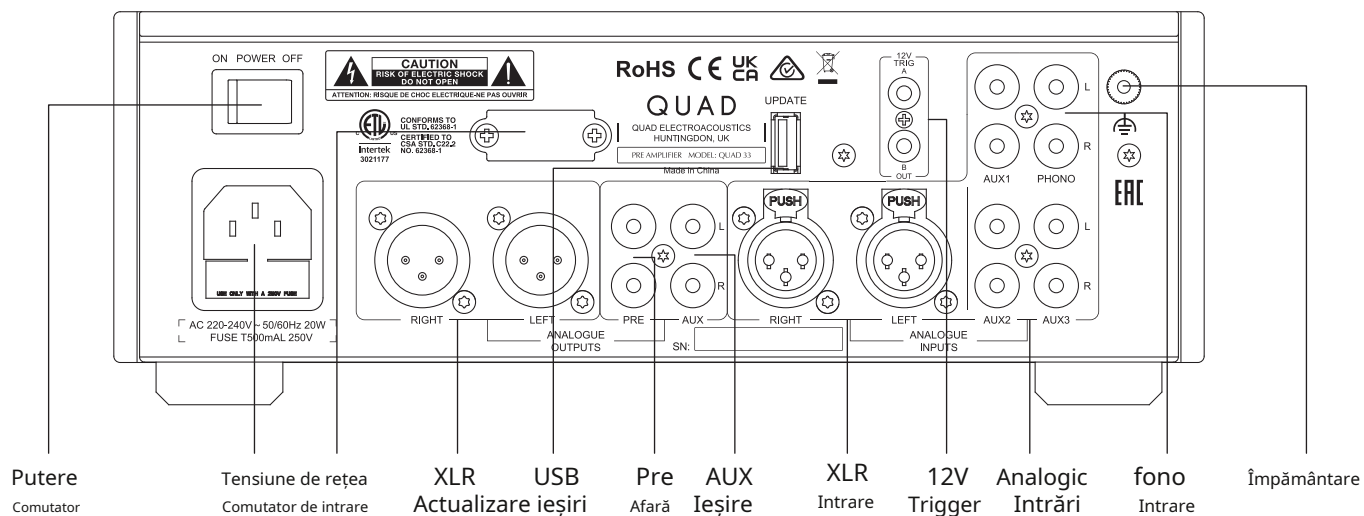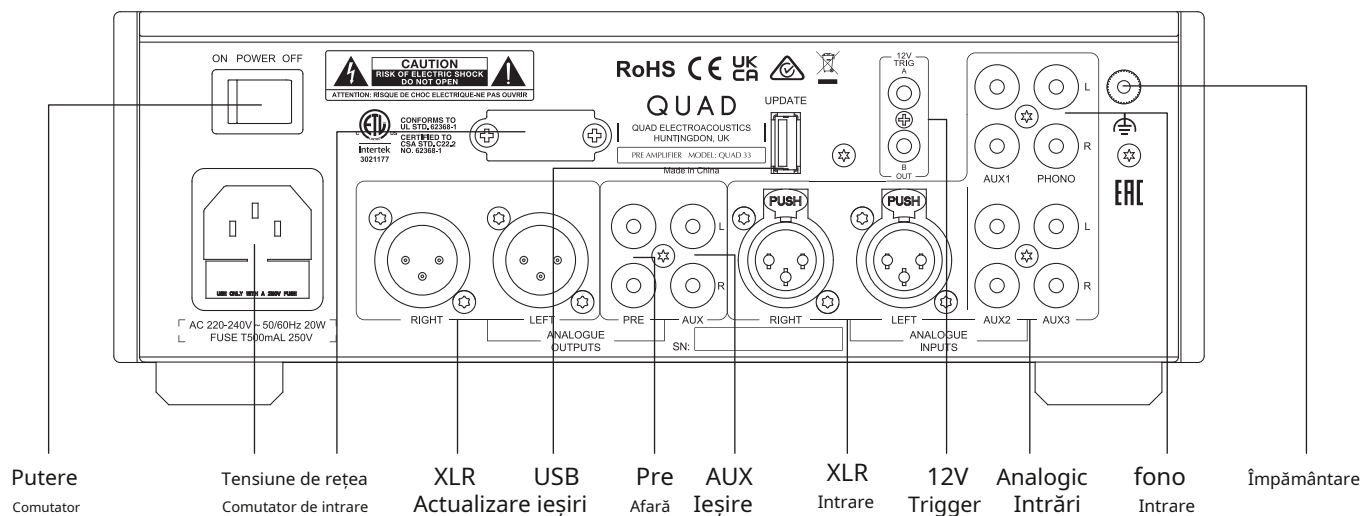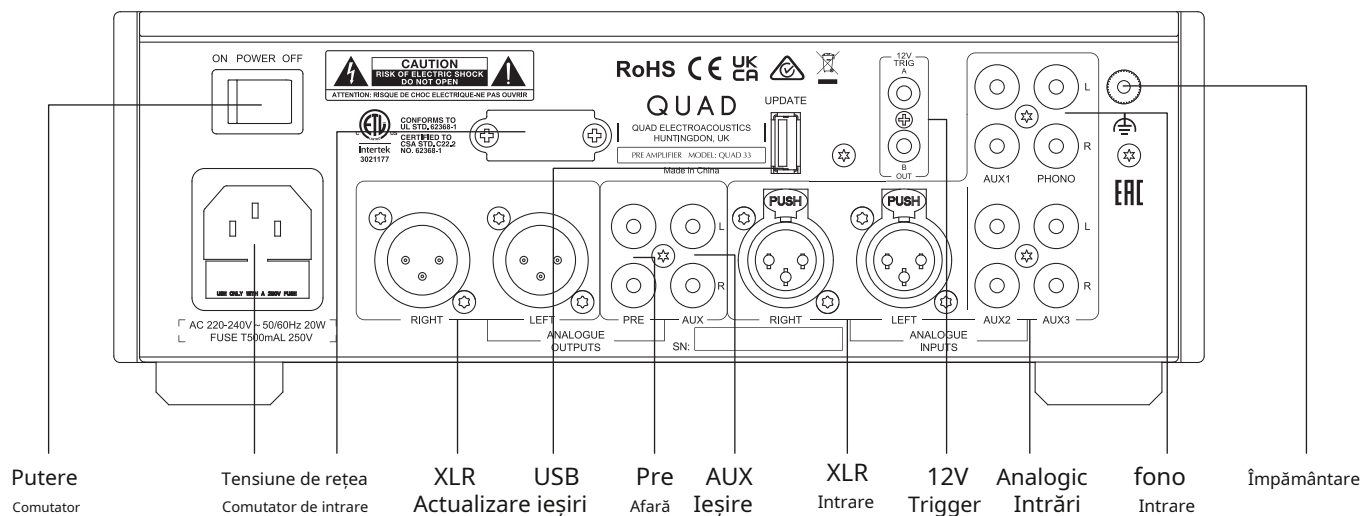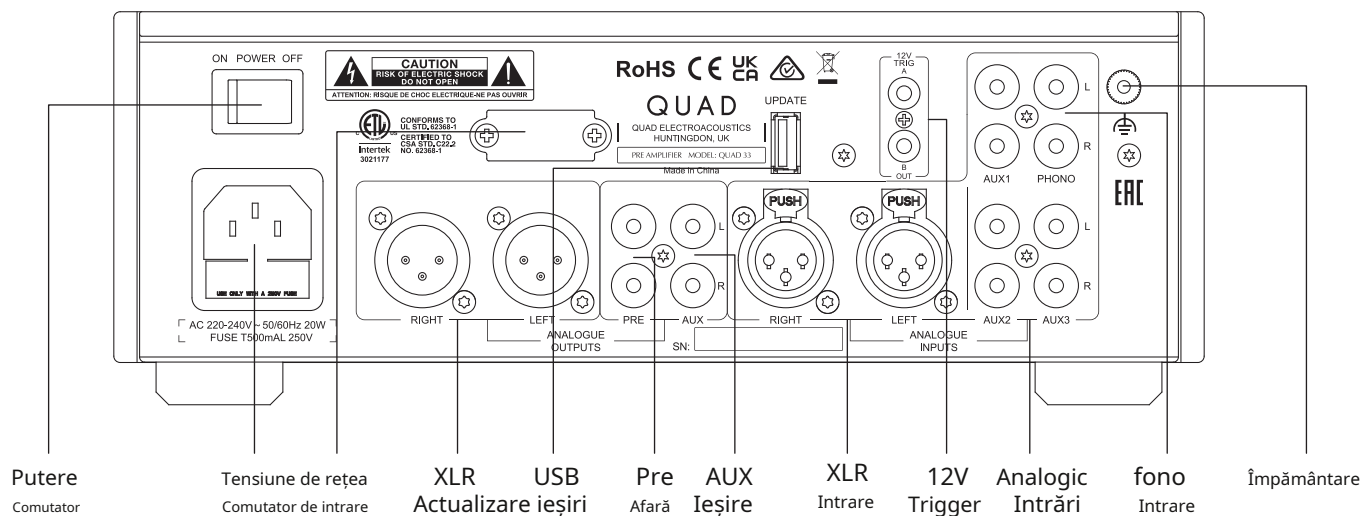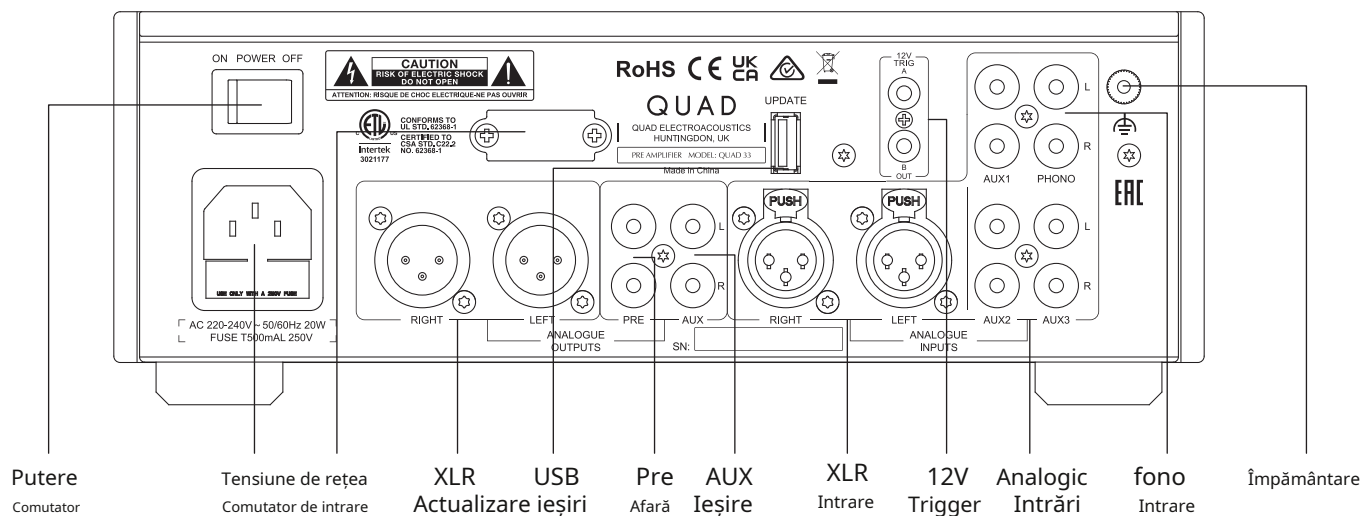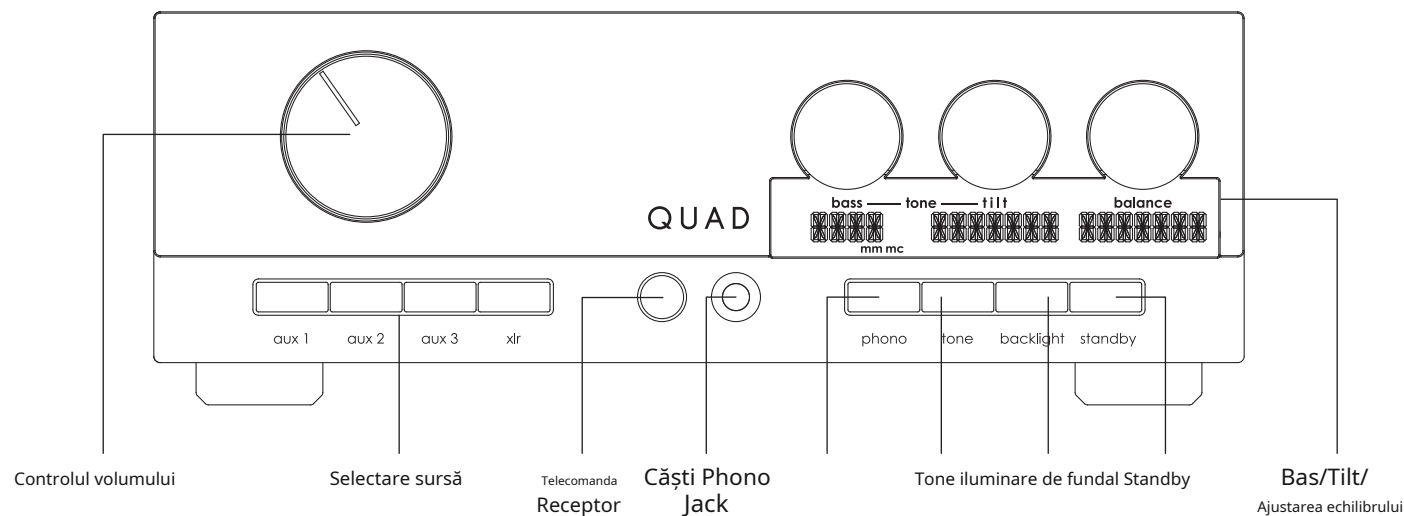

Telecomandă

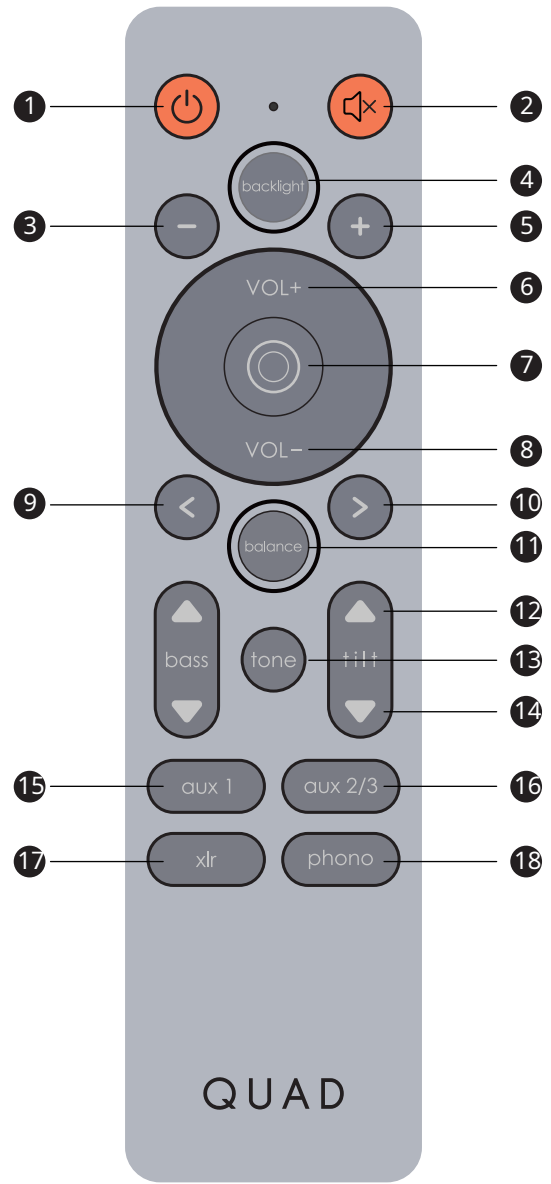

- | | | |
|-----|---------------------|--|
| 1. | Așteptare | Apăsați pentru a pune unitatea în sau pentru a o scoate din standby Apăsați |
| 2. | Mut | pentru a dezactiva și a dezactiva sunetul unității |
| 3. | - | Reduceți luminozitatea/contrastul luminii de fundal |
| 4. | Iluminare de fundal | Apăsați pentru a activa/dezactiva iluminarea de fundal/apăsați lung pentru a regla contrastul. |
| 5. | + | Creșteți luminozitatea/contrastul iluminării de fundal |
| 6. | VOL+ | Măriți volumul |
| 7. | ⊙ | Apăsați pentru a confirma/apăsați lung pentru a activa sau dezactiva textul |
| 8. | VOL- | afîșat Reducere volum |
| 9. | < | Apăsați pentru a regla echilibrul (stînga+/dreapta-) |
| 10. | > | Apăsați pentru a regla echilibrul (stînga/dreapta+) |
| 11. | echilibru | Apăsați pentru a reseta echilibrul |
| 12. | ▲ | Apăsați pentru a crește basul/inclinarea Apăsați |
| 13. | ton | pentru a activa/dezactiva tonul Apăsați pentru a |
| 14. | ▼ | reduce basul/inclinarea Apăsați pentru a selecta |
| 15. | aux1 | intrarea auxiliar 1 |
| 16. | aux2/3 | Apăsați pentru a selecta intrarea auxiliară 2 sau 3 Apăsați |
| 17. | xlr | pentru a selecta intrarea XLR |
| 18. | fono | Apăsați pentru a selecta intrarea fono |

Introduceți bateriile

Deschideți capacul și introduceți două baterii 2 x AAA, puneți capacul. Utilizați întotdeauna baterii AAA și înlocuiți-le în seturi. Nu amestecați niciodată bateriile vechi și noi. Bateriile foarte slabe pot scurge și pot deteriora receptorul. Vă recomandăm să vă înlocuiți bateriile în timp util.

Nota: există riscul de incendiu și rănire dacă o baterie este manipulată necorespunzător. Nu dezasamblați, zdrobiți, perforați, scurtcircuitați contactele și nu aruncați bateriile în foc sau în apă. Nu încercați să deschideți sau să întrețineți o baterie. Aruncați bateriile uzate în deplină conformitate cu reglementările de reciclare în vigoare în regiunea dumneavoastră.

Operarea receptorului

Îndreptați receptorul către telecomandă și apăsați butoanele așa cum este ilustrat pentru a activa funcțiile relevante.

Receptorul trebuie să se afle la o distanță de 15 metri de player și trebuie să existe o linie vizuală clară între receptor și unitate pentru o funcționare optimă a telecomenzii.

Nota: Pentru a beneficia la maximum de funcțiile telecomenzii, vă rugăm să utilizați NUMAI telecomanda furnizată cu QUAD 33.

Ieșiri analogice

Ieșire echilibrată


Conexiunile echilibrate pot oferi o gamă dinamică mai mare și un zgomot mai mic. Dacă amplificatorul dvs. are intrări echilibrate (cum ar fi amplificatorul de putere QUAD 303 potrivit), se recomandă să utilizați conexiunile echilibrate, ori de câte ori este posibil.

Ieșire dezechilibrată (AUX)

Ieșirea directă AUX este utilizată pentru conectarea la o unitate cu intrări Line (RCA) care nu necesită preprocesare sau control al volumului semnalului, de exemplu un amplificator integrat, un procesor audio, un controler AV sau un dispozitiv de înregistrare audio.

Pre-Out

Dacă nu puteți utiliza ieșirile echilibrate, conectați cabluri RCA ecranate stereo de înaltă calitate de la ieșirile Pre ale QUAD 33 la intrările Line (RCA) ale amplificatorului de putere (cum ar fi QUAD 303).

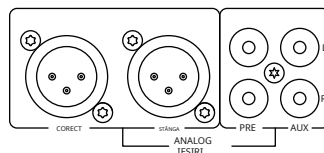

Ieșire pentru căști

Pe panoul frontal este prevăzută o mufă stereo de 6,3 mm (1/4") pentru conectarea căștilor. Când căștile sunt conectate, ieșirile prealabile vor fi dezactivate.



Intrări analogice

Intrare echilibrată

Conexiunile echilibrate pot oferi o gamă dinamică mai mare și un zgomot mai mic. Dacă sursa dumneavoastră are ieșiri echilibrate, vă rugăm să le conectați la intrările echilibrate QUAD 33. Veți avea nevoie de un cablu XLR echilibrat pe canal.


Intrare dezechilibrată (AUX)

Conectați-vă sursele analogice la una dintre cele trei intrări la nivel de linie AUX1, AUX2 sau AUX3.

Intrare fono (MM/MC)

Conectați placa turnantă la intrarea fono. Conectați cablul de împământare de la placa turnantă (dacă este disponibilă) la borna de împământare.


Intrarea preamplificatorului phono QUAD 33 este compatibilă cu tipurile de cartușe MM și MC. Puteți selecta funcționalitatea MM sau MC apăsând butonul „phono” de pe panoul frontal sau de pe telecomandă.

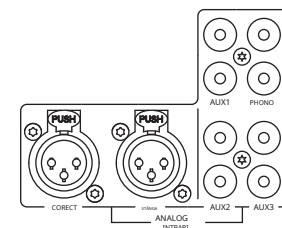

Actualizare USB-A

Vizitați site-ul web QUAD (quad-hifi.co.uk) pentru a verifica dacă există actualizări de firmware. Acestea pot fi eliberate periodic fără notificare. Puteți descărca orice firmware nou aici. Vă rugăm să urmați instrucțiunile din fișierul zip descărcat de pe site-ul web QUAD. Vă rugăm să utilizați NUMAI actualizări oficiale obținute de pe site-ul oficial QUAD – quad-hifi.co.uk.

UPDATE



Vă recomandăm să vă înregistrați dvs produs la quad-hifi.co.uk pentru a vă valida garanția și pentru a fi inclus în e-mailurile de actualizare a produsului.


Conexiune de declanșare 12V

QUAD 33 are două ieșiri de declanșare de 12 V. Utilizați ieșirile pentru a controla QUAD 303 sau alte dispozitive compatibile cu funcționalitate de declanșare 12V.



Intrare de rețea


Înainte de a conecta cablul de alimentare CA la QUAD 33, vă rugăm să vă asigurați că întrerupătorul de alimentare este în poziția OPRIT. Comutați-l în poziția ON după conectarea unității la rețeaua de curent alternativ.

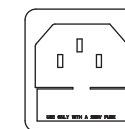

AC 220-240V~50/60Hz 20W
SIGURANȚA 1500mA/ 250V

Conexiune la sistem


Modul stereo cu un amplificator stereo (cum ar fi QUAD 303)

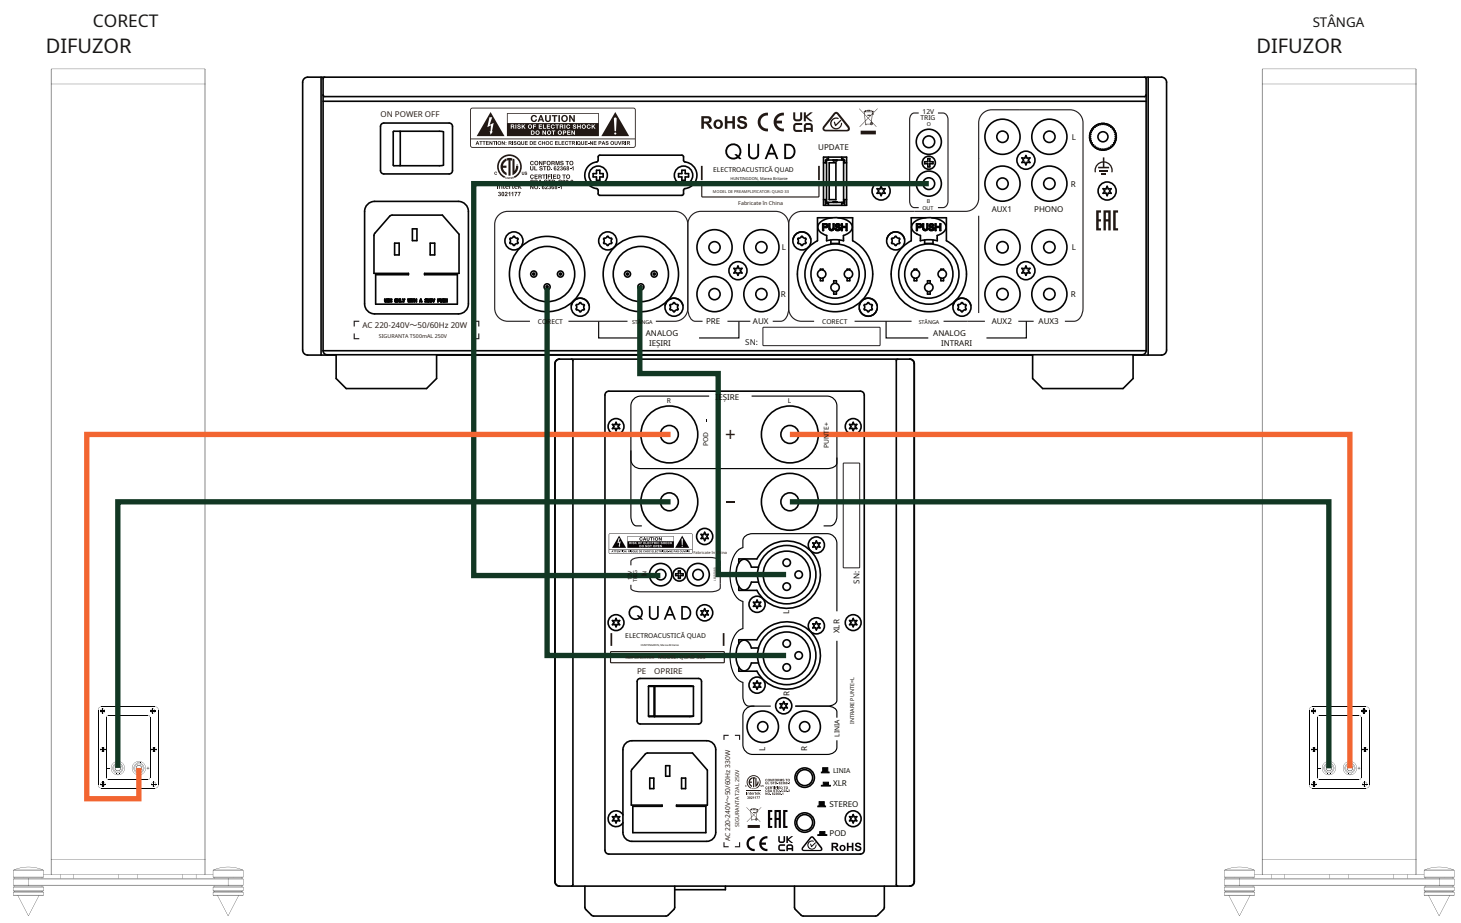

Conexiune la sistem

Modul bridge cu amplificatoare mono (cum ar fi QUAD 303)

Vă rugăm să rețineți că atunci când sunteți în modul bridge cu două amplificatoare QUAD 303, trebuie să conectați fiecare difuzor la bornele pozitive ale fiecărui canal de amplificator, așa cum se arată în diagrama de mai jos.

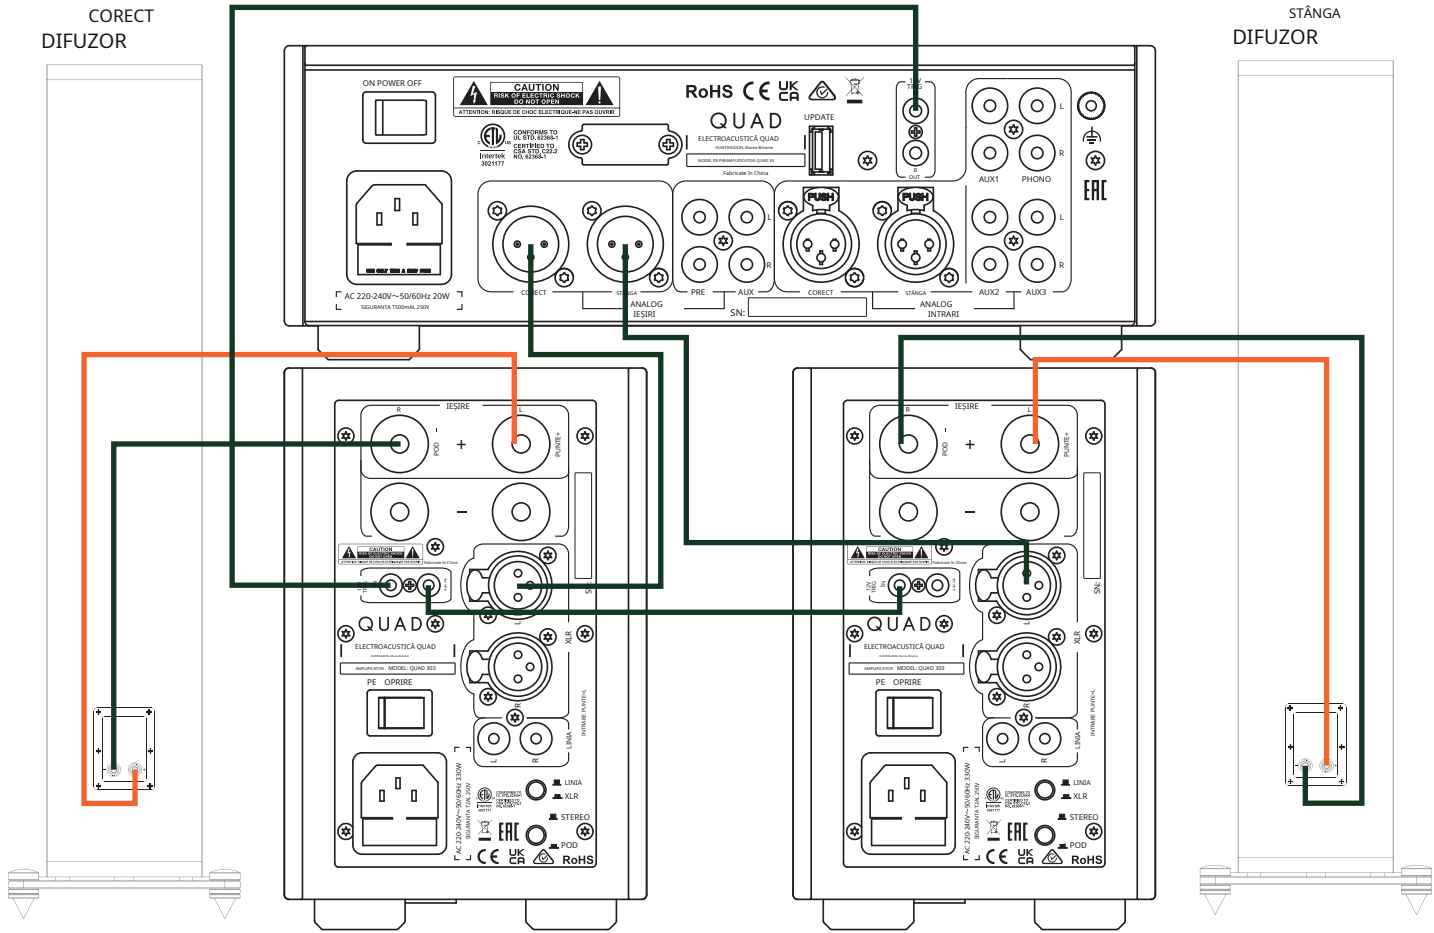

Operațiuni de sistem

09

Pornirea și oprirea

QUAD 33 ar trebui să fie pornit înainte de etapa de amplificare a sistemului dumneavoastră. Când opriți sistemul, opriți treapta amplificatorului înainte de a opri QUAD 33 (QUAD 33 ar trebui să fie „primul pornit, ultimul oprit”).

Modul standby

După pornirea inițială, QUAD 33 va fi în modul „Standby”, iar butonul de așteptare va fi slab iluminat. Pentru a utiliza QUAD 33, apăsați butonul „Standby” pentru a vă trezi din standby. Ilumina de fundal se va aprinde și afișajul va deveni activ pe măsură ce unitatea intră în modul de funcționare.

Selectare sursă

Apăsați butoanele aux1/aux2/aux3/xlr/phono (de pe telecomandă sau pe panoul frontal al dispozitivului) pentru a selecta sursa de intrare.

Butonul aux2/aux3 de pe telecomandă va trece între aux2 și aux3.

În modul phono, puteți apăsa butonul phono pentru a selecta modul MM/MC.

Butoanele LED vor fi aprinse atunci când sursa este schimbată.

Controlul volumului

Rotiți butonul VOL de pe panoul frontal sau utilizați tastele Volum sus/jos de pe telecomandă pentru a seta nivelul volumului.

Mut

Apăsați butonul de dezactivare a sunetului de pe telecomandă pentru a activa sau dezactiva funcția de sunet.

Ton

Apăsați butonul de ton de pe panoul frontal sau de pe telecomandă pentru a activa funcția „ton”. Butonul de ton se va aprinde pentru a indica faptul că modul de control „ton” este activat.

Rotiți butonul „bas” sau „înclinare” sau apăsați butoanele corespunzătoare de pe telecomandă pentru a regla setările „tonului”.

Intervalul de bas al setărilor „tonului” este de la -3dB la +3dB. Intervalul „Tilt” este de la +3/-3dB până la -3/+3dB.



Echilibru

Rotiți butonul de echilibrare sau butonul </> de pe telecomandă pentru a regla echilibrul stânga/dreapta a ieșirii unității. Intervalul este +3/-3.

Iluminare de fundal

Apăsați butonul de iluminare de fundal de pe telecomandă pentru a activa sau dezactiva iluminarea de fundal a afișajului și a butonului de funcție.

Utilizați butonul -/+ de pe telecomandă pentru a micșora/mărește nivelul de iluminare de fundal a afișajului. Există trei niveluri de iluminare. Setarea implicită este L2.

De asemenea, puteți regla luminozitatea apăsând lung butonul de iluminare de fundal de pe panoul frontal, apoi apăsând din nou rapid pentru a schimba între setările L1, L2 și L3.

Când lumina de fundal este dezactivată, se va aprinde pentru scurt timp la orice sursă sau schimbare de control, apoi se va stinge din nou după câteva secunde.



QUAD

Contrast

Apăsați lung butonul de iluminare de fundal timp de 5 secunde de pe telecomandă pentru a activa funcția de reglare a contrastului. Utilizați butonul +/- de pe telecomandă pentru a reduce sau a crește contrastul. Setarea implicită este C5.



Auto-standby

Funcția de așteptare automată va pune în mod implicit unitatea în standby după 20 de minute de inactivitate. Această caracteristică poate fi configurată și setată la 20 de minute, 1 oră sau „niciodată”.

Apăsați lung butonul de așteptare de pe panoul frontal timp de 5 secunde pentru a activa setarea. LED-ul standby va clipi pe măsură ce pedalezi 20 m, 1 oră sau niciodată.

LED-ul Standby clipește o dată = Niciodată

LED-ul standby clipește de două ori = 20 de minute


LED-ul standby clipește de trei ori = 1 oră

Resetați

Pentru a reseta toate setările, apăsați lung butoanele standby și phono de pe panoul frontal simultan timp de 3 secunde.

Verificați versiunea de firmware

Apăsați lung butonul de așteptare de pe panoul frontal timp de 3 secunde pentru a verifica versiunea firmware-ului.

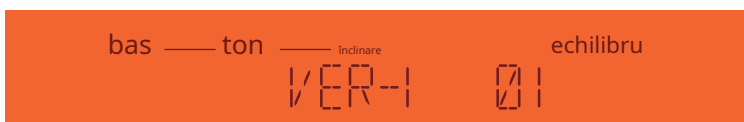

Actualizare firmware

Pentru actualizări de firmware MCU, vă rugăm să vizitați site-ul web QUAD pentru a găsi cea mai recentă versiune. Vă rugăm să citiți instrucțiunile de actualizare înainte de a începe orice actualizare.

Salvați QUAD33.bin în directorul rădăcină al unei unități USB FAT32 (maximum 32 Gb). Opriți unitatea, introduceți USB-ul în portul USB-A de pe panoul din spate. Țineți apăsat butonul de așteptare și porniți întrerupătorul de alimentare. Unitatea va arăta:



garanție

11

QUAD garantează că produsele sale, sub rezerva următorilor termeni și condiții de mai jos, nu prezintă defecte de materiale și de manoperă.

Înregistrare online



*ga dispozitiv smartphone,
înregistrare online.*

garanția ed este aplicabilă articolelor achiziționate începând cu 1 ianuarie 2021, d înainte de această dată nu sunt eligibile pentru această garanție extinsă, revendicări de garanție legală și toate drepturile aplicabile ale consumatorilor.

d 3 ani garanție, trebuie să vă înregistrați produsul în termen de nouăzeci de zile de cumpărare.

ifi.co.uk/warranty-registration pentru a vă finaliza înregistrarea online. e va avea o garanție limitată pentru un (1) an sau pentru perioada de garanție y, oricare dintre acestea este mai lungă.

oferite produselor înregistrate cu dovada de cumpărare cu data, dealer autorizat specificat clar pe chitanță/factură. Vă rugăm să păstrați ce în cazul în care este necesar pentru o cerere de garanție.

netransferabil și este oferit exclusiv proprietarului inițial.

valabil numai în țara inițială de achiziție.

aplicarea. Datele incorecte sau datele nepotrivite ale chitanței de cumpărare care nu fac parte din termenii garanției vor invalida imediat orice revendicare de garanție.

* Vă rugăm să consultați dealerul sau distribuitorul local pentru informații suplimentare.

Excluderile

Următoarele articole sunt excluse din garanția QUAD:

Uzura normală și deteriorarea estetică (inclusiv, dar fără a se limita la orice uzură cauzată de utilizarea rezonabilă, deteriorarea mediului sau neglijență)

Produsele pe care numărul de serie a fost eliminat, modificat sau făcut ilizibil în alt mod.

Produse care nu au fost achiziționate de la un dealer autorizat QUAD.

Produse care nu erau noi la momentul achiziției inițiale.

Produsele vândute „ca atare”, „așa cum se văd” sau „cu defecte”.

Produs care nu este achiziționat de la un Dealer/Distribuitor autorizat în zona revendicării (adică importuri paralele sau produse de pe piața gri)

Daune accidentale sau defectiuni cauzate de utilizare comercială, fapte de forță, instalare incorectă, conectare incorectă, ambalare incorectă, utilizare greșită sau operare sau manipulare neglijentă care nu este în conformitate cu instrucțiunile de utilizare.

Echipament care a fost operat împreună cu aparate necorespunzătoare, neadecvate sau defecte.

Reparațiile, modificările sau modificările efectuate de alte părți decât QUAD sau ale acesteia

garanție

Orice eveniment de forță majoră, inclusiv, dar fără a se limita la orice fapte ale lui Dumnezeu, incendiu, fulgere, taifun, furtună, cutremur, uragan, dezastru natural, tsunami, inundație, război, revoltă, tulburare publică.

Orice alte cauze dincolo de controlul rezonabil al QUAD și al Distribuitorului său autorizat.

Vă rugăm să rețineți că articolele achiziționate înainte de 1 ianuarie 2021 nu sunt eligibile pentru revendicarea garanției extinse.

Cum să revendic

Pentru a obține service în garanție, vă rugăm să contactați dealerul autorizat de la care ați achiziționat acest produs și să prezentați certificatul de garanție limitată oferit la înregistrarea ofertei de garanție extinsă a produsului dumneavoastră.

Nu expediați mărfuri fără acordul prealabil al distribuitorului distribuitor sau al centrului de service autorizat.

Dacă vi se cere să returnați produsele pentru inspecție și/sau reparație, vă rugăm să împachetați cu atenție, de preferință, în cutia sau ambalajul original, oferind un grad egal de protecție și returnate prin serviciu de curierat asigurat, urmăribil.

Dealerul sau distribuitorul autorizat va oferi detalii și instrucțiuni complete de returnare. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că dacă se utilizează ambalaje necorespunzătoare, garanția poate fi considerată nulă din cauza acțiunii necorespunzătoare în schimb.

QUAD sau distribuitorul, dealer-ul sau centrul de service autorizat pot percepe o taxă pentru furnizarea de ambalaje noi pentru returnarea articolului reparat. Vă rugăm să rețineți că asigurarea este recomandată deoarece bunurile sunt returnate pe riscul proprietarului. Distribuitorii sau centrele de service autorizate nu pot fi trase la răspundere pentru pierderea sau deteriorarea în transport. taxele de asigurare și de transport pentru călătoria de întoarcere vor fi plătite de QUAD, dealer autorizat, distribuitor sau centru de service, dacă se dovedește a fi necesară lucrări de corecție.

În cazul în care „fără defecte găsite” sau „nu este necesară nicio reparație”, taxa de transport pentru retur va fi responsabilitatea proprietarului.

Reparatii

Toate reparațiile vor fi efectuate de către distribuitorul desemnat (sau un centru de service desemnat local). Reparațiile manipulate sau procesate fără autorizația sau aprobarea reprezentantului desemnat vor fi excluse din această garanție limitată. Vă rugăm să rețineți că QUAD nu poate furniza piese sau articole de schimb altor entități decât distribuitorul oficial sau centrul de service autorizat.

În afară de garanția și serviciile prevăzute în această garanție, în măsura permisă de lege, QUAD nu va fi răspunzător față de dvs. și/sau de orice terță parte sau entitate pentru:

- Orice pierdere, daune și/sau defecțiune cauzate oricărui produs(e) care este/sunt conectat(e) la oricare dintre produsele acoperite de această garanție.
- Orice daune, pierderi și răspundere, fie că sunt directe, indirecte, incidentale, cu consecințe speciale, punitive sau de altă natură, oricum cauzate de, decurgând din sau în alt mod, în legătură cu instalarea, livrarea, utilizarea, service-ul, repararea, înlocuirea și/sau întreținerea produsului;
- Orice daune, pierderi și răspundere în temeiul acestei garanții cu privire la orice acțiune, omisiune sau neglijență a oricăruia dintre tehnicienii, angajații, agenții, reprezentanții sau contractanții independenți ai acestora în legătură cu îndeplinirea reală sau pretinsă a oricăreia dintre obligațiile din această garanție.

Adresa centrului de service

În cazul în care apare o defecțiune cu produsul dvs., vă rugăm să-l ambalați corect folosind ambalajul original, astfel încât să îl puteți expedia în siguranță. Pentru asistență tehnică, service sau întrebări și informații despre produse, vă rugăm să contactați fie distribuitorul local, fie biroul de mai jos:

Departamentul Service IAG.

13/14 Glebe Road
Huntingdon
Cambridgeshire
PE29 7DL

Regatul Unit

Tel: +44(0)1480 452561
E-mail: service@quad-hifi.co.uk

Pentru informații despre alte centre de service autorizate din întreaga lume, contactați QUAD International, Marea Britanie.

O listă de distribuitori la nivel mondial este disponibilă pe site-ul web QUAD: www.quad-hifi.co.uk

Specificații

13

Model


QUAD 33

Descriere generală	Preamplificator
Filosofia designului și tehnologia de bază	Ecran LCD iluminat Scenă phono MM/MC de înaltă performanță și zgomot redus Ajustare clasică QUAD „Tilt”. Comenzi clasice QUAD/Ton Amplificator dedicat pentru căști cu feedback curent
Intrări	3 x RCA, 1 x XLR echilibrat, 1 x Phono (commutabil MM/MC)
Ieșiri	1 x RCA (AUX), 1 x XLR, 1 x RCA (Ieșire prealabilă), 1 x Căști, 2 x Ieșire de declanșare 12V
Secțiunea amplificatoare de putere	
Câștig	0dB (linie / XLR) + 46 dB (Phono MM) + 63,5 dB (Phono MC)
Sensibilitate de intrare (Vout=695mV)	695 mV (Linie / XLR) 3,2 mV (Phono MM) 460uV (Phono MC)
Impedanta de intrare	10k (Linie/XLR) 47k/ 100pF (Phono MM) 100R/1,7nF (Phono MC)
Distorsiunea armonică totală (THD)	<0,0005% (1kHz, linie/XLR) <0,002% (1kHz, Phono MM / MC)
Raspuns in frecventa	20 Hz - 20 kHz (+/-0,2 dB)
Raportul semnal-zgomot (S/N)	> 108 dB (ponderat A, linie/XLR) > 82 dB (ponderat A, Phono MM) > 74dB (ponderat A, Phono MC)
Impedanta de iesire	120 ohmi
Amplificator pentru căști	
Distorsiunea armonică totală (THD)	< 0,01% (1 kHz, 50 mW)
Impedanta de iesire	2,35 ohmi
Impedanta de sarcina	20 - 600 ohmi

General

Consumul de energie în standby	<0,5W
Greutate netă	4 kg
Greutate brută	4,96 kg
Dimensiuni (mm) (L x A x A)	258 x 94 x 165
Dimensiune cutie (mm) (L x A x A)	330 x 192 x 257
Termina	Clasic QUAD Gri
Cerințe de alimentare (în funcție de regiune) 220 - 240V - 50 / 60Hz 100 - 120V - 50 / 60Hz	

Accesorii standard	Cablu de alimentare,
	Telecomanda, 2
	x baterii AAA,
	Manual de utilizare

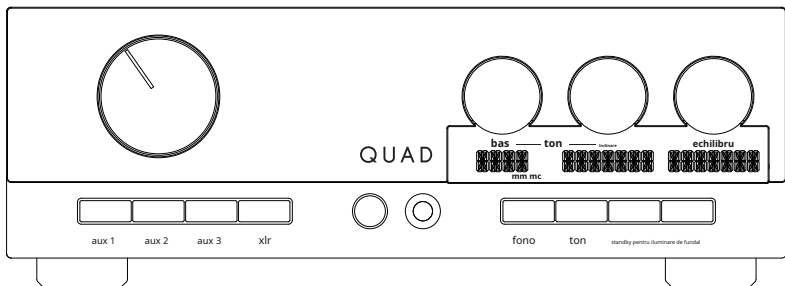

QUAD

Specificații	garanție	Sistem Operațiuni	Sistem Conexiune	Conexiuni	Telecomanda Telefon	Controale și Funcții	Noțiuni de bază	Cuprins	Siguranță importantă Informații
--------------	----------	-------------------	------------------	-----------	---------------------	----------------------	-----------------	---------	---------------------------------



QUAD

Specificații	garanție	Sistem Operațiuni	Sistem Conexiune	Conexiuni	Telecomanda Telefon	Controale și Funcții	Noțiuni de bază	Cuprins	Siguranță importantă Informații
--------------	----------	-------------------	------------------	-----------	---------------------	----------------------	-----------------	---------	---------------------------------



Specificații	garanție	Sistem Operațiuni	Sistem Conexiune	Conexiuni	Telecomanda Telefon	Controale și Funcții	Notiuni de bază	Cuprins	Siguranță importantă Informații
--------------	----------	-------------------	------------------	-----------	---------------------	----------------------	-----------------	---------	---------------------------------



QUAD

Specificații	garanție	Sistem Operațiuni	Sistem Conexiune	Conexiuni	Telecomanda Telefon	Controale și Funcții	Noțiuni de bază	Cuprins	Siguranță importantă Informații
--------------	----------	-------------------	------------------	-----------	---------------------	----------------------	-----------------	---------	---------------------------------



QUAD

Specificații	garanție	Sistem Operațiuni	Sistem Conexiune	Conexiuni	Telecomanda Telefon	Controale și Funcții	Noțiuni de bază	Cuprins	Siguranță importantă Informații
--------------	----------	-------------------	------------------	-----------	---------------------	----------------------	-----------------	---------	---------------------------------



QUAD

Specifications	Warranty	System Operations	System Connection	Connections	Remote Handset	Controls and Functions	Getting Started	Contents	Important Safety Information
----------------	----------	-------------------	-------------------	-------------	----------------	------------------------	-----------------	----------	------------------------------

QUAD

IAG House, 13/14 Glebe Road, Huntingdon, Cambridgeshire, PE29 7DL, Marea Britanie
Tel: +44(0)1480 452561 E-mail: service@QUAD-hifi.co.uk <http://www.QUAD-hifi.co.uk>
IAG își rezervă dreptul de a modifica designul și specificațiile fără notificare. Toate drepturile rezervate © IAG Group Ltd.
QUAD este membru al International Audio Group.