

# SONOS

## Utilizator Manual

### **ACEST DOCUMENT CONȚINE INFORMAȚII CARE POT FI MODIFICATE FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ**

Nici această publicație și nici o parte din ea nu poate fi reprodusă sau distribuită sub nicio formă sau prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv, dar fără a se limita la fotocopiere, înregistrare, sisteme de recuperare a informațiilor sau rețele de calculatoare, fără permisiunea scrisă a Sonos, Inc.

Sonos și toate celelalte nume și sloganuri ale produselor Sonos sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Sonos, Inc. Sonos Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

Produsele Sonos pot fi protejate de unul sau mai multe brevete. Informațiile noastre despre brevetele produselor pot fi găsite aici:

[sonos.com/legal/patents](https://sonos.com/legal/patents)

AirPlay®, Apple Music™, FairPlay®, iPad®, iPhone®, iPod®, iTunes® și OS X® sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite și în alte țări.

Funcționează cu Apple AirPlay Fabricat pentru iPod" "Fabricat pentru iPhone" și "Fabricat pentru iPad" înseamnă că accesoriul electronic a fost proiectat special pentru a se conecta la iPod, iPhone sau iPad și a fost certificat de către dezvoltator pentru a îndeplini standardele de performanță Apple. Compania Apple nu este responsabilă pentru funcționarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea acestuia cu standardele de siguranță și de reglementare. Vă rugăm să rețineți că utilizarea acestui accesoriu cu iPod, iPhone sau iPad poate afecta performanța wireless.

Windows® este o marcă înregistrată a Microsoft Corporation în Statele Unite și în alte țări.

Android™ este o marcă comercială a Google, Inc.

Produs sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio, Pro Logic și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

Amazon, Kindle, Kindle, Kindle Fire, Echo, Alexa și toate logo-urile aferente sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliațiilor săi.

Google și Google Home Mini sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc.

Termenii HDMI și HDMI High-Definition Multimedia Interface, precum și logo-urile HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și în alte țări.

Sonos utilizează software-ul MENTP dezvoltat de N.M. Maclaren de la Universitatea din Cambridge.

© Copyright, N.M. Maclaren, 1996, 1997, 2000; © Copyright, University of Cambridge, 1996, 1997, 2000.

Toate celelalte produse și servicii enumerate pot fi mărci comerciale sau mărci de servicii ale proprietarilor lor respectivi.

© 2004-2023 Sonos, Inc. Toate drepturile rezervate.

# Sistem de sunet pentru acasă Sonos

Sonos este un sistem de sunet wireless pentru acasă care umple oricâte camere doriți (până la 32) cu muzică, filme și programe TV. Ascultați în orice cameră sau în fiecare cameră - redați un film în camera de zi, un podcast în bucătărie sau aceeași melodie peste tot. [Descoperiți produsele noastre](#) pentru a afla mai multe.

Aplicația gratuită Sonos vă ghidează în timpul configurării și asigură controlul muzicii pentru toți cei din casă de pe toate dispozitivele lor - telefoane, tablete și computere.

Acces ușor la muzica pe care o iubiți - servicii de streaming, podcasturi și radio pe internet.

Combinați produsele pentru a crea un sistem audio pentru acasă care să se potrivească stilului dumneavoastră de viață.

## Începând cu...

De ce aveți nevoie:

- **Wi-Fi** - pregătiți numele rețelei și parola.
- **Dispozitive mobile** - conectate la aceeași rețea Wi-Fi. Utilizați acest lucru pentru a configura.
- **Aplicația Sonos** - o veți utiliza pentru a configura și controla sistemul Sonos (instalați-o pe dispozitivul mobil pe care îl utilizați pentru configurare).
- **Contul Sonos** - dacă nu aveți un cont, puteți crea unul în timpul configurării.

## Este Sonos nou pentru dumneavoastră?

Descărcați aplicația din magazinul de aplicații de pe dispozitivul dvs. mobil. Deschideți aplicația și vă vom ghida prin configurare.


Odată ce sistemul Sonos este configurat, puteți utiliza computerul pentru a vă controla muzica. Achiziționați aplicația pentru PC sau Mac la [www.sonos.com/support](http://www.sonos.com/support).

## Opțiuni de setare

Configurarea Sonos în rețeaua de acasă este soluția pentru majoritatea locuințelor.

Dacă Wi-Fi-ul dvs. este lent, nu ajunge în toate camerele în care doriți să utilizați Sonos sau este deja foarte ocupat, puteți conecta Sonos la router cu un cablu Ethernet pentru a crea o rețea wireless separată doar pentru sistemul Sonos.

## Aveți deja Sonos?


Puteți adăuga cu ușurință un nou produs Sonos în orice moment, conectându-l la o priză de curent, deschizând aplicația Sonos și, atingeți  > Sistem > Adăugare produs.

## Adăugați un alt sistem Sonos

Sonos permite accesul rapid și ușor la orice sistem Sonos. Atunci când adăugați un alt sistem Sonos în aplicație, acesta se conectează automat pe măsură ce vă deplasați dintr-un loc în altul, astfel încât vă puteți bucura de Sonos acasă, la un prieten sau la casa de vacanță, fără să pierdeți muzica.


## Conturi Sonos

În timpul configurării, veți crea un cont Sonos pe care îl veți utiliza pentru a gestiona și extinde sistemul Sonos - atât în aplicație, cât și la [www.sonos.com](http://www.sonos.com).

Dacă aveți nevoie să vă verificați ID-ul de utilizator, să vă schimbați parola sau să vă transferați contul la o altă adresă de e-mail, deschideți aplicația pe dispozitivul mobil și atingeți ușor  > Cont. Dacă **Account (Cont)** nu este disponibil, sistemul dvs. trebuie să fie actualizat.

## Control parental

Puteți restricționa accesul la muzică explicită.

Deschideți aplicația de pe dispozitivul mobil și atingeți  > Sistem > Controale parentale. Conectați-vă la contul dumneavoastră Sonos pentru a seta opțiunile de filtrare.

**Notă:** De asemenea, puteți limita volumul maxim al camerei. Pentru mai multe informații, consultați [Setarea volumului maxim](#).

# Descoperiți produsele noastre

Produsele Sonos funcționează perfect împreună. Este ușor să adăugați difuzoare și să vă extindeți sistemul atunci când casa dvs. se schimbă.

## Difuzoare pentru muzica ta

Boxa wireless perfectă pentru orice cameră din casă. Puteți chiar să împerecheați stereo două difuzoare (aceleași model) într-o cameră - transformați fiecare dintre ele în canale separate stânga și dreapta pentru un sunet mai larg, mai mare și mai profund.

- **"Move"**: o boxă inteligentă și durabilă pentru ascultarea în aer liber
- **"Move 2"**: difuzor portabil inteligent cu o autonomie de până la 24 de ore pentru ascultare în interior și exterior
- **"One"**: difuzor inteligent cu control vocal încorporat
- **"One SL"**: o boxă compactă pentru utilizare ca pereche stereo sau boxe surround pentru home cinema
- **"Era 100"**: sunet stereo fin reglat și basul bogat pe care îl merită muzica dvs.
- **"Era 300"**: sunet surround realist, transmiteți sunet surround cu Dolby Atmos atunci când asociați două difuzoare Era 300 cu tehnologie Arc
- **"Five"**: cea mai mare boxă de acasă cu cel mai puternic sunet. Conectați cu ușurință o placă turnantă, un CD player sau o altă sursă folosind intrarea audio de 3,5 mm încorporată a modelului Five.
- **"Roam"**: ascultați acasă cu Wi-Fi, controlați cu ușurință sunetul cu Sonos, prin voce sau Apple AirPlay 2. Când sunteți în oraș, utilizați Bluetooth®.
- **"Roam SL"**: bucurați-vă de ore întregi de muzică, radio, cărți audio și alte servicii populare datorită bateriei reîncărcabile de lungă durată.

## Bare de sunet și subsoluri pentru televizor

Produsele Sonos pentru televizor oferă un sunet home cinema complet și, de asemenea, redă muzică. Îmbunătățiți-vă experiența home cinema prin adăugarea unui Soundbar, a unui subwoofer și a unei perechi de difuzoare surround.

- **"Arc"**: ușor de configurat, cu dialoguri clare și două canale dedicate pe înălțime care redau conținut cu sunet surround 3D, Arc vă plasează în centrul emisiunilor TV, al filmelor și al jocurilor.
- **"Beam"**: un soundbar compact cu control vocal Alexa, ideal pentru încăperi de dimensiuni mici și medii. Așezați-l pe mobilă sau montați-l pe perete.
- **"Ray"**: streaming audio și muzical pe ecran lat, conceput special pentru televizoarele pe suport sau pe mobilier. Un design discret care dispare sub televizor.
- **"Sub"**: veți recunoaște fiecare detaliu din muzică și vi se va face pielea de găină când vă uitați la televizor și la filme. Țineți-l în picioare sau așezați-l la orizontală și glisați-l sub canapea pentru a vă bucura de bas puternic, fără distorsiuni.
- **"Sub Mini"**: bucurați-vă mai mult de televizor, filme și alte emisiuni cu un bas puternic atunci când asociați Sub Mini cu difuzoarele Beam, Ray, Era 100, One sau One SL.

## Actualizare stereo

Transformați-vă difuzoarele, casetofonele și sistemele home theater existente în sisteme de streaming de muzică cu ajutorul unui amplificator.

- **"Amp"**: amplificatorul universal pentru toate tipurile de divertisment.
- **"Port"**: o componentă flexibilă de streaming pentru casetofonul sau receptorul dumneavoastră.

## Accesorii

Găsiți accesoriile perfecte pentru sistemul dumneavoastră Sonos pe site-ul nostru.

Plăcitură care aduc discurile pe sistemul Sonos.

Suporturi de perete sau suporturi care sunt concepute pentru a se potrivi perfect cu

Produse Sonos.

Cabluri și multe altele.

## Aplicații Sonos

Controlează-ți sistemul Sonos cu ajutorul aplicației Sonos. Alegeți ce să redați, unde și cât de tare să redați. Într-o singură cameră sau în toată casa. Căutați prin toate serviciile și fișierele dvs. muzicale simultan pentru a găsi ceea ce vă place. Creați liste de redare într-o clipă. Aplicația Sonos le face pe toate.


# Aplicația Sonos S2

Descărcați aplicația pe dispozitivul dumneavoastră mobil. Folosiți-o pentru a configura și controla sistemul Sonos. După ce sistemul Sonos este configurat, puteți descărca aplicația și pe computer pentru a vă controla muzica.

## Ce puteți face:

- Descoperiți și ascultați muzică - descoperiți radiouri pe internet, navigați și căutați muzică.
- Adăugați servicii de muzică și voce - păstrați muzica împreună și adăugați voce pentru servicii fără atingere.  
redare.
- Surse de muzică - salvați melodii într-o listă de redare pentru a le putea asculta oricând.
- Ascultați muzică oriunde - grupați camere și trimiteți muzică oriunde sau ascultați în orice cameră  
camere altă muzică.

## Controlul aplicațiilor mobile



**Numele camerei**  
Vedeți ce se difuzează sau grupați camere pentru a difuza aceeași muzică în mai multe camere.

**Controlul redării**  
Redare, pauză, înainte, înapoi

**Controlul volumului**  
Întoarce-te în sus, întoarce-te în jos, întoarce-te în jos

**Frontline**  
Vizualizați și gestionați piesele din coada de așteptare

**Ecranul de redare**  
afișează imaginea de pe album

**Mai multe informații**  
Vezi informații și opțiuni suplimentare, cum ar fi amestecarea, partajarea unei melodii și adăugarea acestora la o

**Alegerea camerei**  
Selectați locul în care doriți să redați muzica

**Notă:** Puteți sări peste conținut atingând  
Atingeți ușor pentru a găsi și a reda muzică.









sau

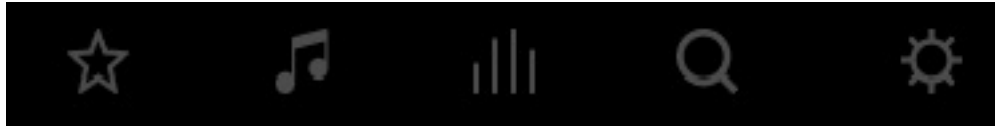

Disponibil numai pe anumite servicii).





	<b>Sonos-ul meu</b>	Spațiu pentru a stoca și reda muzica și colecțiile preferate, astfel încât să știți întotdeauna unde găsiți muzica pe care o doriți.
	<b>Răsfoiți</b>	Răsfoiți serviciile muzicale, biblioteca dvs. muzicală și muzica de pe dispozitivul dvs. mobil. Când găsiți muzică care vă place, ascultați-o în orice cameră.
	<b>Sistem</b>	Vedeți ce se difuzează în camerele dumneavoastră. Grupați camerele astfel încât aceeași muzică să fie difuzată în camere diferite sau peste tot.
	<b>Recuperat din</b>	Căutați sursele de muzică.
	<b>Setări</b>	Adăugați servicii de muzică și voce, setați alarme, accesați Ajutor și sfaturi, Setări sistem.

## Controlul cozilor de așteptare









Atunci când ascultați o melodie, aceasta este adăugată automat la coada muzicală. Puteți controla modul de redare a muzicii din coada de așteptare.

- **Shuffle** - modifică ordinea pieselor.
- **Repeat** - repetați toate melodiile sau atingeți din nou pentru a repeta melodia care se redă în prezent.
- **Blend** - creează o tranziție lină între melodii prin estomparea treptată a melodiei curente și amestecarea cu următoarea melodie.
- **Save** - salvează coada ca listă de redare Sonos, astfel încât să o puteți asculta din nou.

Atunci când adăugați o melodie la coadă în timpul unei căutări, puteți alege:

- Joacă acum
- Redă mai mult
- Adăugați la sfârșitul cozii
- Înlocuiți coada de așteptare

## Control Mac/PC

	<b>Redare/pausare</b>	Comută între redare și pauză. Difuzoarele Sonos sunt concepute pentru a fi pornite tot timpul. Atunci când nu redau niciun sunet, acestea consumă doar o cantitate minimă de energie.
	<b>Următorul / derulare rapidă</b>	Va sări la următorul cântec. Faceți clic și țineți apăsat pentru a avansa rapid prin melodia curentă
	<b>Anterior / derulare înapoi</b>	Trece la începutul piesei <i>curente</i> . Faceți dublu clic pentru a reda piesa anterioară. Faceți clic și țineți apăsat pentru a derula înapoi piesa curentă.
	<b>Mergeți înainte 30 de secunde</b>	Treceți înainte 30 de secunde (disponibil numai la unele servicii).
	<b>Du-te înapoi 30 de secunde</b>	Salt înapoi cu 30 de secunde (disponibil numai la unele servicii).
	<b>Repetă</b>	Repetă melodiile din coada de așteptare. Când acest control este activat, indicatorul se aprinde mai puternic.
	<b>Amestec</b>	Schimbă ordinea pieselor din coada de așteptare. Readuce piesele în ordinea inițială atunci când este oprit. Când îl porniți din nou, veți obține o ordine diferită. Când acest control este activat, indicatorul se aprinde mai puternic.
	<b>Amestecare</b>	Creează o tranziție lină între melodii prin eliminarea piesei curente și inserarea următoarei piese. Atunci când acest control este activat, indicatorul se aprinde mai luminos

# SONOS

## Comenzi și indicatoare luminoase





Difuzoare adecvate pentru împerechere stereo și sunet surround pentru home theater.

- Designul compact se potrivește practic în orice spațiu.
- Comenzile tactile vă permit să reglați volumul, să redați și să puneți pe pauză sau să treceți peste piese.
- Împerecheați-le cu alte produse Sonos pentru un sunet stereo adevărat sau folosiți două difuzoare ca difuzoare surround spate pentru home theater.
- Compatibil cu aplicațiile Sonos
- Consultați **Notiuni de bază...** când sunteți gata să adăugați Sonos la sistemul dvs.
- Control vocal ușor cu Amazon Alexa și Google Assistant integrate - disponibil doar la unele produse. Vă puteți folosi vocea pentru a porni și a controla muzica.

**Notă:** În timp, vom adăuga și alte servicii și competențe de voce. Controlul vocal nu este încă acceptat în toate țările - această funcție va fi disponibilă imediat ce Sonos și serviciul vocal vor fi lansate în regiunea dvs.

## Comenzi și indicatoare luminoase

 	Controlul volumului	Atingeți și țineți apăsat pentru a schimba rapid volumul. <b>Creșterea volumului</b> (glisați spre dreapta sau atingeți +) <b>Scăderea volumului</b> (glisați spre stânga sau atingeți ușor -)  <b>Notă:</b> Pentru a modifica rapid volumul, țineți apăsat + sau -.
 	Redare/Pauză	Apăsați o dată pentru a reda sau când se oprește sunetul. Țineți apăsat pentru a adăuga audio care se redă în altă cameră.

 	<p>Următor/ Precedent</p>	<p>Derulați spre dreapta/apasați &gt; pe comanda tactilă pentru a trece la următoarea piesă. Derulați spre stânga/apasă &lt; pentru a reveni la piesa anterioară. Notă: dacă ascultați un post de radio, nu puteți sări peste sau reveni înapoi.</p>
	<p>Pornirea/oprirea servicii de voce</p>	<p>Apăsați pictograma microfonului pentru a activa sau dezactiva serviciile vocale.</p> <p>Atunci când indicatorul luminos este aprins, controlul vocal este disponibil (comutatorul microfonului de pe partea din spate trebuie să fie, de asemenea, activat).</p> <p>Atunci când indicatorul luminos nu este aprins, controlul vocal este dezactivat.</p>
	<p>Indicator de microfon</p>	<p>Atingeți ușor lumina microfonului pentru a porni/opri microfonul. Atunci când lumina este aprinsă, este activat reglajul Trueplay. Dacă ați configurat serviciul vocal, acesta este, de asemenea, activat. Când lumina este stinsă, serviciul vocal și serviciul Trueplay sunt dezactivate.</p>
	<p>Lumina de stare</p>	<p>Indică starea difuzorului. Afișează conexiunea produsului la Wi-Fi, indică tăierea volumului și indică erori. Dacă această lumină vă deranjează, o puteți dezactiva în setările pentru camera dvs.</p>
	<p>Indicator de pornire</p>	<p>Vizibil și clipește încet atunci când difuzorul este pornit. La prima încărcare după cumpărare, indicatorul luminos de stare și indicatorul de pornire vor clipi în decurs de 3 secunde.</p>

**Notă:** Dacă nu doriți ca cineva (cum ar fi un copil) să controleze redarea sau să modifice volumul cu ajutorul comenzii tactile de pe difuzor, puteți dezactiva această funcție în setările camerei.

## Panou spate / Panou de conectare

1. **Intrarea principală de alimentare cu curent alternativ** - utilizați numai cablul de alimentare inclus (utilizarea unui cablu de alimentare de la o terță parte va anula garanția).
2. **Buton Bluetooth** - Comută între Bluetooth și Wifi. Țineți apăsat pentru a asocia un nou dispozitiv. Apăsați o dată pentru a reconecta (nu este disponibil la toate produsele).
3. **Comutator universal pentru microfon** - Activează sau dezactivează toate microfoanele de pe produs. Când comutatorul este dezactivat (jos), microfoanele sunt dezactivate și toate funcțiile activate de microfon, cum ar fi Trueplay Quick Tune și Voice Services, nu sunt disponibile. Atunci când comutatorul este pornit (sus), funcțiile activate de microfon, cum ar fi Trueplay, sunt disponibile. (Serviciile vocale sunt disponibile dacă lumina Servicii vocale de pe partea superioară a produsului este, de asemenea, aprinsă). **Notă:** Atât comutatorul pentru microfon, cât și indicatorul luminos al serviciilor vocale trebuie să fie aprinse pentru a utiliza serviciile vocale.
4. **Intrare USB - C** - pentru intrare de linie și conexiune Ethernet prin intermediul adaptorului de intrare de linie Sonos sau al unui adaptor combinat (vândut separat). Nu este o sursă de alimentare pentru difuzor și nu trebuie utilizată pentru a încărca alte dispozitive.

**Intrare Ethernet** - Dacă doriți să conectați difuzorul la rețeaua electrică, utilizați un adaptor Sonos și un cablu Ethernet combinat pentru a conecta Era 300 direct la router (util în cazul în care rețeaua Wi-Fi este instabilă).

**Intrare de linie** - utilizați un adaptor de intrare de linie sau un adaptor combinat Sonos pentru a vă conecta placa turnantă, CD player-ul, proiectorul sau alt dispozitiv

## Alți conectori și butoane

**Butonul Merge** - apăsați pentru a vă conecta la sistemul Sonos în timpul configurării.

**Comutator de alimentare** - apăsați pentru a porni, apăsați și mențineți apăsat pentru a opri.

**Mâner** - disponibil numai pentru unele produse. Permite ridicarea și transportarea ușoară, astfel încât să puteți lua boxa cu dvs. peste tot.

**Baza de încărcare** - disponibilă numai pentru unele produse. Așezați boxa pe baza de încărcare pentru o încărcare ușoară - nu sunt necesare fire sau cabluri suplimentare. Baza de încărcare este destinată exclusiv utilizării în interior - păstrați-o uscată. Durata de viață rămasă a bateriei difuzorului este întotdeauna vizibilă în aplicație.

**Contactele de încărcare** - Asigurați-vă că difuzorul este așezat corect în bază și că contactele de încărcare se ating.

**Notă:** Microfonul trebuie să fie pornit pentru reglarea automată, așa că, dacă nu îl lăsați pornit tot timpul, porniți-l pentru câteva minute de fiecare dată când mutați difuzorul, astfel încât acesta să poată ajusta automat sunetul pentru noul mediu.

Notă: Nu utilizați și nu depozitați produsele Sonos cu capul în jos.

### Trueplay (nu este disponibil pentru toate produsele)

Reglarea Trueplay echilibrează sunetul oriunde ați plasa boxa, dar există câteva linii directoare care trebuie urmate pentru a vă asigura că boxa proiectează sunetul cât mai eficient posibil:

- Pentru o calitate optimă a sunetului, difuzorul trebuie amplasat în interior și trebuie să aibă un spațiu liber deasupra sa. Nu se recomandă amplasarea într-un spațiu închis, cum ar fi un raft, deoarece ar putea afecta dispersia și claritatea redării, cu excepția produsului Sonos Ray, care este special conceput pentru acest prozator, Dacă montați boxa din tavan, plasați-o cu capul în jos pentru a obține cel mai bun sunet.
- Dacă boxa este amplasată pe un perete sau pe un raft, lăsați un spațiu liber de cel puțin 2,5 cm (1 inch) în jurul părții din spate și de 203 mm (8 inch) pe fiecare parte a boxei.
- Atunci când utilizați boxele ca boxe surround, lăsați un spațiu liber de cel puțin 8 inci (203 mm) în jurul părții din spate și al părților laterale ale fiecărei boxe.

Notă: Nu așezați difuzorul pe verticală sau la un unghi abrupt, pentru că sunetul se va opri.

### Testul Trueplay

Reglarea Trueplay măsoară modul în care sunetul se reflectă pe pereți, pe mobilă și pe alte suprafețe din cameră, apoi reglează boxa Sonos pentru a obține un sunet excelent, indiferent de locul în care o așezați. În timpul configurării, selectați opțiunea de reglare Trueplay care se potrivește cel mai bine cu dvs. și cu spațiul dvs. Pentru a reajusta mai târziu, accesați Setări > Sistem, selectați camera și alegeți Trueplay.

Notă: Dacă VoiceOver este activat pe dispozitivul iOS, depanarea Trueplay nu este disponibilă. Înainte de a începe să reglați difuzoarele, dezactivați-o în setările dispozitivului.

### Acordare avansată

Reglarea avansată este precisă și adaptată. Durează aproximativ 5 minute și utilizează microfonul de pe dispozitivul iOS (cu iOS 8 sau o versiune ulterioară) în timp ce vă deplasați prin cameră. Astfel, sunetul este reglat pentru spațiul dvs.



**Notă:** Acordarea avansată este cea mai bună alegere pentru încăperile mari (acordarea poate fi mai puțin precisă în spațiile deschise).


## Depanare rapidă

Reglarea rapidă este rapidă, ușoară și accesibilă. Durează aproximativ un minut și utilizează microfonul de pe produsul Sonos pentru a detecta mediul înconjurător, astfel încât nu trebuie să vă deplasați prin cameră în timpul acordării.

**Notă:** Quick Tune este disponibil atât pentru iOS, cât și pentru Android și este o opțiune bună pentru camerele mici sau pentru spațiile în care este dificil să te deplasezi cu ușurință.

## Auto-tuning Trueplay


Produsele Sonos portabile, cum ar fi Sonos Roam și Move, se pot conecta automat. Acordarea automată Trueplay utilizează microfonul boxei pentru a detecta mediul înconjurător și ajustează periodic acordul pentru a vă asigura că obțineți un sunet excelent, indiferent unde se află boxa sau ce ascultați.

Accesați  > System (Sistem) și selectați boxa dvs. portabilă pentru a activa reglarea automată Trueplay.

## Asocierea Bluetooth

1. Activați Bluetooth în setările dispozitivului.
2. Țineți apăsat butonul Bluetooth de pe partea din spate a boxei până când auziți un ton, apoi eliberați-l. Lumina de stare clipește în albastru și difuzorul este gata de asociere.
3. Selectați un **produs** din lista de dispozitive disponibile în setările Bluetooth.

## Porniți/opriți microfonul

Microfonul este utilizat pentru controlul vocal și pentru reglarea automată Trueplay. Atingeți  pentru a activa sau dezactiva microfonul.

Când lumina microfonului este aprinsă,

## Manual de utilizare SONOS

- Dacă aveți un asistent vocal, controlul vocal este activat și asistentul vocal este pregătit
- Auto-tuning Trueplay este activat, astfel încât Move își poate ajusta automat sunetul la mediul înconjurător.

Atunci când lumina microfonului nu este aprinsă,

- Dacă aveți un asistent vocal, controlul vocal este dezactivat.
- Auto-tuning Trueplay este dezactivat.

## Accesorii

Pentru accesorii concepute pentru a se potrivi perfect cu produsele Sonos, consultați secțiunea [Accesorii](#) de pe site.

## Informații importante privind siguranța

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni și să fiți atenți la toate avertismentele. Păstrați-le într-un loc adecvat și asigurați-vă că toată lumea din gospodărie știe despre ele.


**Avertisment: există un risc de explozie** dacă bateria nu este înlocuită corect. Înlocuiți-o numai cu una de același tip sau echivalentă.

1. Citiți aceste instrucțiuni.
  2. Păstrați aceste instrucțiuni.
  3. Fiți atenți la toate avertismentele.
  4. Urmați toate instrucțiunile.
  5. Curățați numai cu o cârpă moale și uscată. Detergenții sau solvenții de uz casnic pot deteriora finisajul produselor Sonos. □
- În cazul în care baza de încărcare lasă urme pe mobila din lemn, îndepărtați-le cu ojă pentru lemn.
6. Nu blocați nicio gură de aerisire.
  7. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
  7. Nu instalați aparatul în apropierea unor surse de căldură, cum ar fi radiatoare, grătare de căldură, sobe sau alte dispozitive care generează căldură.
  8. Nu expuneți bateriile (pachetul de baterii sau bateriile inserate) la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui sau focul.
  9. Protejați cablul de alimentare pentru a nu fi călcat sau ciupit, în special la prize, conexiuni și în poziție, locul în care aceștia ies din instalație.
  10. Utilizați numai accesorii/accesorii specificate de producător.
  11. Deconectați acest echipament în timpul unei furtuni sau atunci când nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp.
  12. Contactați personalul calificat Sonos pentru orice operațiune de service. Service-ul este necesar în cazul în care dispozitivul a fost deteriorat în orice mod, cum ar fi deteriorarea cablului de

## Manual de utilizare SONOS

alimentare sau a ștecherului, dacă a fost vărsat lichid pe el sau au căzut obiecte în el, dacă dispozitivul a fost expus la ploaie sau umiditate, dacă nu funcționează normal sau dacă a căzut.

**13.** Priza electrică trebuie să fie ușor accesibilă pentru a deconecta echipamentul.

**14. Avertisment:** dispozitivul Move îndeplinește standardul IP56 pentru rezistență la apă. Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneți acest dispozitiv la ploaie. 

**15.** Nu expuneți aparatul la picături sau stropi de apă și nu așezați obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase, pe aparat.

**16.** Conexiunile dintre acest echipament și echipamentele externe trebuie să fie realizate cu ajutorul unui cablu ecranat pentru a respecta limitele de emisie de radiofrecvență FCC.