

Măsuri de precauție

- Înainte de a utiliza unitatea, asigurați-vă că tensiunea de funcționare este identică cu cea a sursei locale de alimentare cu curent. Tensiunea de lucru este indicată pe plăcuța de identificare amplasată pe partea de jos a unității.
- Cablul de alimentare cu c.a. inclus este conceput exclusiv pentru această unitate. Acesta nu trebuie folosit cu niciun alt dispozitiv.
- Deconectați cablul de alimentare cu c.a. de la priza de c.a. dacă nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp. Când deconectați cablul de alimentare cu c.a., întotdeauna prindeți de ștecăr. Nu trageți niciodată doar de cablu.
- Cablul de alimentare cu c.a. trebuie să fie schimbat numai la un service autorizat.

Despre amplasare

- Nu amplasați unitatea în apropierea surselor de căldură sau într-un loc expus acțiunii directe a razelor solare, prafului în exces sau surcilor mecanice.
- Așezați această unitate pe o suprafață plată. Așezați pe o suprafață înclinată, unitatea poate să se răstoarne sau să cadă de pe suprafață din cauza propriei vibrații, rezultând leziuni, defecțiuni sau degradarea performanței.
- Aveți grijă atunci când așezați unitatea pe o suprafață special tratată (cu ceară, ulei, lac etc.), deoarece pot să apară pete sau decolorări.
- Diffuzoarele unității nu sunt ecranate magnetic. Nu așezați carduri magnetice pe unitate sau în apropierea acesteia.
- Nu așezați alte obiecte metalice, cu excepția televizorului, în proximitatea unității. Funcțiile wireless pot fi instabile.

Cum îngrijii unitatea

- Îndepartați cu grijă praful sau murdăria de pe partea textilă cu o cârpă moale.
- Răzuirea murdăriei cu unghia sau aplicarea unei forțe excesive poate deteriora materialul.
- Nu utilizați perii pentru curățare etc., fiindcă astfel de instrumente pot deteriora materialul în funcție de materialul instrumentalului.
- Dacă partea textilă este foarte murdară, ștergeți cu o cârpă moale ușor umezită cu un detergent neutru, apoi ștergeți din nou cu o cârpă moale și uscată.
- Utilizarea altor detergenți sau substanțe de curățare care nu sunt neutre pot cauza decolorarea sau deteriorarea materialului textil.
- Curățați carcasa cu o cârpă moale umezită cu detergent delicat. Nu utilizați materiale abrazive, detergenți sau solvenți precum alcoolul sau benzenul.

Alte note

- În cazul în care un obiect solid sau un lichid cade în unitate, deconectați unitatea și prezentați produsul pentru verificare de către personalul calificat, înainte de a continua utilizarea acestuia.
- Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la această unitate, care nu sunt acoperite în acest manual, vă rugăm să consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Mărci comerciale

- Marca verbală și siglele BLUETOOTH® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Group Corporation și subsidiarii săi se face sub licență. Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. În acest manual, simbolurile ™ și ® nu sunt specificate.

Specificații

Difuzor spate (YY2087C)

Secțiune amplificator

PUTERE DE IEȘIRE (nominală)
Tweeter: 8 W (la 4 Q, 10 kHz, 1% THD)
Woofor: 32 W (la 4 Q, 1 kHz, 1% THD)
PUTERE DE IEȘIRE (referință)
Tweeter: 10 W (la 4 Q, 10 kHz)
Woofor: 40 W (la 4 Q, 1 kHz)

Secțiunea LAN Wireless

Sistem de comunicare
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bandă de frecvență
2,4 GHz, 5 GHz

Specificații generale

Alimentare
220 V - 240 V c.a., 50 Hz/60 Hz
Consum de energie
Pornit: 20 W
Mod standby al rețelei: 1,8 W sau mai puțin
Oprit: 0,3 W sau mai puțin
Când funcția [Auto Standby] este activată, dacă produsul nu este în funcțiune și acesta nu primește semnal de intrare timp de aproximativ 20 de minute, produsul intră automat în modul standby al rețelei sau se oprește.
Dezactivarea funcției [Auto Standby] va crește consumul de energie al produsului.
Când acest produs este conectat la un echipament audio, alimentarea produsului este controlată împreună cu funcția standby automat a echipamentului audio.
Dimensiuni (l x h x L)
Inclusiv piesele proeminente și comenzile
Aprox. 116 mm × 202 mm × 116 mm
Masă
Aprox. 1,1 kg

Transmițător wireless/secțiune receptor

Sistem de comunicare
Specificații sunet wireless
Bandă de frecvență
5 GHz, 6 GHz

Articole incluse

Difuzor spate (REAR L) (1)
Difuzor spate (REAR R) (1)
Cablul de alimentare cu c.a. (4)
Documente (1 set)

Pentru clienții din Regatul Unit, Irlanda, Malta și Cipru:

Utilizați cablul de alimentare în curent alternativ (conductorul pentru rețea) (A).
Din motive de siguranță, cablul de alimentare în curent alternativ (conductorul pentru rețea) (B) nu este conceput pentru utilizare în țările/regiunile de mai sus și, prin urmare, nu trebuie utilizat în țările/regiunile specificate.

Pentru clienții din alte țări/regiuni:

Utilizați cablul de alimentare în curent alternativ (conductorul pentru rețea) (B).



Benzi de radiofrecvență și putere de ieșire maximă

	Bandă de frecvență	Putere de ieșire maximă
BLUETOOTH	2 400 - 2 483,5 MHz	< 15 dBm
BLUETOOTH LOW ENERGY	2 400 - 2 483,5 MHz	< 9,9 dBm
LAN wireless	2 400 - 2 483,5 MHz	< 19,9 dBm
	5 150 - 5 250 MHz	< 19,9 dBm
	5 250 - 5 350 MHz	< 19,9 dBm
	5 470 - 5 725 MHz	< 19,9 dBm
	5 725 - 5 850 MHz	< 13,96 dBm
Difuzor wireless	5 150 - 5 250 MHz	< 19,9 dBm
	5 250 - 5 350 MHz	< 19,9 dBm
	5 470 - 5 600 MHz	< 19,9 dBm
	5 650 - 5 725 MHz	< 19,9 dBm
	5 725 - 5 850 MHz	< 13,96 dBm
	5 945 - 6 425 MHz	< 22,9 dBm

Banda de radiofrecvență de 6 GHz nu este disponibilă în unele țări sau regiuni.
În funcție de dispozitivul conectat, radiofrecvența disponibilă variază.

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Puteți găsi specificațiile produsului, inclusiv informații cu privire la economisirea energiei dacă este cazul, accesând următor link, alegând țara/regiunea, deschizând pagina corespunzătoare produsului dumneavoastră și apoi selectând secțiunea specificații: sony.com/country

Česky	Zadní reproduktor
Před používáním jednotky navštivte následující adresu URL a přečtěte si licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA). https://rd1.sony.net/help/vs/el22/h_zz/ Model: YY2087C Termín „výrobek“ v tomto dokumentu se týká jednotky nebo jejího příslušenství.	

Pro zákazníky v Evropě

Neinstalujte výrobek do stísněných prostor, jako je knihovna nebo vestavěná skříň.

Aby se snížilo riziko požáru, nezakrývejte větrací otvor jednotky novinami, ubrusy, záclonami atd. Nevystavujte jednotku otevřeným plamenům (například zapáleným svíčkám).

Nevystavujte výrobek vlivům kapajících nebo stříkajících kapalin y nepokládejte na výrobek předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy, snižíte tím riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Jednotka není odpojena od zdroje střídavého napájení (sítě), dokud je připojena k nástěnné elektrické zásuvce, a to ani v případě, že byla vypnuta samotná jednotka.

Nainstalujte jednotku tak, aby bylo možné napájecí kabel v případě potíží ihned odpojit ze zásuvky ve zdi.

Tento přístroj obsahuje magnet/y, které mohou interferovat s kardiostimulátory, shuntů s programovatelnou chlopní, užívavými při léčbě hydrocefalu nebo jinými lékařskými přístroji. Neukládejte jednotku v blízkosti osob, které tyto lékařské přístroje používají. Pokud používáte některý z těchto lékařských přístrojů, poraďte se s lékařem předtím, než budete používat tento produkt.

Typový štítek a důležité informace týkající se bezpečnosti jsou umístěny v následujících místech:

- spodní strana jednotky

Podrobnosti o vlivů kontaktu mobilního telefonu nebo jiných bezdrátových zařízení připojených k této jednotce s lidským tělem nalezete v návodu k použití daného bezdrátového zařízení.

Platnost označení CE je omezena pouze v zemích/oblastech, kde je zákonem vymcovávána, zejména v zemích/oblastech EHP (Evropského hospodářského prostoru) a Švýcarsku.

Platnost označení UKCA je omezena pouze v zemích/oblastech, kde je zákonem vymcovávána, zejména ve Velké Británii.

Poznámka pro zákazníky: následující informace se vztahují pouze na výrobky prodávané v zemích/oblastech, ve kterých platí směrnice EU.

Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společností Sony Corporation.
Dovozce do EU: Sony Europe B.V.
Žádosti týkající se dovoze do EU nebo technických požadavků na výrobky danými směrniciemi Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.

Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnici 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
https://compliance.sony.eu

Pro toto rádiové zařízení platí v BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR, UK (NI) následující omezení pro uvedení do provozu nebo následující požadavky na oprávnění k použití:
Pásmo 5 150 MHz – 5 350 MHz a 5 945 MHz – 6 425 MHz jsou omezena pouze na provoz ve vnitřních prostorech.



Likvidace nepotřebných baterií a elektrického nebo elektronického zařízení (platí v Evropské unii a dalších státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku, baterii nebo obalu upozorňuje, že s výrobkem a baterií by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem. Symbol, který se nachází na určitých typech baterií, může být kombinován s chemickou značkou. Chemická značka pro olovo (Pb) je přidána, pokud baterie obsahuje více než 0,004% olova. Správným nakládáním s těmito nepotřebnými výrobky a bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech nevhodné recyklace. Recyklace materiálů přispívá ochránit přírodní zdroje. V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyměnili pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobky, kterým končí životnost, na příslušné místo určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace. V případě, že jde o ostatní baterie, nahlédněte do části návodu, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte i recyklaci na příslušné sběrné místo. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterie kontaktujte místní obecní úřad, podnik pro likvidaci domovních odpadů nebo prodejnu, ve které jste výrobek nebo baterii zakoupili.

Zapnutí/vypnutí bezdrátové funkce

Bezdrátovou funkci vypnete tak, že pětkrát stisknete LINK na zadním reproduktoru. Dalšími pěti stisknutími LINK na zadním reproduktoru bezdrátovou funkci znovu zapnete. (Bezdrátová funkce se také zapne při zapnutí zadního reproduktoru poté, co byl reproduktor vypnut.)

Tato jednotka by měla být instalována a provozována tak, aby anténa byla ve vzdálenosti nejméně 20 cm od těla osoby.


Návod

Ujistěte se, že postupujete podle pokynů pro instalaci a připojení zadního reproduktoru v uživatelské příručce. Přístup k uživatelské příručce získáte z adresy URL na obálce tohoto dokumentu. Kvůli připojení k tomuto zadnímu reproduktoru může být nutné aktualizovat software kompatibilního modelu.

Tento zadní reproduktor pracuje pouze s určitými kompatibilními modely.
Nejnovější informace o kompatibilních modelech naleznete na následující adrese URL:
https://www.sony.net/comp-home/

Montáž na stěnu

Další podrobnosti a způsoby instalace naleznete v uživatelské příručce na adrese URL uvedené na obálce tohoto dokumentu.

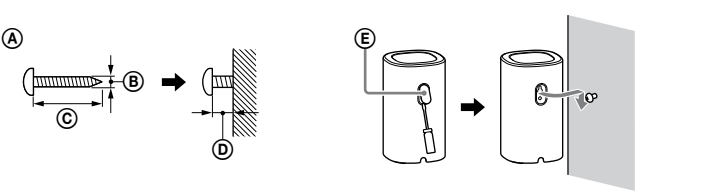

- Šroub (nejsou součástí dodávky), který je vhodný pro otvor pro montáž na stěnu na zadní straně reproduktu
- 4 mm
- Více než 30 mm
- Přibližně 10 mm
- Krytka

Poznámky

- Požádejte prodejce společnosti Sony nebo licencovaného zhotovitele o bezpečnou instalaci reproduktu
- Společnost Sony neponese zodpovědnost za jakékoliv nehody či škody způsobené nesprávnou montáží, nedostatečnou stabilitou montáže, nesprávným používáním či přírodní katastrofou.
- Připravte si šrouby (nejsou součástí dodávky), které jsou vhodné pro materiál a tvrdost dané stěny. V závislosti na materiálu stěny mohou nevhodné šrouby stěnu poškodit. Pevně upevněte šrouby do stěnového nosníku.

Licence

- Součástí tohoto produktu je software, který společnost Sony využívá na základě licenčního ujednání s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme povinni zveřejnit zákaznickým obsah tohoto ujednání na základě požadavku vlastníka autorských práv k tomuto softwaru. Otevřete, prosím, následující adresu URL a přečtěte si.
https://rd1.sony.net/help/ht/sl/25a/
- Software obsažený v tomto výrobku obsahuje software chráněný autorskými právy, který podléhá licenci GPL/LGPL a dalším licencím, které mohou vyžadovat přístup ke zdrojovému kódu. V souladu s požadavky GPL/LGPL (a dalších licencí) můžete kopii příslušného zdrojového kódu nalézt na následující adrese.

V souladu s požadavky licence GPL/LGPL od nás můžete obdržet zdrojový kód na fyzickém médiu, a to po dobu tří let od chvíle, kdy jsme provedli poslední dodávku tohoto produktu. Žádost lze podat prostřednictvím formuláře na následující adrese.

Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tyto informace.

https://oss.sony.net/Products/Linux/

- Společnost Sony nemůže odpovídat na dotazy týkající se obsahu tohoto zdrojového kódu.
- Služby nabízené třetími stranami mohou být měněny, pozastaveny nebo ukončeny bez předchozího upozornění. Společnost Sony za podobné situace nenese žádnou zodpovědnost.

Bezpečnostní opatření

- Než začnete jednotku používat, zkontrolujte, zda provozní napětí odpovídá místnímu zdroji napájení. Provozní napětí je uvedeno na typovém štítku na dolní straně jednotky.
- Dodány napájecí kabel je určen výhradně pro tuto jednotku. Nesmí se používat s žádným jiným zařízením.
- Nebudete-li zařízení delší dobu používat, napájecí kabel zcela odpojte od elektrické zásuvky. Napájecí kabel vždy odpojujte tak, že jej uchopíte za zástrčku. Nikdy netahejte za kabel.
- Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze kvalifikovaný servis.

Umístění

- Neumísťujte jednotku do blízkosti zdrojů tepla ani na místo vystavené přímému slunečnímu světlu, nadměrné prašnosti nebo mechanickým otřesům.
- Položte jednotku na rovný povrch. Při umístění na nakloněný povrch může jednotka přepadnout nebo spadnout z povrchu kvůli vlastním vibracím, což může vést ke zranění, poruchám nebo zhoršení funkčnosti.
- Při umísťování jednotky na povrch se speciální povrchovou úpravou (například vosk, olej, leštěnka apod.) buďte opatrní, může dojít ke vzniku skvrn nebo k vyblednutí povrchu.
- Reproduktory této jednotky nejsou magneticky stíněny. Nepokládejte na jednotku ani do její blízkosti magnetické karty.
- Kromě televizoru do blízkosti jednotky neumísťujte žádné kovové předměty. Bezdrátové funkce mohou být nestabilní.

Jak o jednotku pečovat

- Piach nebo nečistoty na textilní části opatrně odstraňte měkkým hadříkem.
- Seškrabávání nečistot nehty nebo použití příliš velké síly může poškodit textil.
- Nepoužívejte čisticí kartáče apod., protože takové nástroje by mohly poškodit textil (v závislosti na materiálu, ze kterého jsou vyrobeny).
- Pokud je textilní část velmi znečištěna, otřete ji měkkým hadříkem mírně navlhčeným neutrálním čisticím prostředkem, potom ji znovu otřete suchým měkkým hadříkem.
- Jiné než neutrální čisticí prostředky mohou způsobit vyblednutí barvy nebo poškození textilu.
- Skříň otřete měkkým hadříkem navlhčeným mírným čisticím prostředkem. Nepoužívejte zdrsnné houbičky, mycí prášek ani rozpouštědla, jako je alkohol nebo benzen.

Další poznámky

- Pokud do jednotky spadne nějaký předmět nebo pokud do ní vnikne tekutina, před dalším používáním jednotku odpojte a nechte ji zkontrolovat odborníkem.
- V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů, které se týkají této jednotky a které nejsou popsány v tomto návodu k obsluze, se obraťte na nejbližšího prodejce značky Sony.

Ochranné známky

- Slovní značka a loga BLUETOOTH® jsou registrované ochranné známky vlastněné organizací Bluetooth SIG, Inc. a veškeré využití takových značek společností Sony Group Corporation a jejími dceřinými společnostmi probíhá na základě licence.
- Všechny ostatní obchodní značky a registrované obchodní značky jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami odpovídajících držitelů. V této příručce nejsou uvedeny značky ™ a ®.

Technické údaje

Zadní reproduktor (YY2087C)

Oddíl zesilovače

VÝSTUPNÍ VÝKON (jmenovitý)
Výškový reproduktor: 8 W (při 4 Q, 10 kHz, 1% THD)
Basový reproduktor: 32 W (při 4 Q, 1 kHz, 1% THD)
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
Výškový reproduktor: 10 W (při 4 Q, 10 kHz)
Basový reproduktor: 40 W (při 4 Q, 1 kHz)

Oddíl bezdrátové sítě LAN

Komunikační systém
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Frekvenční pásmo
2,4 GHz, 5 GHz

Obecné

Napájení
220 V – 240 V AC, 50 Hz / 60 Hz
Spotřeba
Zapnuto: 20 W
Pohotovostní režim se sítí: 1,8 W nebo méně
Vypnuto: 0,3 W nebo méně
Když je zapnuta funkce [Auto Standby] a výrobek není asi 20 minut ovládán a nepřijímá žádný signál, výrobek automaticky přejde do pohotovostního režimu se sítí nebo se vypne.
Pokud vypnete funkci [Auto Standby], zvýší se spotřeba elektrické energie výrobku.
Když je výrobek připojen k domácímu audio zařízení, napájení výrobku je řízeno společně s funkcí automatického pohotovostního režimu domácího audio zařízení.

Rozměry (Š x V x H)
Včetně výstupků a ovládacích prvků
Přibližně 116 mm × 202 mm × 116 mm
Hmotnost
Přibližně 1,1 kg

Oddíl bezdrátového vysílače/přijímače

Komunikační systém
Technické údaje bezdrátového zvuku
Frekvenční pásmo
5 GHz, 6 GHz

Balení obsahuje následující položky

Zadní reproduktor (REAR L) (1)
Zadní reproduktor (REAR R) (1)
Napájecí kabel (4)
Dokumentace (1 sada)

Pro zákazníky ve Spojeném království, Irsku, na Maltě a Kypru:

Použijte napájecí kabel (síťový kabel) (A).
Z bezpečnostních důvodů není napájecí kabel (síťový kabel) (B) určen pro výše uvedené země/oblasti, a proto zde nesmí být používán.

Pro zákazníky v jiných zemích/oblastech:

Použijte napájecí kabel (síťový kabel) (B).



Rádiová frekvenční pásma a maximální výstupní výkon

	Frekvenční pásmo	Maximální výstupní výkon
BLUETOOTH	2 400 – 2 483,5 MHz	< 15 dBm
BLUETOOTH LOW ENERGY	2 400 – 2 483,5 MHz	< 9,9 dBm
Bezdrátová síť LAN	2 400 – 2 483,5 MHz	< 19,9 dBm
	5 150 – 5 250 MHz	< 19,9 dBm
	5 250 – 5 350 MHz	< 19,9 dBm
	5 470 – 5 725 MHz	< 19,9 dBm
	5 725 – 5 850 MHz	< 13,96 dBm
Bezdrátový reproduktor	5 150 – 5 250 MHz	< 19,9 dBm
	5 250 – 5 350 MHz	< 19,9 dBm
	5 470 – 5 600 MHz	< 19,9 dBm
	5 650 – 5 725 MHz	< 19,9 dBm
	5 725 – 5 850 MHz	< 13,96 dBm
	5 945 – 6 425 MHz	< 22,9 dBm

Pásmo rádiových frekvencí 6 GHz není v některých zemích nebo oblastech k dispozici.
Dostupné rádiové frekvence se liší v závislosti na připojeném zařízení.

Provedení a specifikace se mohou změnit bez upozornění.

Technické údaje výrobku, včetně informací o úspově elektřiny, můžete nalézt navštívením následujícího odkazu, zvolením země nebo oblasti, otevřením stránky výrobku a poté přechodem do části s technickými údaji: sony.com/country

