


GHID DE INSTALARE RAPIDA



Diagrama si specificatii

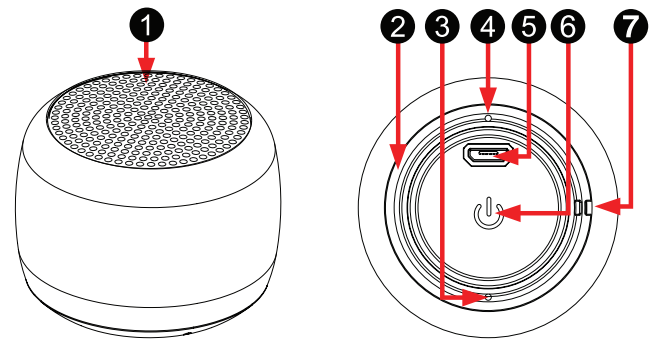

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Difuzor | 5. Port MicroUSB |
| 2. Indicator LED color | 6. Buton Pornit/Oprit |
| 3. Microfon | 7. Orificiu pentru curea de transport |
| 4. Indicator LED de incarcare | |

Putere	3 W
Frecventa	20 Hz – 20 kHz
THD	<1%
S/N	≥80 dB
Parametrii difuzor	4 Ω, diametru 36 mm
Baterie	3.7 V/400 mAh
Versiune Bluetooth	4.2
Dimensiuni	Ø 43 x 32.8 mm
Greutate	55.3 g

1.

Incarcarea bateriei

1. Conectati mufa microUSB a cablului de incarcare la portul difuzorului (5) si mufa USB la un port USB cu tensiune 5V. Indicatorul LED de incarcare (4) se va aprinde.
2. Cand incarcarea este completa, indicatorul LED de incarcare se va stinge.

Atentie: cand volumul sonor se reduce iar difuzorul emite un sunet de avertizare dublu trebuie sa incarcati bateria.

Sunet stereo prin asocierea a doua NanoBeats prin Bluetooth

1. Activati ambele difuzoare, apoi apasati de doua ori butonul Pornit/Oprit (6) de pe un difuzor. Difuzoarele vor emite un sunet de notificare, indicatoarele LED se vor aprinde intermitent, apoi ambele difuzoare vor fi asociate automat. Cand conectarea este realizata cu succes, ambele difuzoare vor emite sunetul de notificare si indicatoarele LED vor ramane aprinse.

2. Activati Bluetooth pe dispozitivul dvs. si cautati numele de asociere "Elari NanoBeat", apoi selectati-l pentru a conecta difuzoarele cu dispozitivul. Cand conectarea este realizata se va emite sunetul de notificare, iar difuzorul principal va ramane activat. Cand veti porni din nou dispozitivul dumneavoastra, difuzoarele se vor conecta in mod automat prin Bluetooth.

3. Deschideti aplicatia multimedia de pe dispozitivul dvs. Bluetooth pentru a reda muzica; indicatorii LED color se vor aprinde intermitent; apasati o data butonul (6) pentru a controla muzica sau apelul telefonic (redare, pauza, terminare apel).

4. Opriti difuzoarele apasand butonul "⏻" timp de 2 secunde.

2.

Atentionari

1. Conexiunea Bluetooth si transmisia pot fi afectate de mediul inconjurator, cum ar fi arborii, metalul si alte materiale, deoarece acestea pot absorbi sau bloca semnalul, influentand astfel distanta de transmitere a datelor.
2. Incarcati complet difuzorul pentru a va asigura ca acesta va functiona corect. Cand nivelul de incarcare al difuzorului ajunge la un nivel minim, volumul sunetului va scadea.
3. Iesirea incarcatorului trebuie sa fie: 5V, 1A.
4. Nu utilizati difuzorul in medii cu temperaturi foarte inalte.

Pentru mai multe informatii va rugam sa vizitati site-ul nostru:
www.elari.net

Importator si Distribuitor in Romania: SC PC-coolers SRL
Adresa: Calea Vitan 154-158, sector 3, Bucuresti
telefon: 031 433 7200 | office@pc-coolers.ro | www.pc-coolers.ro

3.