

Beoplay EX

Manual de utilizare


DESCARCĂ APLICAȚIA BANG & OLUFSEN

Pentru a vă configura produsul, începeți prin a descărca aplicația Bang & Olufsen de aici:



Aplicația vă oferă experiența completă Bang & Olufsen, de la configurare la personalizarea audio, asistență pentru produse și funcții noi.

Când porniți pentru prima dată aplicația Bang & Olufsen, vi se va cere să creați un cont de utilizator. După înregistrare atingeți pictograma „Adăugați produs” pentru a adăuga produsul în aplicație.

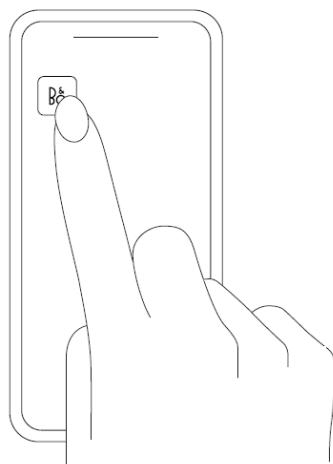

Prima configurare



Când deschideți capacul carcasei de încărcare pentru prima dată, Beoplay EX va intra automat în modul de asociere Bluetooth, iar indicatorul luminos de pe carcasa de încărcare va clipi în albastru.

Odată ce Beoplay EX este pornit, acestea vor apărea în setările Bluetooth ale dispozitivului dvs.

Accesați aplicația Bang & Olufsen pentru a configura și personaliza căștile.

Muzică



Utilizați interfața tactilă de pe ambele căști pentru a controla Beoplay EX.

Ațiune	Casca stângă	Casca dreaptă
Pornire / Oprire		O singură apăsare
Următoarea melodie		Două apăsări rapide
Melodia anterioară	Două apăsări rapide	
Volum mai puternic		Apăsare îndelungată
Volum mai redus	Apăsare îndelungată	
Anularea activă a zgomotului / Modul transparență / Neutru	O singură apăsare	

Apeluri

Utilizați interfața tactilă de pe ambele căști pentru a controla Beoplay EX.

Ațiune	Casca stângă	Casca dreaptă
Preluare apel	O singură apăsare	O singură apăsare
Finalizare apel	Două apăsări rapide	Două apăsări rapide
Respingere apel	Două apăsări rapide	Două apăsări rapide
Volum mai puternic		Apăsare îndelungată
Volum mai redus	Apăsare îndelungată	
Propria voce / Anularea activă a zgomotului / Neutru	O singură apăsare	

Utilizați o singură cască

Utilizați interfața tactilă de pe casca pe care o utilizați pentru a controla Beoplay EX.

Acțiune	Casca stângă	Casca dreaptă
Pornire / Opre	O singură apăsare	O singură apăsare
Preluare apel	O singură apăsare	O singură apăsare
Finalizare apel	Două apăsări rapide	Două apăsări rapide
Următoare melodie		Două apăsări rapide
Melodia anterioară	Apăsare îndelungată	
Respingere apel	Două apăsări rapide	Două apăsări rapide

Încărcarea



Carcasa certificată Qi poate fi încărcată wireless pe un suport de încărcare.

Pur și simplu așezați carcasa deasupra unui suport de încărcare conectat la alimentare electrică.

Indicatorul de pe carcasă va clipi în timpul încărcării și va deveni verde continuu odată ce este complet încărcat.

Pentru a vă încărca căștile, puneți-le în carcasa de încărcare.



Conectați cablul USB-A la USB-C inclus în pachetul căștilor la carcasa de încărcare și la un adaptor de încărcare pentru priză, apoi conectați adaptorul de încărcare la o sursă de alimentare.

Notă: Un adaptor de încărcare de maximum 5V / 3A poate fi folosit pentru a încărca Beoplay EX

Indicatorul de pe carcasă va clipi în timpul încărcării și va deveni verde continuu odată ce este complet încărcat.

Pentru a vă încărca căștile, puneți-le în carcasa de încărcare.

Asocierea cu dispozitive Bluetooth

Puneți ambele căști în carcasa de încărcare și închideți capacul carcasei.

Asigurați-vă că aveți capacul carcasei complet deschis și căștile sunt plasate în carcasa de încărcare.

Apăsăți și mențineți apăsat zona tactilă de pe căștile stânga și dreapta timp de 6 secunde pentru a declanșa modul de asociere Bluetooth.

Indicatorul albastru va clipi când se inițiază asocierea, permițându-vă să găsiți Beoplay EX pe dispozitiv.

Anulare activă a zgomotului

Anularea activă a zgomotului (ANC) vă permite să eliminați zgomotul mediului înconjurător și să vă concentrați pe muzică, podcast sau film - sau pur și simplu să vă bucurați de liniște.

Porniți ANC apăsând pe cască din stânga. Atingeți din nou pentru a parcurge modurile ANC, Transparență și Neutru.

De asemenea, puteți controla ANC din aplicația Bang & Olufsen, unde aveți opțiunea de a ajusta automat nivelul ANC în funcție de preferințele dumneavoastră.

Modul transparență

Modul Transparență vă permite să auziți ce se întâmplă în jurul dumneavoastră în timp ce folosiți Beoplay EX.

De asemenea, puteți controla modul transparență din aplicația Bang & Olufsen.

Modul propria voce

Tehnologia „Propria voce” captează și reglează volumul vocii tale, eliminând în același timp zgomotele de fundal, pentru a-ți oferi o reprezentare atunci când discutați cu cineva.

Puteți activa și dezactiva acest mod sau puteți regla nivelurile atingând casca stângă în timpul unui apel. De asemenea, îl puteți controla din aplicația Bang & Olufsen.

EARTIPS



Selectarea vârfulilor potrivite pentru urechi este foarte importantă pentru a avea cea mai bună experiență de ascultare. Încercați diferite dimensiuni pentru a obține cea mai bună izolare. Mărimea corectă vă va oferi o izolare completă.

Vârfulurile de la Comply Foam™ îmbunătățesc izolarea și, prin urmare, experiența sonoră. Vârfulurile din silicon sunt deosebit de bune pentru sport.

Indicatorul luminos de pe carcasa de încărcare



Indicatorul luminos de pe marginea frontală a carcasei de încărcare arată starea bateriei carcasei și a căștilor, dacă acestea sunt depozitate în interior.

Indicator luminos	Semnificație
Roșu continuu timp de 5 secunde	Bateria carcasei este descărcată
Galben continuu timp de 5 secunde	Bateria carcasei este la jumătate
Verde continuu timp de 5 secunde	Bateria carcasei este încărcată
Galben pulsând	Carcasa se încarcă
Melodia anterioară	Apăsare îndelungată
Verde continuu	Carcasa este complet încărcată

Resetarea la setările din fabrică



Pentru a readuce Beoplay EX la setările din fabrică, așezați ambele căști în carcasa de încărcare și închideți capacul carcasei.

Deschideți complet capacul carcasei de încărcare.

Apăsați și mențineți apăsat zona tactilă de pe căștile din stânga și din dreapta.

După 6 secunde, modul de asociere Bluetooth va fi declanșat (indicatorul luminos intermitent în albastru). Continuați să țineți apăsat pe zona tactilă.

Resetarea din fabrică se va finaliza după 20 de secunde (indicatorul luminos clipește roșu)

Notă: După ce indicatorul luminos de pe carcasa de încărcare a clipit în roșu de 5 ori, acesta se va stinge și resetarea din fabrică s-a încheiat.

www.bang-olufsen.com/support