


# Beoplay HX

## Ghid de inițiere rapidă

I.

PORNIȚI NOILE CĂȘTI ALE DVS. BEOPLAY HX

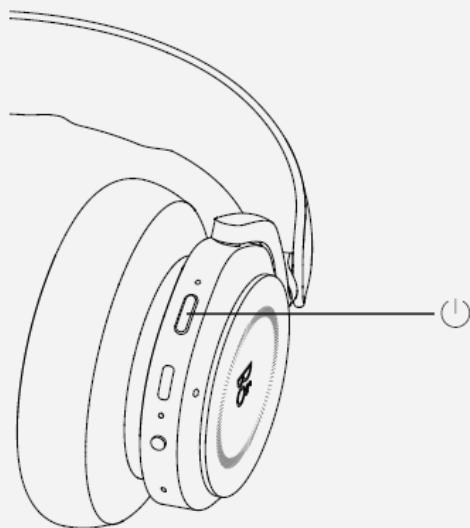


II.

DESCĂRCAȚI APLICAȚIA BANG & OLUFSEN



III.

BUCURAȚI-VĂ DE MUZICĂ

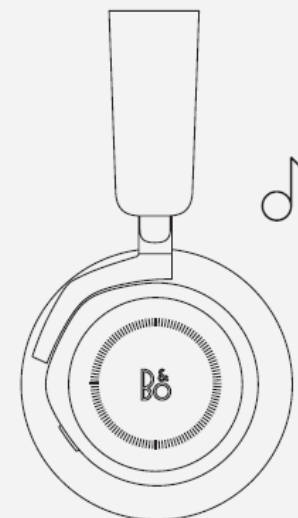

**BANG & OLUFSEN APP**





Personalizați și  
updateați



Beosonic

**CONȚINUTUL CUTIEI**

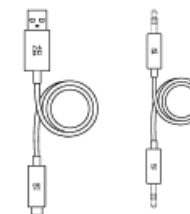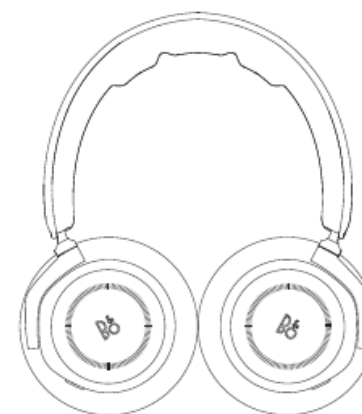


---


## GESTURI




**Apăsăți**  
Pornire/Oprire

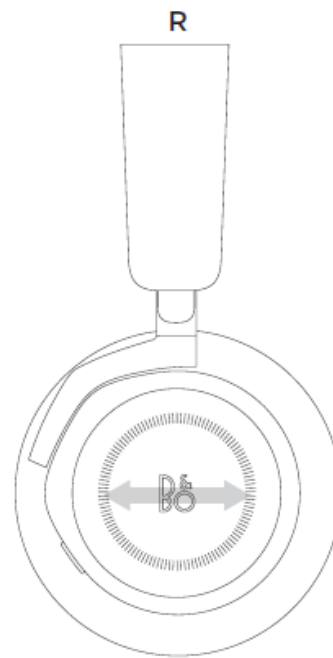

**Glisați**  
Următoarea/Precedenta

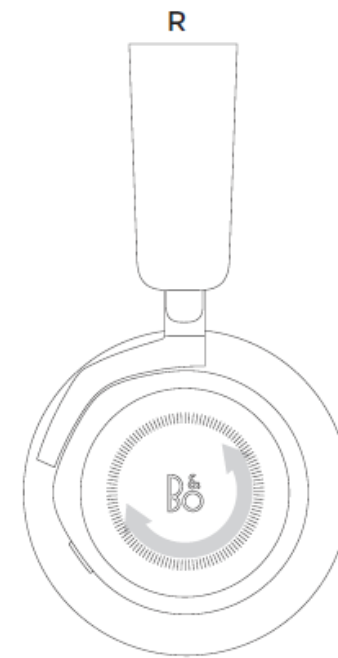


**Glisați**  
Volum (Puternic/Redus)



---

Anularea zgomotului activă /  
Modul transparentă

Buton multifuncțional

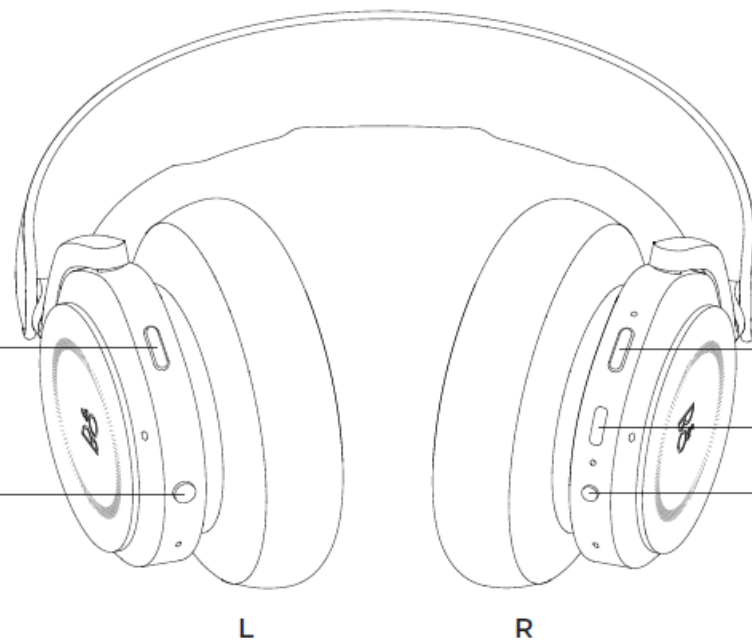

Apăsare scurtă: Pornire / Opre

Apăsare Lungă: Împrecherea bluetooth

USB-C

Intrare audio

---

[www.on.beo.com/beoplay-hx-support](http://www.on.beo.com/beoplay-hx-support)